
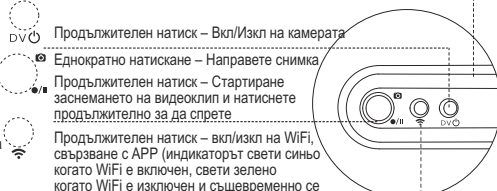
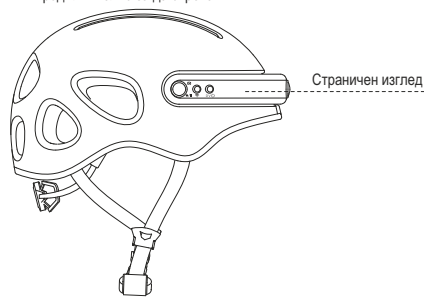


BLUETOOTH СВЪРЗВАНЕ

1. Натиснете продължително Bluetooth бутона. Свързването е осъществено когато чуete звук сигнал и мига синя светлина.
2. За да се свържете с Вашия смартфон, включете Bluetooth. Отворете менюто с търсене на Bluetooth. Изберете C5. Индикаторът ще светне в синьо без да примигва, когато свързването е успешно.

DV СВЪРЗВАНЕ

1. Натиснете продължително бутон Връзката е успешна когато чуete звук сигнал и индикаторът свети зелено.
2. Натиснете еднократно за да направите снимка, натиснете продължително за заснемане на видеоклип и натиснете продължително за да спрете.

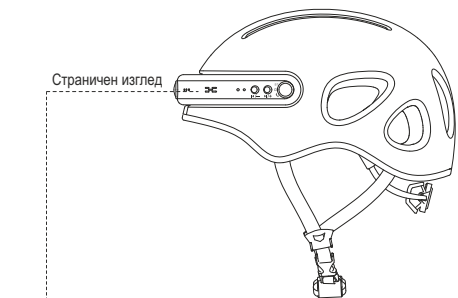

3. Когато свързването е успешно, натиснете за кратко за да отговорите на телефонно обаждане, натиснете отново за да затворите.

Продължителен натиск вкл/изкл на WiFi, свързване с APP (индикаторът свети синьо когато WiFi е включен, свети зелено когато WiFi е изключен и същевременно се чува звук сигнал).

СВАЛЯНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА СМАРТФОН




Сканирайте QR кода за да свалите приложението или потърсете на адрес: www.airwheel.net/home/app

* Поддържа Android 4.3 или по-нова версия, iOS 7.0 или по-нова.

Инструкции за приложението

1. Включете каската C5, включете WiFi на каската и стартирайте приложението
2. Изпълнете указанияте стъпки, за да се свържете (Парола: 1234567890)
3. За детайлна информация, посетете официалния сайт на Airwheel - www.airwheel.net

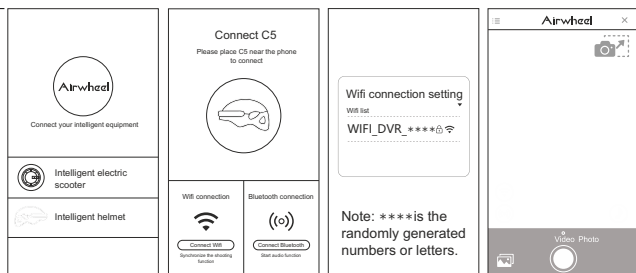

СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ

Моля пазете гаранционната карта и платежния документ. Гаранцията не покрива вреди, причинени от неправилна употреба. Гаранцията е две години от дата на покупка.

Следните обстоятелства не се на са включени в обхвата на гаранцията



1. Неизправност, причинена от потребители, които не спазват инструкциите в Ръководството за експлоатация.
2. Неизправност, причинена от неоторизиран ремонт, неизправност поради неспазване на условията на употреба.
3. Неизправност, причинена от инциденти по вина на потребителя.
4. Липса на гаранционна карта или фактура или несъответствие между устройството, гаранционната карта и фактурата.
5. Повреди и нарушения по външния вид вследствие на употреба не са предмет на гаранцията.
6. Вложени неоригинални части не се покриват от гаранцията.
7. Повреди, причинени от износване при употреба, носене в дъждовно време и намокване във вода.

КАСКА С ВИДЕОРЕГИСТРАТОР И BLUETOOTH УПРАВЛЕНИЕ

Airwheel C5

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

ПРОВЕРЕТЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОПАКОВКАТА

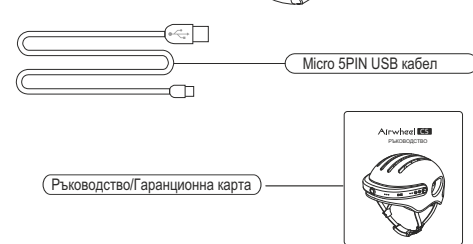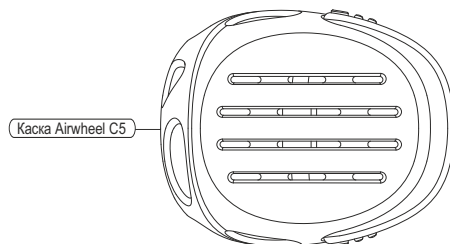


СЪДЪРЖАНИЕ

Каска Airwheel C5	1 бр.	Ръководство/Гаранционна карта	1 бр.
Micro 5PIN USB кабел	1 бр.	SD карта/ Четец за карти	Опционално

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КАСКАТА

Технически данни	Камера		
Размери	272mm x 220mm x 169mm	Максимална резолюция на видеото	2304*1296P 30fps
Тегло	440g	Видео формат	MOV
Обиколка на главата	размер L: 53-58cm размер XL: 59-63cm	Резолюция при снимане	1920*1080 (2M)
		Формат на снимките	JPEG
Памет		Обектив	6G широкоъгълни HD лещи
Вътрешна памет	8MB NOR FLASH	Сензор	OV4689 1/3" CMOS
Кеш памет	512Mb DDR2(internal)	Зрителен ъгъл	диагонален 150°, хоризонтален 130°, вертикален 67.4°
Външна памет	Micro SD Card (Макс. 128GB)		
Акумулатор			
Вид	Li-polymer	Зарядно напрежение	5V
Капацитет	2000mAh	Заряден ток	500mA
Максимална утечка	450mA/4.2V	Време за пълно зареждане	около 3 часа
Време на работа	около 4 часа		

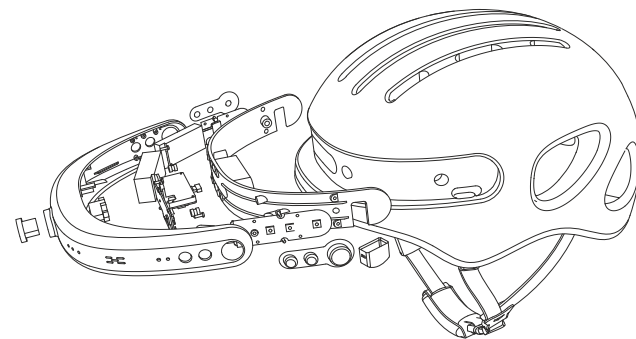

10x

Официален вносител за България:
10x EOOD


София 1750
ул. „Петър Протич“, бл. 31
тел. 02 971 45 00
www.10x.bg

Airwheel



Производител:
Arwheel Technology Holding (USA) CO.LTD.

Страна на произход:
Китай

ФУНКЦИИ

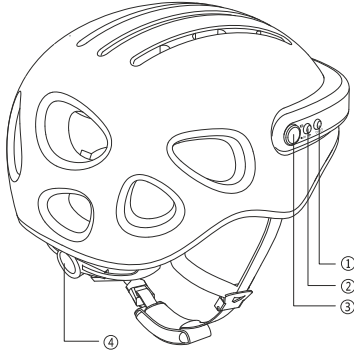

- ① DV ключ – Продължително натискане за вкл/изкл на камерата
- ② WiFi свояване – WiFi вкл/изкл
- ③ Старт/стоп бутон – За снимки или видеоклипове
- ④ Регулатор – Регулира размера на каската
- ⑤ Камера – Основа
- ⑥ Нулиране – Пълно изключване
- ⑦ LED индикатор – При включено свети зелено, WiFi режим свети синьо, при зареждане свети червено
- ⑧ DV микрофон – Основа
- ⑨ Звук – Отвори на високоговорителя
- ⑩ Bluetooth LED индикатор – Примигва бързо когато няма връзка, свети в синьо когато има връзка, примигва бавно когато свири музика или заемате видеоклипове
- ⑪ Bluetooth микрофон – Основа
- ⑫ Bluetooth бутон – Вкл/Изкл Bluetooth, Отговор/Приключване на телефонно обаждане
- ⑬ Еднократно натискане за следваща песен / Продължително натискане за увеличаване на звука
- ⑭ Еднократно натискане за предишна песен / Продължително натискане за намаляване на звука

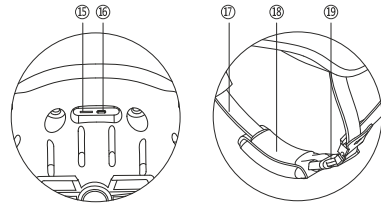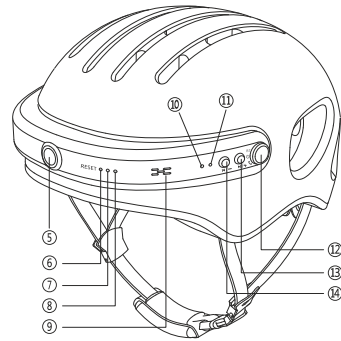

- ⑮ Slot за SD карта – Максимум 128GB
- ⑯ Micro USB порт – За сваляне на данните от SD картата и зареждане на каската
- ⑰ Каишки – Закочване на каската
- ⑱ Омекотяваща вложка – За максимален комфорт
- ⑲ Закочалка

БЕЗОПАСНОСТ

Моля, преди употреба на Airwheel C5 прочетете и се постарайте изцяло да разберете ръководството.

ВАЖНО

Проверете следните неща, преди да използвате каската C5:

1. Проверете дали има пукнатини и драскотини по корпуса или износване на подплатата, които могат да повлияят на ефективността на шлема. Моля, поправете го или го изхвърлете навреме, ако не е в добро състояние.
2. Проверете дали всички компоненти са закрепени.
3. Проверете дали всички функционални модули са в добро състояние, дали има достатъчно капацитет на батерията.

Внимание:

1. Не носете каската в дъждовно време.
2. Не почиствайте каската с вода, това може да доведе до късо съединение и да увреди електрическите компоненти.
3. Не използвайте перилни препарати за почистване.
4. Подмяната или премахването на оригиналните аксесоари е забранено.
5. Не използвайте каската, след като е претърпяла удар и има пукнатина.
6. Не използвайте C5 при шофиране или возене на мотоциклет.
7. Не използвайте C5 при строителни дейности, каската не замества строителната каска.

Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате каската. Носенето на C5 по правилния начин може да предотврати по-сериозни наранявания на главата Ви, чрез поглъщане на част от ударната сила при инцидент. Въпреки това, не всички видове наранявания могат да бъдат предотвратени от тази каска. Тя може да причини телесна повреда или увреждане собствеността на потребителя или на трета страна, ако не следвате ръководството за употреба и закона за движение по пътищата. Компанията Airwheel и 10x EOOD носи отговорност само за изправността на каската и НЕ носи отговорност за физическо нараняване или увреждане на собственост при ползване на този продукт.



- Висока температура (>43 градуса) може да увреди обивката на каската. Не я поставяйте близо до източници на топлина.
- Защитната функция на каската намалява с времето поради влиянието на много фактори като евентуални пукнатини от удари, излагане на замърсяване и вредни вещества, както и дълго излагане на слънце и т.н.
- Каската не трябва да се използва от деца, когато се катерят или извършват дейности, при които има риск от задушаване, ако детето увисне на каската.


Почистване:

Използвайте мека кърпа, напоена с малко спирт за да избършете корпуса на каската, вътрешната страна и аксесоарите. Използвайте специална кърпичка за почистване на обектива на камерата.


Съхранение:

Да се съхранява на сухо и проветриво място при стайна температура. Батерията има нужда от пълно зареждане поне един път в месеца.


ИЗПОЛЗВАНЕ

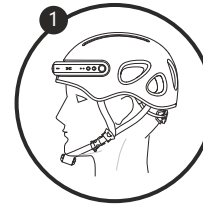


1. Правилният начин за носене на каската, с покрито чело

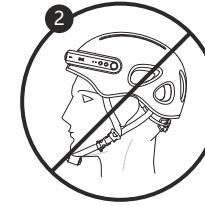


2. Неправилен начин на носене на каската, над челото

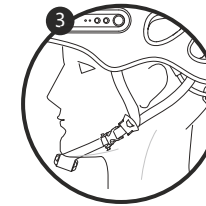


3. Поставете центъра на страничните каишки под ухото за да ви е удобно

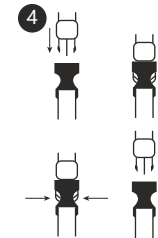


4. Закочайте и затегнете

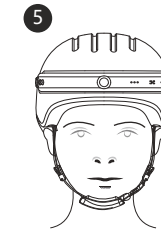

5. Нагласете подложката под брадичката така, че да Ви е удобно

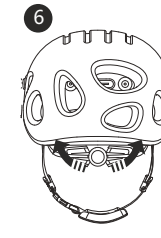


6. Размерът на каската може да се променя чрез регулиращия бутон. Завъртете по посока на часовниковата стрелка за да стегнете или завъртете в посока обратна на часовниковата стрелка за да отпуснете

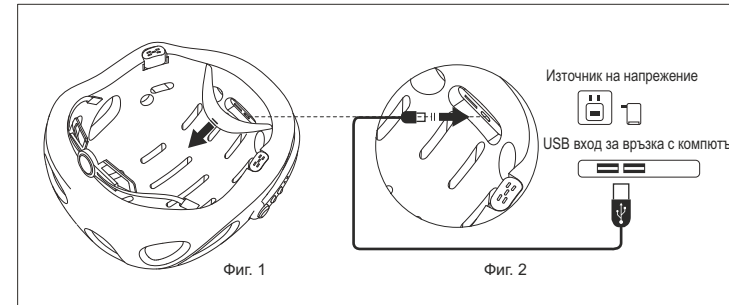

Фиг. 1

Фиг. 2

- ① Повдигнете подплатата в предната част на каската както е показано на фиг.1, свържете Micro 5PIN USB кабел с източник на напрежение (адаптор или компютърен USB порт - не са включени в комплекта), за да заредите батерията. При първа употреба, виж фиг.2.

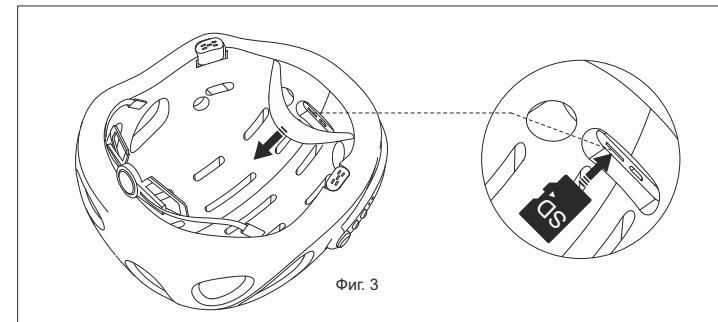

Фиг. 3

- ② Както е показано на фиг.3 повдигнете подплатата в предната част, поставете SD картата в посоката указана със стрелка. За да я извадите, натиснете SD картата.