

Поддръжка и съхранение

Препоръчително е веднъж или два пъти годишно да почиствате резбите и О-пръстените от замърсяванията и старите смазки. Не забравяйте, че надеждна защита от вода и прах не може да бъде осигурена чрез износени уплътнения. Замърсяването, както и липсата на смазка причиняват бързо износване на резбите и уплътнителните пръстени. За да почистите резбите, направете следното:

1. Развийте задната капачка и отстранете внимателно уплътнителния пръстен с клечка за зъби (не използвайте остри метални неща, тъй като те могат да повредят пръстена).
2. Избършете внимателно уплътнителния пръстен с мека кърпа (или салфетка). Не използвайте разтворители. Ако уплътнителният пръстен е износен или повреден, заменете го с нов.
3. Почистете металните резби с четка, като използвате етанол. Внимавайте да не позволите на нанесената течност да попадне във фенерчето или задната капачка, тъй като това може да доведе до повреда във функционалността на фенерчето.

След почистване смажете резбата и уплътнителния пръстен със силициева грес на основата на полиалфаолефин, напр. Nyogel 760G. Прилагането на други видове грес не се препоръчва.

В случай на активна експлоатация и експлоатация в прахна среда се препоръчва извършването на почистване и смазване на частите толкова често, колкото е необходимо.

В случай, че гуменият бутон е повреден, той трябва да бъде заменен. Можете също да замените превключателя с пружината по същия начин. Ред за подмяна:

1. Развийте задната капачка.
2. Развийте първата шайба вътре в нея, за да извадите превключвателя. За целта трябва да използвате клещи с остри челюсти (клещи с кръгли челюсти или друг инструмент, най-подходящи ще бъдат разширителните клещи). Използвайте инструмента, както е показано на снимката. За да смените гумения бутон, развийте втората шайба под превключвателя.
3. Сменете гумения бутон и сглобете частите в обратна последователност.

Не разглобявайте фенерчето с изключение на описаните по-горе дейности за да смените гумения бутон. Във фенерчето няма други части, които могат да бъдат заменени от потребителя.

Гаранция и сервиз

10x ЕООД предоставя безплатни гаранционни ремонти за период от 2 години от датата на покупката, ако има документ, потвърждаващ покупката. Гаранцията не се разпростира върху щети причинени от:

1. Неправилно използване.
2. Опити за модификация или ремонт на фенерчето от неквалифицирани специалисти.
3. Дългосрочно излагане в хлорирани и замърсени течности или морска вода.
4. Излагане на високи температури и химикали (включително течности от дефектирали батерии).
5. Използване на нискокачествени батерии.

Режим Firefly

Специален режим на яркост на фенерчето, базиран на микротокове. Той има ниска яркост в сравнение с обичайните режими и дълго време на работа (до 200 дни).

ВАЖНО: микро режимът се използва в критични ситуации, тъй като изключително ниската му консумация на енергия позволява фенера да работи до 200 дни. В допълнение, веригата на захранване за микро режими се дублира: ако основната верига на захранването се провали, микрорежимите ще продължат да работят с помощта на допълнителна схема.

Моделите Armytek Pro имат режим Firefly с изходна мощност 0,1 lm, който работи в рамките на 130 дни с Li-Ion акумулатор. Armytek е първата компания в света, която произвежда фенерчета с дублирана критична електрическа верига. Когато основната верига е повредена, системата може да работи с помощта на резервна верига.

10x

Официален вносител за България: 10x ЕООД

София 1750 ул. „Петър Протич“, бл. 31 тел. 02 971 45 00 www.10x.bg

ARMYTEK

Производител: ArmyTek - Канада

Страна на произход: Китай



ВГ РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Благодарим ви, че избрахте продуктите на Armytek Optoelectronics Inc. Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате фенерчето.

- Armytek Optoelectronics Inc. е канадски производител, който произвежда мощни и надеждни фенери, проектирани специално за вашите нужди. Компонентите, които се вграждат са произведени в САЩ и Япония.

 - Превъзходна светлина с невероятна постоянна яркост благодарение на мощна електроника и активен контрол на температурата без таймери.
 - Акумулаторно фенерче с магнитно USB зарядно устройство.
 - Ефективна TIR-оптика и без ефект на "тунелно зрение" дори след продължителна употреба.
 - Предупредителна индикация за ниско ниво на батерията.
- Страничен превключвател за удобна работа с една ръка и лесно превключване на режимите.
 - Свърхнисък разход на ток в изключено състояние.
 - Свалящ се клипс, удобен калъф и възможност за монтаж стойка за многофункционална употреба.
 - Силидно тяло без дълги жици, слаби гумени съединители и ненужни кутии.
 - Пълна защита от проникване на вода, мръсотия и прах - фенерчето продължава да работи дори на дълбочина 10 метра.


Модел		Prime C1 Magnet USB	Prime C2 Magnet USB
Светодиод / Оптика		Cree XP-L / TIR	
Тип стабилизация на яркостта		Цифров (процесорен контрол на яркостта)	
Светлинен поток / OTF стандарт		1050 lm / 970 lm	1250 lm / 1050 lm
Интензитет на лъча		6770 cd	7560 cd
Фокусна точка / Разсейване		20° / 80°	
Дължина на лъча		165 метра	174 метра
	Turbo	970 lm / 30 мин	1050 lm / 1.5 ч
	Main3	230 lm / 2.4 ч	410 lm / 3.8 ч
	Main2	90 lm / 6.5 ч	190 lm / 9 ч
	Main1	34 lm / 15 ч	32 lm / 48 ч
	Firefly2	2.5 lm / 8 дни	2.5 lm / 18 дни
	Firefly1	0.4 lm / 60 дни	0.4 lm / 100 дни
Батерия		1x18350 Li-Ion	1x18650 Li-Ion
Размери и тегло без батерии		Дължина 92 mm, Диаметър на тялото 24.5 mm, диаметър на главата 24.5 mm, Тегло 60 g	Дължина 123 mm, Диаметър на тялото 24.5 mm, Диаметър на главата 24.5 mm, Тегло 64 g

* Силата на светлинния поток за фенерчетата с топла светлина е около 7% по-малка, разстоянията на лъча са около 3% по-малки.

!

Не забравяйте, че стари или некачествени батерии могат да бъдат повредени при голямо натоварване и да експлодират.

Съдържание на опаковката

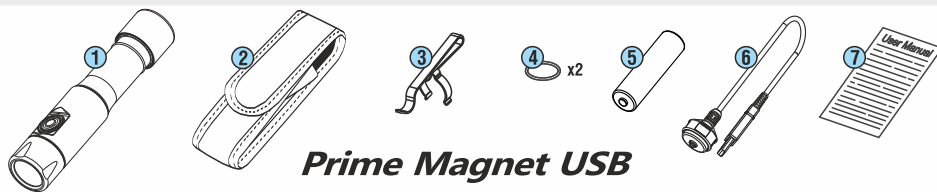


Артикули, включени в пакета:

- 1 - Фенерче
- 2 - Калъф
- 3 - Клипс
- 4 - 2 резервни О-пръстена
- 5 - 18650 Li-Ion батерия (за Prime C2 Magnet USB)
- 6 - 18350 Li-Ion батерия (за Prime C1 Magnet USB)
- 7 - Магнитно USB зарядно
- 8 - Ръководство за употреба

* Вашият фенер може да се различава значително от снимките в ръководството.

* Производителят си запазва правото да промени пакета по свое усмотрение, без да променя това ръководство.

Първоначално обслужване

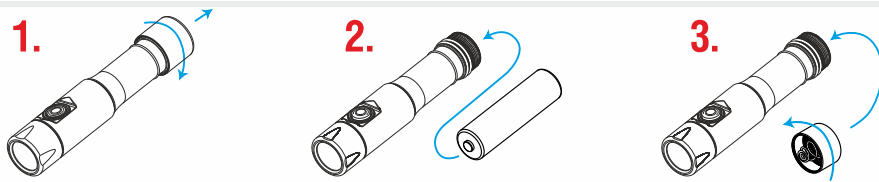

За да поставите / смените батерията:

1. Развийте задната капачка.
2. Поставете батерията с положителния контакт (+), обърнат към главата на фенерчето.
3. Поставете капачката и я затегнете докрай.

Фенерчето е готово за работа.



НЕ ПРЕПОРЪЧВАМЕ да оставяте източници на енергия във фенерчето за дълъг период от време, тъй като батериите могат да изтекат по различни причини и да повредят вътрешните части на фенерчето. Ако искате да запазите фенерчето си в режим на готовност с поставени батерии, използвайте нови и качествени батерии и съхранявайте фенерчето в приемлива работна температура за батериите и ревизируйте състоянието на батериите поне веднъж месечно. Ако сте забелязали някакви признаци на дефекти на батериите, извадете ги от фенерчето и ги изхвърлете. Препоръчва се също така да се заменят разредените батерии с нови преди поставянето, тъй като шансът за изтичане е по-голям при разредените батерии.

Как да включите магнитното зарядно:

Развийте задната капачка на 1/4 оборот и включете магнитното зарядно устройство към капачка. Приблизително време за зареждане на напълно разредена батерия е 6-8 часа. Препоръчваме да използвате адаптери с 1A и повече.

Индикация:

1. Червен цвят - процес на зареждане.
2. Зелен цвят - зареждането е приключило.
3. Мига червен цвят - развийте капачка за 1/4 за зареждане.



ЕКСПЛОАТАЦИЯ

В състояние ИЗКЛЮЧЕНО:

Щракнете: За да включите последния използван режим.

Натиснете и задръжте: За да преминете през 2 режима Firefly (освободете, за да изберете). Ако натиснете бутона, ще започнете циклично преминаване през основните режими.

В състояние ВКЛЮЧЕНО:

Щракнете: За да изключите фенерчето.

Натиснете и задръжте: За да започнете циклично преминаване през основните режими.

Щракнете двукратно: За да включите режим Turbo. Второто двойно щракване връща последния използван режим.

За удобна работа имате удобен моментен достъп до следните режими:

Натисни и задръж



OFF → Firefly1 → Firefly2

Firefly

Щракване x1



OFF → Main (if last used)

Main

Щракване x2



ON → Turbo
Turbo → Last mode

Turbo

Натисни и задръж



Циклично превключване на режими

Main1 → Main2
Main3

Автоматично запомняне. След изключване последният използван режим се запазва за бърз достъп с едно щракване при следващо включване.



Функция за заключване. Развийте задната капачка на 1/4 за защита от случайно включване.



Индикация за изтощена батерия. Ако яркостта е <25% от номиналната стойност, светодиодът мига 2 пъти ВЕДНЪЖ (30 секунди след включване). Ако не сте сигурни дали е мигало или не, изключете и включете фенерчето: в случай, че батерията е изтощена, миганията ще се повторят. Светлинната мощност намалява до режим Firefly при критично ниво.

Активен контрол на температурата. Фенерчето може бързо да се загрее в режим Turbo. Когато температурата достигне + 60 ° C - яркостта намалява с малки стъпки. След охлаждане (при условие, че напрежението на батерията е достатъчно) яркостта отново се увеличава до режим Turbo. Този процес върви циклично, за да поддържа безопасността на потребителя и функционалността на фенерчето. В условия на добро въздушно охлаждане фенерчето свети без да намалява светлинния поток дори в режим Turbo.

Внимание

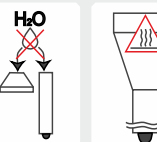

1. Винаги следвайте инструкциите от това ръководство и препоръките за използване на батерията.
2. Използвайте само препоръчаните източници на захранване.
3. Не обръщайте полярността на батерията.
4. Не използвайте заедно различни източници на захранване, т.е. стари с нови, заредени с разредени. Не използвайте различни видове батерии, комбинирани, тъй като елементът с по-малък капацитет може да бъде повреден.
5. Не модифицирайте и не преработвайте фенерчето и неговите компоненти, тъй като това ще ви лиши от гаранцията.
6. Не позволявайте на вода или друга течност да проникне във фенерчето.
7. Не насочвайте включено фенерче към очите на хора или животни - това може да причини временна слепота.
8. Не позволявайте на децата да използват фенерчето без вашето съдействие.

! Производителят не носи отговорност за вреда, причинена на потребителя, ако е причинена от неправилна употреба на продукта