

Ръководство за потребителя на EKT



ДВАЖНО

- Благодарим ви, че закупите NITECORE!
Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате продукта и спазвайте инструкциите.
- Това ръководство съдържа важна информация за безопасност и инструкции за работа. Моля, запазете го за бъдещи справки.
- В случай на актуализации, моля, викийте най-новата версия, налична на официалния уебсайт.

Спецификации

Дължина: 130 мм / 5,12"
Диаметър на главата: 35 мм / 1,38"
Диаметър на тръбата: 28 мм / 1,10" (схобата не е включена)
34 мм / 1,34" (с включена схобата)
Диаметър на опашката: 28 мм / 1,10"
Тегло: 140 г / 4,94 унции
(батерията и аксесоарите не са включени)

Аксесоари

USB-C кабел за зареждане, резервен O-пръстен, калъпа за кръга


ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ		СМЕСЕНА СВЕТИЛНА					ПЪРВОСТЪПЕНА СВЕТИЛНА					ПРОЕКТОР					УЛТРАНИСКО	СПРОБСКОП
СТАНДАРТ		ТУРБО	ВЪСХОД	MID	НИКО	ТЪРСЕНЕ	ТУРБО	ВЪСХОД	MID	НИКО	ТУРБО	ВЪСХОД	MID	НИКО				
	* 6 000 Лумена	1500 Лумена	600 Лумена	180 Лумена	30 Лумена	* 3000 Лумена	1500 Лумена	600 Лумена	180 Лумена	30 Лумена	1500 Лумена	600 Лумена	180 Лумена	30 Лумена	1 лumen	* 3500 Лумена		
	* 2 часа 400 м	2 ч. и 30 мин.	5 ч. и 30 мин.	15 часа	80 часа	* 2 ч. и 15 мин.	2 ч. и 30 мин.	5 ч. и 30 мин.	15 часа	80 часа	2 ч. и 30 мин.	5 ч. и 30 мин.	15 часа	80 часа	570 часа	-		
	400 м	280 м	170 м	100 м	38 м	500 м	350 м	230 м	130 м	50 м	200 м	115 м	60 м	22 м	5 м	—		
	40 300 cd	20 270 cd	7 580 cd	2510 cd	370cd	63 470 cd	30 746 cd	13 288 cd	4 570 cd	636cd	10 200 cd	3240 cd	950cd	130cd	6cd	—		
	2 м (устойчивост на удар)																	
	IP68, 2 м (водоустойчив и потопяем)																	

Забележка: Посочените данни са измерени с помощта на 1 x 21700 акумулаторна литиево-йонна батерия (5500 mAh), в съответствие с международните стандарти за тестване на феиерната ANSI/PLATO FL 1-2019, при околна температура от 26°C (79°F) от лабораторията NITECORE. Данните може да варират в реални условия поради различното използване на батерията или условията на околната среда.

* LUMIN SHIELD-Функциите, ТЪРСЕНЕ и СПРОБСКОПът са достъпни само при използване на акумулаторна литиево-йонна батерия 21700 с ток на разреждане най-малко 20A.

* Данните са тествани без регулиране на температурата.

Функции за зареждане

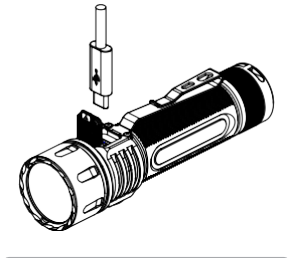

Подробности за гаранцията

Всички NITECORE® продукти са с гаранция за качество. Всички DOA / дефектен продукт може да бъде заменен за друг / чрез местен дистрибутор/продавец в рамките на 14 дни от покупката. След това всички дефектни / неправилно функциониращи NITECORE® продукти могат да бъдат ремонтирани безплатно в рамките на 60 месеца от датата на покупката. След 60 месеца се прилага ограничена гаранция, която покрива разходите за труд и поддръжка, но не и разходите за аксесоари или резервни части. Гаранцията ще бъде изпитана, ако

- продукт(ите) е/са разглобени(и), реконструирани(и) и/или модифицирани(и) от неупълномощени лица;
- продукт(ите) е/са повредени(и) поради неправилна употреба (напр. монтаж с обърната поларитет);

За най-актуална информация относно NITECORE®-продукти и услуги,

моля, свържете се с местен NITECORE-дистрибутор или изпратете имейл на service@nitecore.com.

(Български)

Монтаж / демонтаж на батерията

Като е показано на илюстрацията, след като развиете капачката на батерията, поставете или извадете батерията и завийте, за да я затегнете. След като батерията е инсталирана, всички индикатори ще светнат последователно, за да покажат успешното инсталиране.

Предупреждение: Търсете се, че батерията е поставена с положителната краи, обърнат към главата. Продуктът няма да работи, ако батерията е поставена неправилно.

Функция за зареждане

Продуктът е оборудан с интелигентна система за зареждане. Като е показано, използвайте кабела за зареждане, за да свържете USB

устройство за зареждане (напр. адаптер или външна батерия) към USB-C порта за зареждане, за да започнете процеса на зареждане.

- По време на зареждане, зелените индикатори за зареждане постоянно ще преминават от мигане към постоянна светлина, за да покажат ниво на батерията.
- Когато батерията е напълно заредена, продуктът автоматично ще прекрати процеса на зареждане и зелените индикатори за зареждане ще светнат постоянно, за да информират потребителя.
- Функцията за осветление е налична по време на зареждане, с изключение на SEARCH, LUMIN SHIELD и СПРОБСКОП.
- Времето за зареждане на литиево-йонна батерия 21700 (5500 mAh) е приблизително 2 часа и 50 минути (зарежда се чрез адаптер 5V2A).

Вкл. / Изкл.

Вкл:

Когато светлината е изключена, натиснете кратко странична бутон, за да

получите достъп до режим LOW (НИСКО). Съответен индикатор за ниво на силноста ще се включи и ще се изключи автоматично след 5 секунди.

Когато светлината е изключена, натиснете продължително странична бутон, за да получите достъп до УЛТРАНИСКА мощност.

Предупреждение: След като включите светлината, натиснете кратко страничен бутон в рамките на 3 секунди, за да преминете през светлите последователно: НИСКО - СРЕДНО - ВЪСХОД - ТУРБО - Изключено.

Изключено: След включване на светлината, ако не се издържи никаква операция в рамките на 3 секунди, натиснете кратко страничен бутон, за да изключите.

Персонализируем модел на лъча

Продуктът разполага с функция за персонализиране на модела на лъча, която позволява на потребителя да изберат модела на лъча за НИСКО / СРЕДНО/ВЪСХОД, фабричната настройка по подразбиране на модела на лъча е "Промислов".

- Когато режимът НИСКО/СРЕДНО/ВЪСХОД/ТУРБО е включен, натиснете и задържате странична бутон, за да преминете през следната последователност: Промислов - Смесена светлина - Проектор. Освободете бутона, за да изберете и запазнате модела на лъча. Избранният модел на лъча ще се приложи автоматично към друг ниво на ярост. При повторно активиране, продуктът автоматично ще получи достъп до предишния запомнен модел на лъча.
- Функцията за персонализиране на лъча не е налична в режими ULTRALOW, SEARCH, LUMIN SHIELD и СПРОБСКОП.

ТЪРСЕНЕ / LUMIN SHIELD

Вкл:

- Когато режимът ULTRALOW/LUMIN SHIELD/ТУРБО е включен, натиснете дупуратно страничен бутон, за да получите достъп до SEARCH или LUMIN SHIELD (Настройка по подразбиране). Натиснете отново дупуратно страничен бутон, за да се върнете към предишното ниво на ярост.
- Когато светлината е изключена, натиснете дупуратно страничен бутон, за да получите достъп до SEARCH или LUMIN SHIELD (Настройка по подразбиране). Натиснете отново две пъти страничен бутон, за да получите достъп до НИСКО.

Настройка: Когато SEARCH / LUMIN SHIELD е включен, натиснете и задържате страничен бутон, за да превключите между ТЪРСЕНЕ и LUMIN SHIELD. Освободете бутона, за да

изберете и запазнете настройката.
Изключено: Когато SEARCH / LUMIN SHIELD е включена, натиснете кратко страничен бутон, за да изключите светлината.

СТРОБСКОП

Вкл:

Когато светлината е включена, натиснете бързо страничен бутон 3 пъти, за да получите достъп до режим "СТРОБСКОП". В този момент натиснете дупуратно страничен бутон, за да се върнете към предишното ниво на ярост.

Когато светлината е изключена, натиснете бързо страничен бутон 3 пъти, за да получите достъп до режим "СТРОБСКОП". В този момент натиснете дупуратно страничен бутон, за да се върнете към предишното ниво на ярост.

Изключено: Когато СТРОБСКОПът е включен, натиснете кратко страничен бутон, за да изключите светлината.

за да изключите светлината.

Заклучване / Отключване

Заклучване (настройка на лъча по подразбиране): Когато светлината е изключена, натиснете и задържате страничен бутон, докато светът със светлината ULTRALOW (УЛТРАНИСКА мощност), дракто феиерно и всички индикатори преминават 3 пъти, за да покажат, че режимът на заключване е активиран. След това отпуснете бутона. В рамките на заключване, кратко натиснете на страничен бутон за задържане всички индикатори да преминават три пъти, показвайки състоянието на заключване.

Забележка: Когато продуктът не се използва за продължителен период от време, се препоръчва да разключите капачката на батерията, за да предотвратите частична активация.

Отключване: В режим на заключване, натиснете кратко и след това продължително страничен бутон, дракто всички индикатори светнат последователно и ULTRALOW се активира. Светилната вече **НЕ** е заключена.

Забележка: Продуктът ще се отключи автоматично при

заредяване или смена на батерията в режим на заключване.

Индикации за зареждане

След като светлната светне, зелените индикатори за зареждане ще б светят, оставайки зорда на батерията и автоматично ще изгаснат след 5 секунди.

Индикация за ниска мощност: Когато зареждането на батерията е под 10%, индикаторът за зареждане мига и в светлината е включена. Това да намалат или феиерното мига да спре да регарта. Моля, презаредете или сменете батерията възможно най-скоро.

Състояние на индикаторите	Ниво на мощност
4 Зелени Постоянно включено	75% – 100%
3 Зелени Постоянно включено	50% – 75%
2 Зелени Постоянно включено	25% – 50%
1 Зелени Постоянно включено	5% – 25%
1 Червено мигане	<5% (Моля, презаредете или сменете батерията възможно най-скоро)

АТР (Усъвършенствано регулиране на температурата)
Интегрираната АТР технологично регулира производителността на продукта в зависимост от работните условия и околната среда, за да поддържа оптимална производителност.

Поддръжка

На всеки 6 месеца режията трябва да се извършват с чиста върпа, последвана от тънък слой лубрикант на силиконовата оковка.

NITECORE®

KEEP INNOVATING



ВАЖНО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Благодарим ви, че закупихте NITECORE!
- Това ръководство съдържа важна информация за безопасност. Моля, запазете го за бъдещи справки.
- В случай на актуализации, моля, вижте най-новата версия, налична на официалния уебсайт.

(Български)

Предупреждение

1. Този продукт е предназначен за употреба от възрастни над 18 години. Моля, съхранявайте този продукт на място, недостъпно за деца.
2. Този продукт може да съдържа малки монтажни части. За да се сведе до минимум рискът от задавяне, моля, уверете се, че се съхранява на място, недостъпно за деца и домашни любимци.
3. **ВНИМАНИЕ!** Възможна опасна радиация! НЕ гледайте директно в светлината/лазерния лъч и НЕ насочвайте светлината директно в очите или отразяващи повърхности!
4. Продуктът ще генерира огромна топлина при продължителна работа. Моля, бъдете внимателни по време на употреба. Препоръчително е да не използвате високи нива на яркост за продължителни периоди, за да предотвратите изгаряния и повреда на продукта.
5. НЕ покривайте и НЕ поставяйте предмети близо до горната част на продукта, тъй като това може да причини повреда на продукта или инциденти поради високи температури.
6. НЕ използвайте продукта за осветяване на запалими или експлозивни материали, тъй като високата температура може да доведе до запалване или експлозия.
7. Моля, използвайте продукта по стандартния начин, за да избегнете инциденти в случай на повреда на продукта.
8. НЕ потапяйте продукта в течност, когато е горещ. Това може да причини непоправими повреди на лампата поради разликата във въздушното налягане вътре и вън.
9. Когато продуктът е поставен в затворена или запалима среда, като например джоб или раница, или когато е оставен неизползван за продължителен период от време, моля, изключете продукта и вземете следните мерки, за да избегнете случайно активиране, опасности, причинени от прекомерна топлина, или повреда от изтичане на батерията: активирайте режима на заключване, разхлабете капачката на батерията или извадете батерията.

10. НЕ излагайте продукта на температури над 60°C (140°F) за продължителен период от време, тъй като това представлява риск от експлозия или запалване на батерията.
11. Моля, презареждайте продукта или батерията на всеки 6 месеца, когато не се използва за продължителен период от време.
12. НЕ разглобявайте и НЕ модифицирайте този продукт, тъй като това ще го повреди и ще направи гаранцията на продукта невалидна. Моля, вижте раздела за гаранция в ръководството за потребителя за пълна информация относно гаранцията.

Безопасност на батерията

Неправилната употреба на батерията или устройството с вградена литиево-йонна батерия може да доведе до сериозни повреди на устройството/батерията или до рискове за безопасността, като например запалване или експлозия. НЕ използвайте повредено устройство/батерия. НЕ разглобявайте, не пробивайте, не режейте, не смачкавайте и не изгаряйте устройството/батерията, нито пък правете късо съединение в батерията. НЕ използвайте батерия, ако нейният тон на разреждане не съответства на устройството. НЕ смесвайте батерии от различни марки или типове. Ако забележите теч, необичайна мизризма или деформация, незабавно спрете да използвате устройството/батерията и я изхвърлете правилно. Изхвърлете устройството/батерията в съответствие с приложимите местни закони и разпоредби.



Официален вносител
за България:
10x Трейд ЕООД

София 1750
ул. „Петър Протич“, бл. 31
тел. 02 971 45 00
www.asante.bg