

Ръководство за потребителя на AP05C



ДВАЖНО

- Благодарим ви, че закупихте NITECORE!
Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате продукта и следвайте инструкциите.
- Това ръководство съдържа важна информация за безопасност и инструкции за работа. Моля, запазете го за бъдещи справки.
- В случай на актуализации, моля, вижте най-новата версия, налична на официалния уебсайт.

Безопасност на батерията

Неправилната употреба на батерията може да доведе до сериозни повреди или опасности за безопасността, като например запалване или експлозия. НЕ използвайте батерията, ако опаковката ѝ е повредена или ако токуй ѝ на разреждане не съответства на вашия продукт. НЕ разглобявайте, не пробивайте, не режете, не смачкавайте, не изгаряйте и не предизвиквайте късо съединение на батерията. НЕ смесвайте батерии от различни марки или типове. Ако забележите теч, необичайна мизмиза или деформация, незабавно спрете употребата на батерията и я изхвърлете правилно. Изхвърлете устройството/батерията в съответствие с приложимите местни закони и разпоредби.

Гаранционно обслужване

Всички NITECORE®Продуктите са с гаранция за качество. Всички DOA / дефектен продукт може да бъде заменен за друг чрез местен дистрибутор / търговец в рамките на 15 дни от покупката. След това всички дефектни/неизправни NITECORE® продукти/Продуктите могат да бъдат ремонтирани безплатно в рамките на 12 месеца от датата на покупка. След 12 месеца разходите за аксесоари, резервни части и доставка са за ваша сметка.

Гаранцията ще бъде анулирана, ако
1. продукт(ите) е/са разглобени(и),
реконструирани(и) и/или модифицирани(и) от
неутриновосодени лица.

2. продукт(ите) е/са повредени(и) поради
неправилна употреба.

За най-актуална информация отнотите NITECORE®продукти и
услуги, моля, свържете се с местен NITECORE®

дистрибутор или изпратете имейл на service@nitecore.com .

Предупреждение

- Използвайте продукта само по предназначение. Неправилната употреба на продукта може да предизвика риск.
- Този продукт е предназначен за употреба от лица над 18 години. Употребата на продукта от непълнолетни лица трябва да бъде под наблюдение, за да се избегнат инциденти.
- Преди употреба проверете отворите за напояване и изпускане на въздух, за да се уверите, че са чисти и че въздушният поток не е блокиран.
- Този продукт е предназначен само за напояване с ниско налягане (под 3 kPa). НЕ използвайте за напояване с високо налягане.
- НЕ използвайте продукта непрекъснато повече от 10 минути, за да осигурите дълготрайността му.
- НЕ поставяйте върхички, коса, пластмасови фрагменти или други отпадъци близо до отвора за напояване или изпускане на въздух, тъй като те могат да бъдат засмукани и да причинят заскание или неизправност на продукта.
- Избягвайте използването на продукта в среда с много прах или чакъл. По време на напояване или изпускане на въздух, продуктът може да засмуче малки частици, като например прах или чакъл. НЕ насочвайте отвора за напояване или изпускане на въздух към лице, за да избегнете нараняване.
- НЕ поставяйте чужди предмети (напр. жици, връзки) в отвора за напояване или изпускане на въздух, за да предотвратите повреда на продукта. Ако по време на употреба възникнат никакви аномалии или неизправности, незабавно спрете употребата на продукта.
- Температура на околната среда при употреба: -10°C~40°C (14~104°F). Температура на съхранение: -20°C~60°C (-4~140°F)
- Когато продуктът е поставен в затворена или запалка среда, като например джоб или раница, или когато не се

използва за продължителен период от време, моля,
извадете батерията, за да избегнете случайно активиране и
да предотвратите повреда от прегряване на батерията.

- По време на употреба и транспортиране избягвайте вибрации или удари върху продукта, за да предотвратите повреда.
- НЕ разглобявайте и не модифицирайте продукта, тъй като това ще го повреди и ще направи гаранцията на продукта невалидна. Моля, вижте раздела за гаранция в ръководството за пълна информация за гаранцията.

Характеристики

- Включени са множество двоци, поддържащи за различни продукти, необходими за напояване/изпускане
- Максимално въздушно налягане от 2,7 kPa и максимален дебит на въздушния поток от 200 л/мин
- Съвместим с презареждаща се батерия RCR123A
- Дизайн с един бутон за работа с една ръка
- Черупката е изработена от издръжлив въглероден ваназ
- Ултракомпактен, ултралек и преносим

Опции за батерии


	Тип	Номинално налягане	Съвместимост
Акумулаторна Литиево-йонна Батерия	RCR123A	3.6V/3.7V	У (Препоръчително)
Обикновена Литиева Батерия	CR123A	3V	У (Не Препоръчано)

Технически данни


Размери	77,2 мм x Ф26,0 мм (Аксесоарите не са включени)
Тегло	23 гр ± 1 гр (аксесоарите и батерията не са включени)
Инфлация / Дефлация Налягане	±2,7 kPa
Дебит на въздушния поток	200 л/мин
Време за работа	45 мин.
Аксесоари Включено	Чанта за съхранение, Навривник x 4, Адаптер

Забележка:Батерията не е включена. Времето за работа е измерено с помощта на батерия NITECORE RCR123A (NL169R 950mAh) в лабораторни условия. Данните може да се различават при реална употреба поради различните батерии.


Преглед на продукта

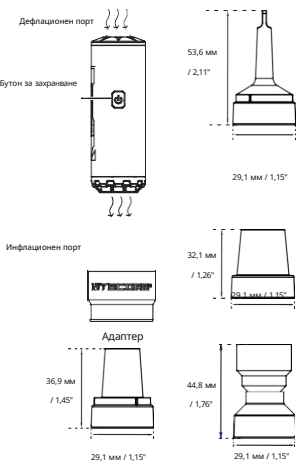


Монтаж / демонтаж на батерията

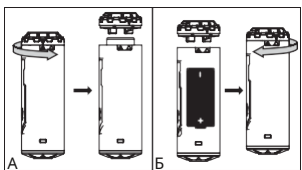

Инфлация

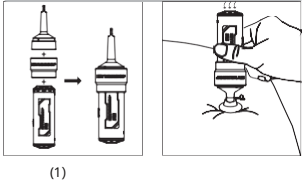

Дефлация

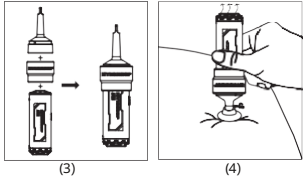

(Български)

Монтаж / демонтаж на батерията

Премахване:Както е показано на Фигура А, развийте капачката на батерията по посока на стрелката, за да извадите батерията.

Монтаж:Както е показано на Фигура В, поставете батерията според маркировките за полярност. Подравнете
▼ маркировката на капачката на батерията с маркировката на въздушната помпа. След това завъртете капачката на батерията по посока на стрелката, докато маркировката ▼ се подравни с маркировката ▲.

Предупреждения

- Уверете се, че батерията е поставена с отрицателния полюс, обърнат към капачката на батерията. Продуктът няма да работи, ако батерията е поставена неправилно.
- Когато батерията е изтощена, спрете да използвате продукта и сменете батерията.

Инструкции за експлоатация

Вкл. / Изкл.

- Когато продуктът е изключен, натиснете двукратно Бутона за захранване, за да го включите.
- Когато продуктът е включен, натиснете кратко Бутона за захранване, за да го изключите.

Инфлация / Дефлация

Инфлация:Както е показано на Фигура (1), изберете подходяща дюза и я прикрепете към отвора за напояване чрез адаптера. След това, както е показано на Фигура (2), свържете я с необходимото устройство за напояване и включете продукта.

Дефлация:Както е показано на Фигура (3), изберете подходяща дюза и я прикрепете към отвора за изпускане на въздух чрез адаптера. След това, както е показано на Фигура (4), свържете я с необходимото устройство за изпускане на въздух и включете продукта.

Забележка:Когато продуктът е включен, функциите за напояване и изпускане на въздух се активират

едновременно. НЕ блокирайте и не покривайте отвора за

напояване или отвора за изпускане на въздух.

Поддръжка

- След употреба, съхранявайте продукта незабавно в чистата и суха торбичка за съхранение, за да предотвратите загуба или замърсяване.
- НЕ използвайте продукта с течна вода, разтворители или други течности, тъй като това може да причини късо съединение или повреда.
- Ако се натрупа прах във вътрешността на отвора за напояване или отвора за изпускане на въздух, почистете го внимателно със суха и мека четка или вентилатор.
- Съхранявайте продукта на сухо и проветриво място. Избягвайте продължително излагане на влажна, високотемпературна или прашна среда.



Официален вносител
за България:
10x Трейд ЕООД

София 1750
ул. „Петър Протич“, бл. 31
тел. 02 971 45 00
www.asante.bg