

EDC37



ΔΒΑЖНО

- Благодарим ви, че закупихте NITECORE! Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате продукта и следвайте инструкциите.
- Това ръководство съдържа важна информация за безопасност и инструкции за работа. Моля, запазете го за бъдещи справки.
- В случай на актуализации, моля, вижте най-новата версия, налична на официалния уебсайт.

ΔПредупреждение

1. Този продукт е предназначен за употреба от възрастни над 18 години. Моля, съхранявайте този продукт на място, недостъпно за деца.
2. Този продукт съдържа малки монтажни части. За да се сведе до минимум рискът от задавяне, моля, уверете се, че се съхранява на място, недостъпно за деца и домашни любимци.
3. **ВНИМАНИЕ!** Възможна опасна радиация! НЕ гледайте директно в светлинния лъч и НЕ насочвайте светлината директно в очите на някого!
4. Продуктът ще генерира огромна топлина при продължителна работа. Моля, бъдете внимателни по време на употреба. Препоръчително е да не включвате високи нива на яркост за продължителни периоди, за да предотвратите изгаряния.
5. НЕ покривайте и НЕ поставяйте предмети близо до горната част на продукта, тъй като това може да причини повреда на продукта или инциденти поради високи температури.
6. НЕ използвайте продукта за осветяване на запалими или експлозивни материали, тъй като високата температура може да доведе до запалване или експлозия.
7. Моля, използвайте продукта по стандартен ръчен начин, за да избегнете инциденти в случай на повреда на продукта.

8. Когато продуктът е поставен в затворена или запалима среда, като например джоб или раница, или когато не се използва за продължителен период от време, моля, изключете продукта и активирайте режима на заключване, за да избегнете случайно активиране и опасности, причинени от прекомерна топлина.
9. НЕ излагайте продукта на температури над 60°C (140°F) за продължителен период от време, тъй като това представлява риск от експлозия или запалване на батерията.
10. Използвайте оригиналния кабел за зареждане за захранване.
11. Моля, презареждайте продукта на всеки 6 месеца, когато не го използвате за продължителен период от време.
12. НЕ разглобявайте и не модифицирайте този продукт, тъй като това ще го повреди и ще направи гаранцията на продукта невалидна. Моля, вижте раздела за гаранция в ръководството за пълна информация за гаранцията.

ΔБезопасност на батерията

Неправилната употреба на устройств с вградени литиево-йонни батерии може да доведе до сериозни повреди на батерията или рискове за безопасността, като например запалване или експлозия. НЕ използвайте устройството, ако е повредено. НЕ разглобявайте, не пробивайте, не режете, не счаквайте и не изгаряйте устройството. Ако забележите теч или необичайна миризма, незабавно спрете да използвате устройството. Изхвърлете устройството/батерията в съответствие с приложимите местни закони и разпоредби.

Подробности за гаранцията

Всички NITECORE®Продуктите са с гаранция за качество. Всеки DOA / дефектен продукт може да бъде заменен за друг чрез местен дистрибутор/дилър в рамките на 14 дни от покупката. След това всички дефектни / неправилно функциониращи

NITECORE®Продукти могат да бъдат ремонтирани безплатно в рамките на 24 месеца от датата на покупка. Гаранцията ще бъде анулирана, ако 1. продуктът(ите) е/са разглобен(и), реконструиран(и) и/или модифициран(и) от неутриализиращи лица; 2. продуктът(ите) е/са повреден(и) поради неправилна употреба. За най-актуална информация относно NITECORE®продукти и услуги, моля, свържете се с местен NITECORE®дистрибутор или изпратете имейл на service@nitecore.com

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

ТЕЛ: + 86-20-83862000
ФАКС: + 86-20-83882723
Уебсайт: info@nitecore.com

Адрес: Блок 6355, 5/Ф, № 1021 Gaopu Road, Tianhe District, Гуанчжоу, 510653, Гуандонг, Китай


Технически данни

ФЛ1 СТАНДАРТ	LUMIN SHIELD™ (Проектор)	ТЪРСЕНЕ (В светлината на проекторите)	ВИСОКО	MID	НИСКО	УЛТРАЛНО	СТРОБОСКОП
	* 8000 лумена	* 3000 лумена	* 1500 лумена	400 лумена	100 лумена	15 лумена	* 8000 лумена
	—	* 380 м	* 420 м	7 м, и 30 мmm	8 м, и 30 мmm	30 м	190 м
	* 37 550 cd	* 44 010 cd	* 13 740 cd	3 310 cd	1637 cd	230cd	—
	2 м (устойчивост на удар)						IP54


Забележка:Посочените данни са измерени с помощта на вградената литиево-йонна батерия (8000 mAh), в съответствие с международните стандарти за тестване на фенерчето ANSI/PLATO FL 1-2019, при околна температура от 26°C (79°F) от лабораторията NITECORE. Данните може да варира при реална употреба поради различни условия на околната среда.

* Данните са тествани без регулиране на температурата.

Преглед на продукта

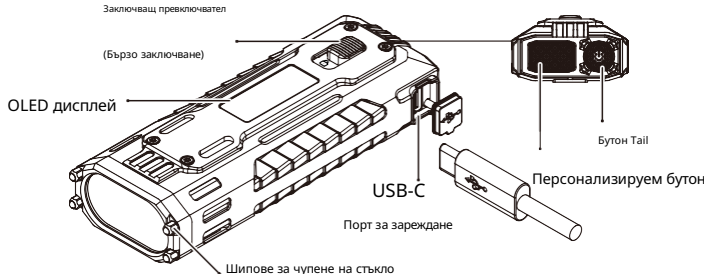

Монтиране на винтове

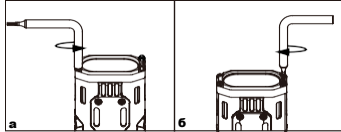

Спецификации

Дължина:	108,0 mm (4,25")
Ширина:	39,3 mm (1,55")
Височина:	31,0 mm (1,22")
Тегло:	199 г (7,02 унции) (аксесоарите не са включени)

Аксесоари

Връзка за колан, USB-C кабел за зареждане, гънечен кабел, винт x 8

(Български)

Многофункционален OLED дисплей

EDC37 е оборудван с многофункционален OLED дисплей. (Моля, отстранете протектора на екрана преди първата употреба.) Когато светлината е включена, екранът ще показва текущата информация (ниво на яркост, лумени, ниво на батерията и оставащо време на работа), преди да изгасне. След като екранът изгасне, натиснатите наполовина на задния бутон може да го активира отново.

Забележки

- Когато SEARCH / LUMIN SHIELD™ е активирано, екранът ще показва лента за напредък, вървяща се назад.
- Освобождаването на бутона за персонализиране ще върне фенерчето в предишното му състояние, а лентата за напредък ще се появи и постепенно ще се върне към пълно състояние.
- Времето за възстановяване на лентата за напредък зависи от температурата на фенерчето. Ако температурата на фенерчето е твърде висока, лентата за напредък може да спре възстановяването си. По време на процеса на възстановяване, натиснатите наполовина на бутона за задна част ще излезе от показването на лентата за напредък.

Функция за зареждане

- EDC37 е оборудван с интелигентна система за зареждане. Моля, заредете фенерчето преди първа употреба.
- Захранване:**Както е показано, използвайте USB кабела, за да свържете външно захранване (напр. адаптер, power bank или други зарядни устройства) към USB-C порта за зареждане, за да започнете процеса на зареждане.
- По време на процеса на зареждане екранът ще показва процеса на зареждане на батерията и ще изгасне автоматично след 30 секунди.
 - Когато батерията е напълно заредена, екранът автоматично ще покаже икона за пълно ниво на батерията и „100%“ за 30 секунди.
 - ТЪРСЕНЕ / LUMIN SHIELD™ / СТРОБОСКОП не е налично по време на процеса на зареждане.
 - Времето за зареждане е приблизително 2 часа (зарежда се чрез PD/QC адаптер).
 - При пълно зареждане, времето в режим на готовност е приблизително 12 месеца.

Тактическо моментно осветление

- Когато светлината е изключена, натиснете наполовина и задържате бутон Tail, за да получите достъп до ULTRALOW (УЛТРАНИСКО). Освободете, за да я изключите.
- Когато светлината е изключена, натиснете наполовина и задържате бутон за персонализиране, за да получите достъп до ТЪРСЕНЕ / LUMIN SHIELD™ / СТРОБОСКОП. Освободете, за да го изключите.

- Когато светлината е изключена, натиснете и задържате напълно бутон за персонализиране, за да получите достъп до ТЪРСЕНЕ / LUMIN SHIELD™ / СТРОБОСКОП. Освободете, за да го изключите.

Благодарим ви, че закупихте NITECORE!

Регулиране на нивата на яркост

Когато светлината е включена, натиснете наполовина бутон Tail, за да превключвате между следните нива на яркост: УЛТРАНИСКА – НИСКА – СРЕДНА – ВИСОКА. Фенерчето е проектирано с функция за памет. При повторно активиране, то автоматично ще достигне предишното запомнено ниво на яркост.

Функция за предварително зададено ниво

EDC37 разполага с функция за предварително зададено ниво на яркост. Когато светлината е изключена, натиснете наполовина задния бутон, за да активирате екрана. Дължителни натискане наполовина на задния бутон ще покажат последователно нивото на яркост и лумените: УЛТРАНИСКО, НИСКО, СРЕДНО И ВИСОКО. След като се покаже желаното ниво на яркост, натиснете напълно задния бутон, за да го активирате.

Персонализируема функция

EDC37 разполага с персонализируем бутон, който позволява конфигурирането както на половин, така и на пълно натискане и

задържане на персонализируеия бутон независимо за директен

достъп до SEARCH, LUMIN SHIELD™ или STROBE.

Персонализиране на настройките

- **Конфигурация с наполовина натискане и задържане:**Когато светлината е включена или изключена, докато натискане наполовина и задържате бутон за персонализиране, натиснете докрай бутон за задната част, за да преминете през следната последователност: ТЪРСЕНЕ (настройка по подразбиране) / LUMIN SHIELD™ / STROBE. След като изберете желаната мощност, отпуснете бутон за персонализиране. Светлината ще запомни тази настройка за наполовина натискане и задържане.
- **Конфигурация с пълно натискане и задържане:**Когато светлината е включена или изключена, докато натискане и задържате бутон за персонализиране, натиснете докрай бутон за задна светлина, за да преминете през следната последователност: ТЪРСЕНЕ (настройка по подразбиране) / LUMIN SHIELD™ / STROBE. След като изберете желаната мощност, отпуснете бутон за персонализиране. Светлината ще запомни тази настройка за пълно натискане и задържане.

Вкл. / Изкл.:Когато светлината е включена или изключена, натиснете и задържте бутон за персонализиране наполовина или докрай, за да активирате персонализираната настройка, конфигурирана по-горе. Отпуснете, за да се върнете към предишното състояние.

Възстановяване на фабричните настройки:Докато сте в режим на заключване, натиснете наполовина или напълно и задържате бутон за персонализиране, без да го пускате. След това бързо натиснете наполовина задния бутон три или повече пъти. Фенерчето ще премине три пъти и на дисплея ще се покаже „FACTORY RESET SUCCESSFUL“ (ФАБРИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ УСПЕШНО), за да потвърди, че нулирането е завършено успешно.

Забележка:Когато SEARCH / LUMIN SHIELD™ / STROBE е активирано, фенерчето автоматично ще регулира яркостта, за да предотврати прегряване и да удължи живота на фенерчето. За да възстановите предишната яркост, просто активирайте отново SEARCH / LUMIN SHIELD™ / STROBE.

Заключване / Отключване

Заключване (настройка по подразбиране):Когато светлината е включена/ изключена, плъзнете превключвателя за заключване (Rapid Lock™) нагоре, за да влезете в режим на заключване. Иконата за заключване може да се види под превключвателя за заключване (Rapid Lock™). И двата бутона не са налични за активиране на фенерчето в режим на заключване.

Отключване:В режим на заключване, плъзнете надолу превключвателя за заключване (Rapid Lock™), за да излезете от режима на заключване.

Монтиране на винтове

EDC37 е фабрично инсталиран с четири накрайника за чупене на стъкло, които могат да бъдат заменени с винтове, като следвате стъпките по-долу.

1. Плъзнете превключвателя за заключване (Rapid Lock™) нагоре, за да влезете в режим на заключване, за да предотвратите случайно активиране;
2. Както е показано на фигура а, разхлабете четирите накрайника за чупене на стъкло обратно на часовниковата стрелка с гаечния ключ и ги извадете;
3. Както е показано на фигура б, поставете четирите винта и ги затегнете по посока на часовниковата стрелка.

АТР (Усъвършенствано регулиране на температурата)

Интегрираната АТР технология регулира изхода на

EDC37 според работните условия и околната среда, за да

поддържа оптимална производителност.

10x trade

Официален вносител за България: 10x Трейд ЕООД

София 1750 ул. „Петър Протич“, бл. 31 тел. 02 971 45 00 www.asante.bg