NITECORE®

KEEP INNOVATING

UT6 УПЪТВАНЕ



⚠ ВАЖНО

- Благодарим Ви, че избрахте NITECORE!
- Моля, прочетете внимателно това ръководство преди да използвате продукта и спазвайте указанията. То съдържа важна информация за безопасността и инструкции за експлоатация. Моля, съхранете го за бъдеща справка.


В случай на актуализации, моля, се запознайте с най-новата версия, достъпна на официалния уебсайт.

Технически данни

FL1 STANDARD	Neutral White Light / Warm Light / Cool White Light				Neutral White Light	
	*TURBO	HIGH	MID	LOW	SOS	BEACON
	1,600 Lumens	800 Lumens	400 Lumens	150 Lumens	1,600 Lumens	1,600 Lumens
High-Performance Mode	2h 30min	3h 45min	6h 30min	14h	—	—
Long-Runtime Mode	3h 30min	5h 30min	13h	31h	—	—
	195m	132m	96m	56m	—	—
	9,508cd	4,381cd	2,289cd	794cd	—	—
	2m					
	IP68, 2m (Waterproof and Submersible)					

Забележка: Посочените данни са измерени при използване на 1 литиево-йонна батерия NITECORE NL1840R (4 000 mAh) в съответствие с международните стандарти за тестване на фенери ANSI/PLATO FL 1-2019, при околна температура 26 °C (79 °F) в лабораторията на NITECORE. Данните могат да варират при реална употреба поради различно използване на батерията или различни условия на околната среда. * Тази продукт е снабден с функция за термична защита, която автоматично регулира изходната мощност на продукта в зависимост от работните условия, за да поддържа оптимална производителност.

Данни за експлоатационното време

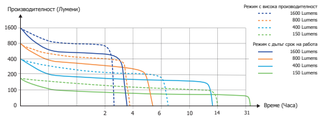

Официален вносител за България:
„10x Трейд" ЕООД, гр. София,
бул. Искърско шосе №9Б,
www.10x.bg; www.asante.bg

Сканирайте за ъпдейти



SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com
Address: Unit 6355, 5/F, No. 1021 Gaopu Road, Tianhe District, Guangzhou, 510653, Guangdong, China

Made in China

Please find us on facebook : NITECORE Flashlight
Thanks for purchasing NITECORE!

UT1106626

Характеристики

• Използва осем двуядрени MCT (Multiple Color Temperatures) UHE светодиода
• Оборудван с основни светлини, предлагащи три цветови температури: 6 500 K студена бяла светлина (CRI 73), 4 500 K неутрална бяла светлина (CRI 85), 3 000 K топла светлина (CRI 98)
• Използва еднокорпусна система от оптични лещи с различни фасети и технологията TrueVision+, за да осигури широкоъгълно осветление с плавни и меки преходи на светлинния лъч.
• Максимална светлинна мощност от 1 600 лумена и максимален обхват от 195 метра
• Включва презареждаема литиево-йонна батерия NITECORE NL1840R (4 000 mAh), осигуряваща максимално време на работа от 31 часа
• Дизайн с три бутона за лесно управление с една ръка
• Снабден е с отделена скоба за лесно носене
• Проектиран с плъзгач за превключване между режим на блокиране, режим с дълго време на работа и режим с висока производителност
• Налични са 3 цветови температури, 4 нива на яркост и 2 специални режима
• Включва изцяло нова лента за глава Rapid Reel™, позволяваща бърза настройка (патент за полезен модел № CN202320968372.3)
• Изработен от манезиева сплав и поликарбонат
• Удароустойчив при падане от височина до 2 метра
• Водо- и прахоустойчив съгласно стандарт IP68 (потопяем до 2 метра)

Технически характеристики

Размери: 80 mm x 43 mm x 38 mm (3,15, x 1,69" x 1,50") (с включена скоба)

Тегло: 80 g (2,82 унции) (включени скоба и лента за глава)
130 g (4,59 унции) (включени батерия, скоба и лента за глава)

Аксесоари

Презареждаема литиево-йонна батерия NITECORE 18650 (NL1840R, 4000 mAh), лента за глава Rapid Reel™, кабел за зареждане USB-C към USB-C, торбичка за разпръскване на светлината


Варианти на батериите

	Тип	Номинално напрежение	Съвместимост
Презареждаема литиево-йонна батерия NITECORE NL1840R (4000 mAh)	18650	3.6V	Y (Препоръчително)
Литиево-йонна батерия 18650 с бутон на горната част (разряден ток над 8 A)	18650	3.6V/3.7V	Y (Съвместимо)
Литиево-йонна батерия 18650 (плоска отгоре)	18650	3.6V/3.7V	N (Несъвместимо)
Батерия CR123	CR123	—	N (Несъвместимо)
Батерия 16340	16340	—	N (Несъвместимо)

Поставяне/изваждане на батерията



Три бутона

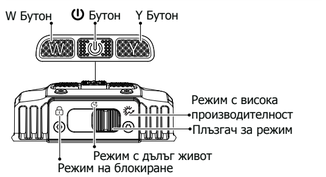

Подробности за гаранцията

Всички продукти на NITECORE ® са с гаранция за качество. Всеки продукт, който е дефектен при доставка (DOA) или има дефект, може да бъде заменен с нов чрез местен дистрибутор/търговец в рамките на 15 дни от датата на покупката. След това всички дефектни или неизправни продукти на NITECORE ® могат да бъдат ремонтирани безплатно в рамките на 60 месеца от датата на покупката. След изтичането на 60 месеца се прилага ограничена гаранция, която покрива разходите за труд и поддръжка, но не и разходите за аксесоари или резервни части.

Гаранцията ще бъде анулирана, ако
1. продуктът/продуктите е/са разглобен/и, преустроен/и и/или модифициран/и от лица, които не са упълномощени за това;
2. продуктът/продуктите е/са повреден/и вследствие на неправилна употреба (например монтаж с обърната полярност);
3. продуктът/продуктите е/са повреден/и вследствие на изтичане на батерията.

За най-актуална информация относно продуктите и услугите на NITECORE ®, моля, свържете се с местния дистрибутор на NITECORE ®: info@10x.bg
www.10x.bg; www.asante.bg
или изпратете имейл на service@nitecore.com

(English)

Battery Charging

The NL1840R Li-ion battery is equipped with a USB-C charging port. Please charge it before use.
Power Connection: Use the USB cable to connect an external power supply (e.g. a USB adapter or other USB charging devices) to the charging port to begin the charging process. The charging time is approx. 3 hours (charged via a 5V/1.5A adapter).
Charging Indication: During the charging process, the red indicator will be on steadily. When the battery is fully charged, the green indicator will become steadily turned on.

Battery Installation / Removal

As illustrated, after unscrewing the battery cap, insert / remove the battery and screw to tighten the battery cap.
Warning: Ensure the battery is inserted with the negative end facing towards the battery cap. The product will not work if the battery is incorrectly inserted.

Three Buttons

The W Button controls the cool white light; the Ⓤ Button controls the neutral white light; the Y button controls the warm light.

Lockout (Default Setting) / Unlock

Lockout: Slide the Mode Slider to 🔒 to lock the headlamp. When locked, pressing any button will trigger a single flash to indicate the lockout status.
Unlock: Slide the Mode Slider to ☾ or ☼ to unlock the headlamp.

On / Off

On: When the light is off, long press the W Button / Ⓤ Button / Y Button for 1 second to access LOW level of the corresponding color temperature.
Off: When the light is on, long press the W Button / Ⓤ Button / Y Button for 1 second to turn it off.

Color Temperature Switching

- When the light is on, short press the W Button to switch to Cool White Light.
- When the light is on, short press the Ⓤ Button to switch to Neutral White Light.
- When the light is on, short press the Y Button to switch to Warm Light.

Brightness Level Adjustment

When the light is on, short press the button controlling the current color temperature to cycle through the following brightness levels: LOW – MID – HIGH.

TURBO Activation

When the light is on, double press the W Button / Ⓤ Button / Y Button to access TURBO.
Note: The TURBO level is only accessible when using an 18650 rechargeable Li-ion battery with a discharge current over 8A. The TURBO Level will step down to prevent overheating and prolong battery life when it runs for a prolonged period.

Mode Switching

The product offers Long-Runtime Mode and High-Performance Mode.

- Slide the Mode Slider to ☾ to switch to Long-Runtime Mode.
- Slide the Mode Slider to ☼ to switch to High-Performance Mode.

Note: When the light is on, slide the Mode Slider. The light will quickly flash twice to indicate that the mode is successfully switched.

Special Modes (SOS / BEACON)

When the headlamp is off, double press any button to access SOS. Short press any button to switch between SOS and BEACON.

Power Indication

When the light is off, short press any button. The corresponding power indicators will be on in turn and go off after 2 seconds.
Note: The battery should be recharged or replaced when the output appears to be dim or the headlamp becomes unresponsive due to low power.

Status of Indicators	Power Level
4 Constant-on	75% – 100%
3 Constant-on	50% – 75%
2 Constant on	25% – 50%
1 Constant on	0% – 25% (Please recharge or replace the battery as soon as possible)

Thermal Protection

The thermal protection mechanism will regulate the output of the product according to the working condition and ambient environment to maintain the optimal performance.

Maintenance

1. For routine cleaning, wipe the headlamp surface with a damp cloth. The headband can be washed with clean water or a mild detergent, then air-dried in a cool, well-ventilated area. DO NOT soak the product in water.
2. If the product is exposed to seawater by accident, remove the battery immediately and rinse the product with running water. Reinstall the battery and try to turn it on after the product is fully dried.
3. For more headlamp maintenance guide, please scan the QR code below.

(Español)

Carga de la Batería

La batería de iones de litio NL1840R está equipada con un puerto de carga USB-C. Por favor, cárguela antes de usar.
Conexión de Alimentación: Utilice el cable USB para conectar una fuente de alimentación externa (por ejemplo, un adaptador USB u otros dispositivos de carga USB) al puerto de carga para iniciar el proceso de carga. El tiempo de carga es de aproximadamente 3 horas (cargando a través de un adaptador de 5V/1.5A).
Indicación de carga: Durante el proceso de carga, el indicador rojo permanecerá encendido de manera constante. Cuando la batería esté completamente cargada, el indicador verde se encenderá de manera constante.

Instalación / Extracción de la batería

Como se ilustra, después de desenroscar la tapa de la batería, inserte / retire la batería y enrosque para ajustar la tapa de la batería.
Advertencia: Asegúrese de que la batería esté insertada con el polo negativo hacia la tapa de la batería. El producto no funcionará si la batería está incorrectamente insertada.

Tres Botones

El botón W controla la luz blanca fría; el botón Ⓤ controla la luz blanca neutra; el botón Y controla la luz cálida.

Bloqueo (Configuración Predeterminada) / Desbloqueo

Bloqueo: Deslice el Control Deslizante de Modo a 🔒 para bloquear la linterna frontal. Cuando está bloqueada, al presionar cualquier botón se activará un solo destello para indicar el estado de bloqueo.
Desbloquear: Deslice el Control Deslizante de Modo hacia ☾ o ☼ para desbloquear la linterna frontal.

Encendido / Apagado

Encendido: Cuando la luz está apagada, mantenga presionado el Botón W / Botón Ⓤ / Botón Y durante 1 segundo para acceder al nivel BAJO de la temperatura de color correspondiente.
Apagado: Cuando la luz está encendida, mantenga presionado el Botón W / Botón Ⓤ/ Botón Y durante 1 segundo para apagarla.

Cambio de Temperatura de Color

- Cuando la luz está encendida, presione brevemente el botón W para cambiar a luz blanca fría.
- Cuando la luz está encendida, presione brevemente el botón Ⓤ para cambiar a luz blanca neutra.
- Cuando la luz está encendida, presione brevemente el botón Y para cambiar a luz cálida.

Ajuste del Nivel de Brillo

Cuando la luz está encendida, presione brevemente el botón que controla la temperatura de color actual para cambiar entre los siguientes niveles de brillo: BAJO – MEDIO – ALTO.

Activación de TURBO

Cuando la luz está encendida, presione dos veces el Botón W / Botón Ⓤ / Botón Y para acceder al modo TURBO.
Nota: El nivel TURBO solo es accesible cuando se utiliza una batería recargable de iones de litio 18650 con una corriente de descarga superior a 8A. El nivel TURBO disminuirá para evitar el sobrecalentamiento y prolongar la vida útil de la batería cuando funciona durante un periodo prolongado.

Cambio de Modo

El producto ofrece Modo de Larga Duración y Modo de Alto Rendimiento.

- Deslice el Selector de Modo ☾ para cambiar al Modo de Larga Duración.
- Deslice el Selector de Modo ☼ para cambiar al Modo de Alto Rendimiento.

Nota: Cuando la luz está encendida, deslice el Selector de Modo. La luz parpadeará rápidamente dos veces para indicar que el modo se ha cambiado con éxito.

Modos Especiales (SOS / BALIZA)

Cuando la linterna frontal está apagada, presione dos veces cualquier botón para acceder a SOS. Presione brevemente cualquier botón para cambiar entre SOS y BALIZA.

Indicación de Energía

Cuando la luz está apagada, presione brevemente cualquier botón. Los indicadores de energía correspondientes se encenderán sucesivamente y se apagarán después de 2 segundos.
Nota: La batería debe recargarse o reemplazarse cuando la salida parece tenue o el frontal deja de responder debido a la baja energía.

Estado de los indicadores	Nivel de Carga
4 Encendido constante	75% – 100%
3 Encendido constante	50% – 75%
2 Encendido constante	25% – 50%
1 Encendido constante	0% – 25% (Por favor, recargue o reemplace la batería lo antes posible)

Protección Térmica

El mecanismo de protección térmica regulará la potencia del producto según las condiciones de trabajo y el ambiente para mantener un rendimiento óptimo.

Mantenimiento

1. Para la limpieza rutinaria, limpie la superficie del frontal con un paño húmedo. La cinta puede lavarse con agua limpia o un detergente suave, y luego secarse al aire en un área fresca y bien ventilada. NO sumerja el producto en agua.
2. Si el producto se expone accidentalmente al agua de mar, retire la batería inmediatamente y enjuague el producto con agua corriente. Vuelva a instalar la batería e intente encenderlo después de que el producto esté completamente seco.
3. Para más guías de mantenimiento del frontal, por favor escanee el código QR a continuación.

(Francais)

Recharge de la Batterie

La batterie Li-ion NL1840R est équipée d'un port de charge USB-C. Veuillez la charger avant utilisation.
Connexion à une source d'alimentation : Utilisez le câble USB pour connecter une alimentation externe (par exemple, un adaptateur USB ou tout autre dispositif de chargement USB) au port de charge de l'accu pour commencer le processus de rechargement. La durée de charge est d'environ 3h (avec un adaptateur 5V/1.5A).
Indication de charge : Pendant le processus de charge, l'indicateur rouge reste allumé en continu. Lorsque la batterie est complètement chargée, l'indicateur vert s'allume de façon continue.

Installation / Retrait de la batterie

Comme illustré, après avoir dévissé le couvercle de la batterie, insérez / retirez la batterie et revissez le couvercle pour le serrer.
Avertissement : Assurez-vous que la batterie soit insérée avec le pôle négatif orienté

Trois Boutons

Le bouton W contrôle la lumière blanche froide ; le bouton Ⓤ contrôle la lumière blanche neutre ; le bouton Y contrôle la lumière chaude.

Verrouillage (Réglage par Défaut) / Déverrouillage

Verrouillage : Faites glisser le Curseur de Mode sur 🔒 pour verrouiller la lampe frontale. Lorsqu'elle est verrouillée, appuyer sur n'importe quel bouton déclenchera un seul flash pour indiquer l'état de verrouillage.
Déverrouiller : Faites glisser le Curseur de Mode vers ☾ ou ☼ pour déverrouiller la lampe frontale.

Marche / Arrêt

Marche : Lorsque la lampe est éteinte, appuyez longuement sur le Bouton W / Bouton Ⓤ / Bouton Y pendant 1 seconde pour accéder au niveau BAS de la température de couleur correspondante.
Arrêt : Lorsque la lampe est allumée, appuyez longuement sur le Bouton W / Bouton Ⓤ / Bouton Y pendant 1 seconde pour l'éteindre.

Changement de Température de Couleur

- Lorsque la lampe est allumée, appuyez brièvement sur le bouton W pour passer à la lumière blanche froide.
- Lorsque la lampe est allumée, appuyez brièvement sur le bouton Ⓤ pour passer à la lumière blanche neutre.
- Lorsque la lampe est allumée, appuyez brièvement sur le bouton Y pour passer à la lumière chaude.

Réglage du Niveau de Luminosité

Lorsque la lampe est allumée, appuyez brièvement sur le bouton contrôlant la température de couleur actuelle pour parcourir les niveaux de luminosité suivants : FAIBLE – MOYEN – ÉLEVÉ.

Activation du Mode TURBO

Lorsque la lampe est allumée, appuyez deux fois sur le Bouton W / Bouton Ⓤ / Bouton Y pour accéder au mode TURBO.
Remarque : Le niveau TURBO est accessible uniquement avec une batterie Li- ion rechargeable 18650 avec un courant de décharge supérieur à 8A. Le niveau TURBO diminuera pour éviter la surchauffe et prolonger la durée de vie de la batterie lorsqu'il fonctionne pendant une période prolongée.

Changement de Mode

Le produit propose un Mode Longue Autonomie et un Mode Haute Performance.

- Faites glisser le Curseur de Mode sur ☾ pour passer au Mode Longue Autonomie.
- Faites glisser le Curseur de Mode sur ☼ pour passer en Mode Haute Performance.

Remarque : Lorsque la lampe est allumée, faites glisser le Curseur de Mode. La lampe clignotera rapidement deux fois pour indiquer que le mode a été changé avec succès.

Modes Spéciaux (SOS / BALISE)

Lorsque la lampe frontale est éteinte, appuyez deux fois sur n'importe quel bouton pour accéder au mode SOS. Appuyez brièvement sur n'importe quel bouton pour basculer entre les modes SOS et BALISE.

Indication de Puissance

Lorsque la lampe est éteinte, appuyez brièvement sur n'importe quel bouton. Les indicateurs de puissance correspondants s'allumeront successivement et s'éteindront après 2 secondes.
Remarque : La batterie doit être rechargée ou remplacée lorsque la luminosité semble faible ou lorsque la lampe frontale ne répond plus en raison d'une faible puissance.

Statut des indicateurs	Niveau de Puissance
4 Constants	75% – 100%
3 Constants	50% – 75%
2 Constants	25% – 50%
1 Constant	0% – 25% (Veuillez recharger ou remplacer la batterie dès que possible)

Protection Thermique

Le mécanisme de protection thermique régule la puissance du produit en fonction des conditions de fonctionnement et de l'environnement ambiant pour maintenir des performances optimales.

Entretien

1. Pour un nettoyage régulier, essuyez la surface de la lampe frontale avec un chiffon humide. Le bandeau peut être lavé à l'eau claire ou avec un détergent doux, puis séché à l'air dans un endroit frais et bien ventilé. NE PAS immerger le produit dans l'eau.
2. Si le produit est accidentellement exposé à l'eau de mer, retirez immédiatement la batterie et rincez le produit à l'eau courante. Réinstallez la batterie et essayez de l'allumer après que le produit soit complètement sec.
3. Pour plus de conseils d'entretien de la lampe frontale, veuillez scanner le code QR ci-dessous.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

NITECORE®
KEEP INNOVATING

IMPORTANT SAFETY WARNING

- **Thanks for purchasing NITECORE!**
- **This manual contains important safety information. Please keep it for future reference.**
- **In case of updates, please refer to the latest version available on the official website.**

1. Този продукт е предназначен за употреба от възрастни на възраст над 18 години. Съхранявайте продукта на място, недостъпно за деца.

2. Продуктът може да съдържа малки части. За да се избегне риск от задушаване или поглъщане, съхранявайте го на място, недостъпно за деца и домашни любимци.

3. ВНИМАНИЕ! Възможно е опасно излъчване! НЕ гледайте директно в светлинния или лазерния лъч и НЕ насочвайте светлината към очите или към отразяващи повърхности!

4. При продължителна работа продуктът силно се нагрява. Бъдете предпазливи. Не се препоръчва продължителна употреба при максимална яркост, за да се избегнат изгаряния и повреда на продукта.

5. НЕ покривайте устройството и НЕ поставяйте предмети в близост до предната му част – това може да доведе до повреда или пожар поради високата температура.

6. НЕ използвайте устройството за осветяване на леснозапалими или взривоопасни материали – високата температура може да предизвика пожар или експлозия.

7. Използвайте изделието строго по предназначение, за да избегнете аварийни ситуации при негова неизправност.

8. НЕ пипайте нагретото изделие в течности! Резкият спад на налягането вътре/във от корпуса може да предизвика необратими повреди.

9. Когато поставяте устройството в затворено пространство (джоб, раница), в близост до горими материали или при продължително съхранение, изключете устройството, активирайте режима на блокиране, отвийте капачката на батерийния отсек ИЛИ извадете батерията. Това ще предотврати случайно задействане, прегряване или повреда от изтичане на батерията.

10. НЕ излагайте устройството на продължително въздействие на температури над 60 °C (140 °F) – това създава риск от експлозия или възпламеняване на батерията.

11. При продължително съхранение презаредете устройството или батерията на всеки 6 месеца.

12. НЕ разглобявайте и НЕ модифицирайте устройството – това ще доведе до повреда и ще анулира гаранцията. Пълните условия на гаранцията вижте в раздела „Гаранция" на ръководството за употреба.

Безопасност при работа с батерии

Неправилната употреба на батерията или на устройството с вграден литиево-йонен акумулатор може да доведе до сериозни повреди на устройството/батерията или до опасни ситуации (пожар, експлозия).

НЕ използвайте повредено устройство/батерия.

НЕ разглобявайте, не пробивайте, не режете, не притискайте, не изгаряйте устройството/батерията и не предизвиквайте късо съединение.

НЕ използвайте батерията, ако токът и на разряд не съответства на устройството.

НЕ смесвайте батерии от различни марки или типове. При откриване на теч, необичайна миризма или деформация незабавно преустановете употребата и изхвърлете устройството/батерията по подходящ начин. Изхвърлянето устройството/батерията в съответствие с местните нормативни актове.



SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com
Address: Unit 6355, 5/F, No.1021 Gaopu Road, Tianhe District, Guangzhou, 510653 Guangdong, China

Made in China

080925

Please find us on facebook : NITECORE Flashlight

(Български)

Зареждане на батерията

Литиево-йонната батерия NL1840R е снабдена с USB-C порт за зареждане. Моля, заредете я преди употреба.
Свързване към захранване: Използвайте USB кабел, за да свържете външен източник на захранване (например USB адаптер или друго USB зарядно устройство) към порта за зареждане, за да започнете процеса на зареждане. Времето за зареждане е приблизително 3 часа (при зареждане чрез адаптер 5V/1,5A).
Индикация за зареждане: По време на процеса на зареждане червеният индикатор ще свети постоянно. Когато батерията е напълно заредена, зеленият индикатор ще започне да свети постоянно.

Поставяне / Изваждане на батерията

Както е показано на илюстрацията, след като отвиете капака на батерийното отделение, поставете / извадете батерията и завийте капака на батерийното отделение.
Предупреждение: Уверете се, че батерията е поставена с отрицателния полюс към капака на батерийното отделение. Устройството няма да работи, ако батерията е поставена неправилно.

Три бутона

Бутон W управлява студената бяла светлина Ⓤ управлява неутралната светлина бутон Y управлява топлата светлина.

Блокиране (Настройка по подразбиране) / Отблокиране

Блокиране: Преместете плъзгача за режим в положение 🔒 за блокиране на челника. В блокирано състояние натискането на който и да е бутон ще предизвика еднократна светкавица, показваща състоянието на блокиране.
Отблокиране: Преместете плъзгача за режим в положение ☾ или ☼ за да отблокирате челника.

Включване / Изключване

Включване: Когато челникът е изключен, натиснете и задръжте бутон W Ⓤ бутон / бутон Y за продължение на 1 секунда, за да активирате НИСКО ниво на съответната цветова температура.
Изключване: Когато челникът е включен, натиснете и задръжте бутон W Ⓤ/ бутон / бутон Y в продължение на 1 секунда, за да го изключите.

Превключване на цветната температура

• Когато челникът е включен, натиснете кратко бутон W, за да превключите на студена бяла светлина.
• При включен челник, натиснете кратко бутон Ⓤ за да превключите на неутрална бяла светлина.
• Когато челникът е включен, натиснете кратко бутона Y, за да превключите на топла светлина.

Регулиране на нивото на яркостта

Когато челникът е включен, натиснете кратко бутона, управляващ текущата цветова температура, за да превключвате между следните нива на яркост: НИСКО – СРЕДНО – ВИСОКО.

Активиране на режим TURBO

При включен челник, натиснете два пъти бутон W /бутон Ⓤ / бутон Y, за да активирате режим TURBO.
Забележка: Режим TURBO е достъпен само при използване на презареждаема литиево-йонна батерия 18650 с ток на разряд над 8 A. Нивото на TURBO ще се понижава, за да се предотврати прегряване и да се удължи експлоатационният срок на батерията при продължителна работа.

Превключване на режимите

Устройството предлага режим на продължителна работа и режим на висока производителност.
• Преместете превключвателя в положение ☾ за да превключите в „режим на продължителна работа"
• Преместете превключвателя в положение ☼, за да преминете в режим на висока производителност.
Забележка: Когато челникът е включен, преместете превключвателя на режимите. Той ще мигне бързо два пъти, което показва, че превключването на режима е успешно.

Специални режими (SOS / МАЯК)

Когато челникът е изключен, натиснете два пъти който и да е бутон, за да активирате режима SOS. Натиснете кратко който и да е бутон, за да превключвате между режимите SOS и МАЯК.

Индикация за заряда

Когато челникът е изключен, натиснете кратко който и да е бутон. Съответните индикатори за заряда ще се включват и изключват последователно на всеки 2 секунди. Забележка: Батерията трябва да се зареди или смени, когато яркостта на светлината намалее или челникът спре да реагира поради ниък заряд.

Състояние на индикаторите	Ниво на заряд
4 светят постоянно	75% – 100%
3 светят постоянно	50% – 75%
2 светят постоянно	25% – 50%
1 свети постоянно	0% – 25% (Моля, заредете или сменете акумулатора възможно най-скоро)

Термозащита

Механизмът за термозащита регулира мощността на устройството в зависимост от работното състояние и околната среда, за да поддържа оптимална производителност.

Поддръжка

1. За обикновено почистване избършете повърхността на челника с влажна кърпа. Лентата за глава може да се изпира с чиста вода или щадящ препарат, след което да се остави да изсъхне на въздух на хладно и добре проветриво място. НЕ потапяйте продукта във вода.

2. Ако продуктът случайно е влязъл в контакт с морска вода, незабавно извадете батерията и изплакнете продукта под течаща вода. След като продуктът изсъхне напълно, поставете батерията обратно и опитайте да включите устройството.

3. За допълнителна информация относно грижата за челника, моля сканирайте QR-кода по-долу.