NITECORE®

KEEP INNOVATING

P17iX User Manual/ Ръководство за употреба



⚠ IMPORTANT

- Thanks for purchasing NITECORE!
  Please read this manual carefully before using the product and follow the instructions.
- This manual contains important safety information and operating instructions. Please keep it for future reference.
- In case of updates, please refer to the latest version available on the official website.

ВАЖНО !

Благодарим Ви, че избрахте NITECORE!
Моля, прочетете внимателно това ръководство преди да използвате продукта и спазвайте указанията.
Това ръководство съдържа важна информация за безопасността и инструкции за експлоатация. Моля, запазете го за бъдеща справка.
В случай на актуализации, моля, се запознайте с най-новата версия, достъпна на официалния уебсайт.

Contents

English

Български

Warranty Service

All NITECORE® products are warranted for quality. Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local distributor/dealer within 15 days of purchase. After that, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge within 60 months from the date of purchase. Beyond 60 months, a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts.

The warranty will be nullified if

1. the product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties;
2. the product(s) is/are damaged due to improper use.
3. the product(s) is/are damaged due to battery leakage.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com

Features

- Utilizes 4 five-core M515S LEDs with a max output of 5,000 lumens
- Peak beam intensity of 27,225cd and max throw of 330 meters
- Offers 4 brightness levels, LUMIN SHIELD®, STROBE READY™, SEARCH and WARNING FLASH
- Supports button customization for quick access to special modes and brightness levels
- Two grip options available: the Duty Grip is designed for everyday use and is primarily operated via the SET Button, while the Tactical Grip is intended for tactical applications and is mainly controlled by the Tail Button and Engage Button.
- Includes a NITECORE NL2155HPi 21700 Li-ion battery (5,500mAh) and is compatible with CR123/RCR123 batteries
- A micro-textured orange peel reflector offers long range and wide angle lighting
- Highly efficient constant current circuit provides a stable output for up to 100 hours
- Level indicators and battery indicators available for indicating the current brightness level and remaining battery power
- Designed with dual tail buttons and a side SET button
- Intelligent Li-ion battery charging circuit with a USB-C charging port, supporting QC/PD fast charging up to 18W
- Lockout switch (Rapid Lock™) available (Patent No. CN202322748377.2; US Patent No. US12203638B1; EU Patent No. EP4459174A1)
- Features a high-strength stainless steel strike bezel
- Incorporated Advanced Temperature Regulation (ATR) module (Patent No. ZL201510534543.6)
- Constructed from 7075-T6 aero grade aluminum alloy with HA III military grade hard-anodized finish
- Waterproof and dustproof rating in accordance with IP68 (2 meters submersible)
- Impact resistant to 2 meters

Specifications

Length	140mm (5.51")
Head Diameter	26.8mm (1.06")
Tube Diameter	26mm (1.02")
Tail Width	33mm (1.30")
Weight	101g (3.56 oz) (Accessories Not Included)
	178g (6.28 oz) (Battery Included)

Technical Data

Using a 21700 i Series Li-ion Battery:

FL1 STANDARD	LUMIN SHIELD®	SEARCH	Floodlight				Mixed Light				Spotlight				WARNING FLASH	STROBE
			TURBO	HIGH	MID	LOW	TURBO	HIGH	MID	LOW	TURBO	HIGH	MID	LOW		
	*5,000 Lumens	*2,500 Lumens	1,500 Lumens	400 Lumens	80 Lumens	15 Lumens	1,500 Lumens	400 Lumens	80 Lumens	15 Lumens	1,500 Lumens	400 Lumens	80 Lumens	15 Lumens	1,000 Lumens	*5,000 Lumens
	—	—	3h	6h	25h	100h	3h	6h	25h	100h	3h	6h	25h	100h	—	—
	295m	330m	179m	80m	32m	13m	243m	106m	45m	17m	297m	158m	58m	28m	—	—
	21,895cd	27,225cd	7,976cd	1,614cd	271cd	43cd	14,805cd	2,830cd	506cd	72cd	22,023cd	6,241cd	841cd	196cd	—	—
	2m															
	IP68 (2 Meters Submersible)															

Note:

1. The stated data is measured by using a 21700 i Series rechargeable Li-ion battery (5,500mAh), in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/PLATO FL 1-2019, at an ambient temperature of 26°C (79°F) from the NITECORE Lab. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.
2. When LUMIN SHIELD® / STROBE / SEARCH is activated, the flashlight will automatically adjust the brightness to prevent overheating and prolong the lifespan of the flashlight. To restore the previous brightness, simply reactivate LUMIN SHIELD® / STROBE / SEARCH.

* The max outputs of LUMIN SHIELD®, SEARCH, and STROBE are only accessible when using NITECORE 21700 i Series batteries with an output over 15A.

* The data is tested without the temperature regulation.

Using 2 x CR123 Batteries:

FL1 STANDARD	LUMIN SHIELD®	SEARCH	Floodlight				Mixed Light				Spotlight				WARNING FLASH	STROBE
			TURBO	HIGH	MID	LOW	TURBO	HIGH	MID	LOW	TURBO	HIGH	MID	LOW		
	*1,000 Lumens	*1,000 Lumens	1,000 Lumens	400 Lumens	80 Lumens	15 Lumens	1,000 Lumens	400 Lumens	80 Lumens	15 Lumens	1,000 Lumens	400 Lumens	80 Lumens	15 Lumens	1,000 Lumens	1,000 Lumens
	—	—	1h	2h 30min	9h	40h	1h	2h 30min	9h	40h	1h	2h 30min	9h	40h	—	—
	131m	230m	131m	80m	32m	13m	191m	106m	45m	17m	230m	158m	58m	28m	—	—
	4,317cd	13,268cd	4,317cd	1,614cd	271cd	43cd	9,199cd	2,830cd	506cd	72cd	13,268cd	6,241cd	841cd	196cd	—	—
	2m															
	IP68 (2 Meters Submersible)															

Note:

1. The stated data is measured by using two CR123 batteries (1,600mAh), in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/PLATO FL 1-2019, at an ambient temperature of 26°C (79°F) from the NITECORE Lab. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.
2. When LUMIN SHIELD® / STROBE / SEARCH is activated, the flashlight will automatically adjust the brightness to prevent overheating and prolong the lifespan of the flashlight. To restore the previous brightness, simply reactivate LUMIN SHIELD® / STROBE / SEARCH.

* The data is tested without the temperature regulation.

Гаранционно обслужване

Всички продукти на NITECORE ® са с гаранция за качество. Всеки продукт, който е дефектен при доставка (DOA) или има дефект, може да бъде заменен с нов чрез местен дистрибутор/търговец в рамките на 15 дни от датата на покупката. След изтичането на този срок всички дефектни или неизправни продукти на NITECORE ® могат да бъдат ремонтирани безплатно в рамките на 60 месеца от датата на покупката. След изтичането на 60 месеца се прилага ограничена гаранция, която покрива разходите за труд и поддръжка, но не и разходите за аксесоари или резервни части.
Гаранцията ще бъде анулирана, ако:

1. продуктът/продуктите е/са разглобен/и, преустроен/и и/или модифициран/и от неупълномощени лица;
2. продуктът/продуктите е/са повреден/и вследствие на неправилна употреба;
3. продуктът/продуктите е/са повреден/и вследствие на изтичане на батерията.

За най-актуална информация относно продуктите и услугите на NITECORE ®, моля, свържете се с местен дистрибутор на NITECORE ®или изпратете имейл на service@nitecore.com

Характеристики

• Използва 4 петядрени светодиода M515S с максимална мощност от 5 000 лумена
• Максимална интензивност на светлинния лъч от 27 225 cd и максимален обхват от 330 метра
• Предлага 4 нива на яркост: LUMIN SHIELD®, STROBE READY™, SEARCH и WARNING FLASH
• Поддържа персонализиране на бутоните за бърз достъп до специални режими и нива
на яркост
• Налични са два варианта на ръкохватка: Duty Grip е предназначена за ежедневна употреба и се управлява предимно чрез бутона SET, докато Tactical Grip е предназначена за тактически приложения и се контролира главно чрез челния бутон и бутона Engage.
• Включва литиево-йонна батерия NITECORE NL2155HPi 21700 (5 500 mAh) и е
съвместима с батерии CR123/RCR123
• Рефлектор с микротекстура „портокалова кора" осигурява осветление с голям обхват и широк ъгъл
• Високоефективната верига с постоянен ток осигурява стабилна мощност до 100 часа
• Налични са индикатори за ниво и индикатори за батерията, показващи текущото
ниво на яркост и оставащия заряд на батерията
• Проектиран с два задни бутона и страничен бутон SET
• Интелигентна верига за зареждане на литиево-йонна батерия с USB-C порт за зареждане, поддържаща бързо зареждане QC/PD до 18 W
• Наличен е превключвател за блокиране (Rapid Lock™) (патент № CN202322748377.2; патент в САЩ № US12203638B1; патент в ЕС № EP4459174A1)
• С високоякостен противоударен пръстен от неръждаема стомана
• Вграден модул за усъвършенстване регулиране на температурата (ATR) (патент № ZL201510534543.6)
• Изработен от алуминиева сплав 7075-T6 за авиационни приложения с военнокачествено твърдо анодизирано покритие HA III
• Степен на водо- и прахоустойчивост съгласно IP68 (потопяем до 2 метра)

Технически характеристики

Дължина	140mm (5.51")
Диаметър на главата	26.8mm (1.06")
Диаметър на тръбата	26mm (1.02")
Ширина отзад	33mm (1.30")
Тегло	101g (3.56 oz) (Без аксесоари)
	178g (6.28 oz) (С включена батерия)

Технически данни

При използване на литиево-йонна батерия 21700i:

FL1 STANDARD	LUMIN SHIELD®	SEARCH	Заливаща светлина				Миксирана светлина				Прожектор				ВНИМАНИЕ	Стробоскоп
			TURBO	HIGH	MID	LOW	TURBO	HIGH	MID	LOW	TURBO	HIGH	MID	LOW		
	*5,000 Lumens	*2,500 Lumens	1,500 Lumens	400 Lumens	80 Lumens	15 Lumens	1,500 Lumens	400 Lumens	80 Lumens	15 Lumens	1,500 Lumens	400 Lumens	80 Lumens	15 Lumens	1,000 Lumens	*5,000 Lumens
	—	—	3h	6h	25h	100h	3h	6h	25h	100h	3h	6h	25h	100h	—	—
	295m	330m	179m	80m	32m	13m	243m	106m	45m	17m	297m	158m	58m	28m	—	—
	21,895cd	27,225cd	7,976cd	1,614cd	271cd	43cd	14,805cd	2,830cd	506cd	72cd	22,023cd	6,241cd	841cd	196cd	—	—
	2m															
	IP68 (потопяем до 2 метра)															

Забележка:

1. Посочените данни са измерени с помощта на презареждаема литиево-йонна батерия 21700 i Series (5 500 mAh) в съответствие с международните стандарти за тестване на фенери ANSI/PLATO FL 1-2019, при околна температура 26 °C (79 °F) в лабораторията на NITECORE. Данните могат да варират при реална употреба поради различно използване на батерията или условията на околната среда.
2. Когато функциите LUMIN SHIELD®/STROBE/SEARCH са активирани, фенерът автоматично регулира яркостта, за да предотврати прегряване и да удължи експлоатационния живот на фенера. За да възстановите предишната яркост, просто активирайте отново LUMIN SHIELD®/STROBE/SEARCH.
* Максималната мощност на LUMIN SHIELD®, SEARCH и STROBE е достъпна само при използване на батерии NITECORE 21700 i Series с изходен ток над 15A.
* Данните са тествани без температурна регулация.

При използване на 2 x CR123 батерии:

FL1 STANDARD	LUMIN SHIELD®	SEARCH	Заливаща светлина				Миксирана светлина				Прожектор				ВНИМАНИЕ	Стробоскоп
			TURBO	HIGH	MID	LOW	TURBO	HIGH	MID	LOW	TURBO	HIGH	MID	LOW		
	*1,000 Lumens	*1,000 Lumens	1,000 Lumens	400 Lumens	80 Lumens	15 Lumens	1,000 Lumens	400 Lumens	80 Lumens	15 Lumens	1,000 Lumens	400 Lumens	80 Lumens	15 Lumens	1,000 Lumens	1,000 Lumens
	—	—	1h	2h 30min	9h	40h	1h	2h 30min	9h	40h	1h	2h 30min	9h	40h	—	—
	131m	230m	131m	80m	32m	13m	191m	106m	45m	17m	230m	158m	58m	28m	—	—
	4,317cd	13,268cd	4,317cd	1,614cd	271cd	43cd	9,199cd	2,830cd	506cd	72cd	13,268cd	6,241cd	841cd	196cd	—	—
	2m															
	IP68 (потопяем до 2 метра)															

Забележка:

1. Посочените данни са измерени при използване на две батерии CR123 (1 600 mAh) в съответствие с международните стандарти за тестване на фенери ANSI/PLATO FL 1-2019, при околна температура 26 °C (79 °F) в лабораторията на NITECORE. Данните могат да варират при реална употреба поради различно използване на батериите или различни условия на околната среда.
2. Когато функциите LUMIN SHIELD ®/ STROBE / SEARCH са активирани, фенерчето автоматично регулира яркостта, за да предотврати прегряване и да удължи експлоатационния живот на фенерчето. За да възстановите предишната яркост, просто активирайте отново LUMIN SHIELD ®/ STROBE / SEARCH.
* Данните са тествани без температурна регулация.

Accessories

NITECORE NL2155HPi 21700 Rechargeable Li-ion Battery (5,500mAh), NTH17 Tactical Holster, Clip, Spare O-ring, CR123 Battery Magazine, Lanyard Charging Cable


Battery Options

The product is only compatible with NITECORE 21700 i Series batteries with an output over 15A and CR123/RCR123 batteries.


Note:

1. DO NOT attempt to use the product to charge CR123/RCR123 batteries.
2. The product is NOT compatible with conventional 21700/18650 batteries.
3. When using CR123/RCR123 batteries, the maximum output is limited to 1,000 lumens.

Battery Installation / Removal

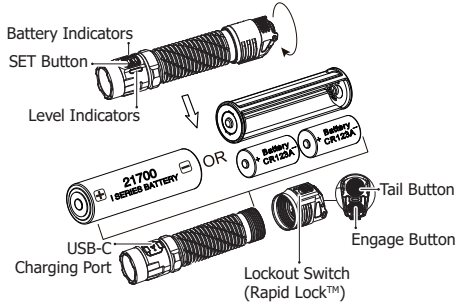

Charging Function

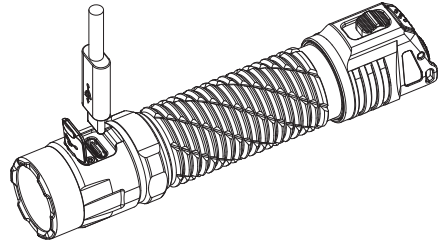

Аксесоари

Презареждаема литиево-йонна батерия NITECORE NL2155HPi 21700 (5 500 mAh), тактически кълъф NTH17, клипс, резервен О-пръстен, касета за батерии CR123, кабел за зареждане с шнур

Варианти за батерии

Продуктът е съвместим само с батерии NITECORE 21700 от серията i с изходен ток над 15 A и батерии CR123/RCR123.


Забележка:

1. НЕ се опитвайте да използвате продукта за зареждане на батерии CR123/RCR123.
2. Продуктът НЕ е съвместим с обикновени батерии 21700/18650.
3. При използване на батерии CR123/RCR123 максималната светлинна мощност е ограничена до 1 000 лумена.

Поставяне/изваждане на батерията



Функция зареждане

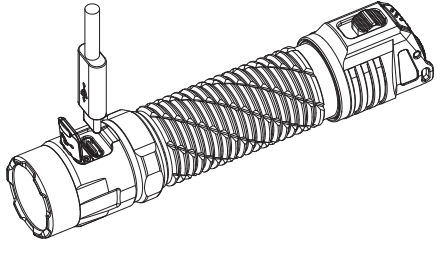

(English)

Battery Installation / Removal

As illustrated, after unscrewing the battery cap, insert / remove the battery(s) and screw to tighten the tail cap. Please remove the insulation film before first use.

Warning: Ensure the battery(s) is/are inserted with the positive end facing towards the head. The product will not work if the battery(s) is/are incorrectly inserted.

Charging Function

The product is equipped with an intelligent charging system. As illustrated, use the USB cable to connect an external power supply (e.g. an adapter, power bank or other USB charging devices) to the charging port to begin the charging process.

- The product supports QC/PD fast charging. During the charging process, the green battery indicators will gradually transition from flashing to a steady light to display the battery level.
- When the battery is fully charged, the product will automatically cease the charging process and the green battery indicators will become steadily turned on to inform the user.
- The lighting function is available during charging, except for LUMIN SHIELD®, SEARCH, and STROBE.
- The normal charging time for a 21700 i Series Li-ion battery (5,500mAh) is approx. 3 hours (charged via a 5V/2A adapter); the fast charging time is approx. 2 hours (charged via a PD/QC adapter).

Power Indication

After the light is on, the green battery indicators will display the remaining battery power and automatically go off after 3 seconds.

Low Power Indication: When the battery power is below 10%, a green power indicator will flash, while the output may dim or the flashlight may become unresponsive. Please recharge the product or replace the battery as soon as possible.

Enable / Disable Indicators: When the light is off, while half pressing and holding the Tail Button, quickly short press the SET Button three times to turn off both the battery indicators and level indicators. To enable the indicators, repeat the same steps.

Status of Indicators	Power Level
4 Constant-on	75% – 100%
3 Constant-on	50% – 75%
2 Constant-on	25% – 50%
1 Constant-on	10% – 25%
1 Flashing	<10% (Please recharge the product or replace the battery as soon as possible)

Operating Instructions

The product features multiple functions. Please refer to the appropriate operation guide based on your intended use. The Quick Start Guide covers most general operations. For access to additional features and configurations, please refer to the Detailed Operation Guide.

Quick Start Guide

The following operations are based on factory default settings. If any settings have been changed, you may restore the product to factory defaults before proceeding.

Lockout / Unlock

Lockout (Default Setting): When the light is on / off, slide the Lockout Switch (Rapid Lock™) up to access Lockout Mode. The lock icon can be seen below the Lockout Switch (Rapid Lock™). All buttons are unavailable to activate the flashlight in Lockout Mode.

Unlock: In Lockout Mode, slide down the Lockout Switch (Rapid Lock™) to exit Lockout Mode.

Turn On / Brightness Level Adjusting

- When the light is off, full press the Tail Button to access TURBO. Half press the Tail Button to switch between MID and TURBO.
- When the light is off, half press the Tail Button to access MID. Half press the Tail Button again to switch between TURBO and MID.
- When the light is off, short press the SET Button to access LOW. After turning on the light, short press the SET Button within 3 seconds to cycle through the following sequence: LOW – MID – HIGH – TURBO – Off.

Note: When the light is turned on, the corresponding blue level indicators will light up and automatically go out after 3 seconds of no operation.

Turn Off

When the light is on, full press the Tail Button to turn it off.

Tactical Momentary Illumination

- When the light is off, half press and hold the Tail Button to access MID. Release to turn it off.
- When the light is off, full press and hold the Tail Button to access TURBO. Release to turn it off.
- When the light is off, half press and hold the Engage Button to access LUMIN SHIELD®. Release to turn it off.

- When the light is off, full press and hold the Engage Button to access STROBE. Release to turn it off.

WARNING FLASH
When the light is off, press and hold the SET Button until the WARNING FLASH is activated. Short press the SET Button to turn the light off.

Beam Pattern Switching (Default Setting: Floodlight)
- When LOW / MID / HIGH / TURBO is activated by short pressing the SET Button, press and hold the SET Button to cycle through the following sequence: Spotlight – Mixed Light – Floodlight. Release the button to select and memorize the beam pattern. The selected beam pattern will automatically apply to other brightness levels and WARNING FLASH. When reactivated, the product will automatically access the previously memorized beam pattern.
- After turning on the light by half pressing or full pressing the Tail Button, press and hold the SET Button to cycle through the following sequence: Spotlight – Mixed Light – Floodlight. Release to confirm and memorize the beam pattern for the current brightness level. When the brightness level is reactivated, the product will automatically access the previously memorized beam pattern. Each brightness level supports independent selection and memorization of a different beam pattern.

Product Activation	Beam Pattern Switching	Beam Pattern	Beam Pattern Memory Function
By short pressing the SET Button	Press and hold the SET Button	Spotlight / Mixed Light / Floodlight	The selected beam pattern will automatically apply to all brightness levels (LOW, MID, HIGH, and TURBO) and WARNING FLASH.
By half pressing the Tail Button			TURBO and MID support independent selection and memorization of a different beam pattern.
By full pressing the Tail Button			TURBO and MID support independent selection and memorization of a different beam pattern.

Detailed Operation Guide

Duty Grip
The Duty grip supports Basic Mode and Professional Mode, providing access to TURBO, HIGH, MID, LOW and WARNING FLASH. Users can select the desired mode.

1.Basic Mode (Default Setting)
Please refer to the Quick Start Guide.

2.Mode Switching
When the light is off, full press and hold the Tail Button. While holding it, quickly press the SET Button three times. The light will flash once (Basic Mode) or twice (Professional Mode) to confirm that the mode has been successfully switched.

3.Professional Mode

On: When the light is off, short press the SET Button to turn it on.

Off: When the light is on, long press the SET Button to turn it off.

Brightness Level Adjusting: When the light is on, short press the SET Button to cycle through the following sequence: LOW – MID – HIGH – TURBO.

Note: In Professional Mode, the product features brightness level memory function. When reactivated, it will automatically access the previous memorized brightness level.

Beam Pattern Switching (Default Setting: Floodlight): When LOW / MID / HIGH / TURBO is activated by short pressing the SET Button, short press the SET Button, and then immediately press and hold it. The light will cycle through the following sequence: Spotlight – Mixed Light – Floodlight. Release the button to select and memorize the beam pattern. The selected beam pattern will automatically apply to other brightness levels and WARNING FLASH. When reactivated, the product will automatically access the previously memorized brightness level and beam pattern.

WARNING FLASH: When the light is off, press and hold the SET Button until the WARNING FLASH is activated. Short press the SET Button to turn the light off.

Tactical Grip
The tactical grip provides access to TURBO / HIGH, MID / LOW and LUMIN SHIELD® / STROBE / SEARCH.

1. For instructions on turning on/off and tactical momentary illumination, please refer to the Quick Start Guide.

2. Beam Pattern Switching (Default Setting: Floodlight)
- In the Basic Mode, after turning on the light by half pressing or full pressing the Tail Button, press and hold the SET Button to cycle through the following sequence: Spotlight – Mixed Light – Floodlight. Release to confirm and memorize the beam pattern for the current brightness level. When the brightness level is reactivated, the product will automatically access the previously memorized beam pattern.
- In the Professional Mode, after turning on the light by half pressing or full pressing the Tail Button, short press the SET Button, and then immediately press and hold it. The light will cycle through the following sequence: Spotlight – Mixed Light – Floodlight. Release to confirm and memorize the beam pattern for the current brightness level. When the brightness level is reactivated, the product will automatically access the previously memorized beam pattern.

Note: When the product is activated by half pressing or full pressing the Tail Button, each brightness level supports independent selection and memorization of a different beam pattern.

Customizable Button Settings
The product features customizable buttons. Both half and full-press-and-hold of the Engage Button can be configured independently to directly access LUMIN SHIELD®, STROBE or SEARCH. Both half press and half-press-and-hold of the Tail Button can be configured to directly access LOW or MID, while full press and full-press-and-hold of the Tail Button can be configured to directly access HIGH or TURBO.

Engage Button Half-press-and-hold Configuration: When the light is off, while half pressing and holding the Engage Button, long press the SET Button to cycle through the following sequence: LUMIN SHIELD® (Default Setting) – STROBE – SEARCH. Once the desirable output is selected, release both buttons. The light will memorize this setting for half-press-and-hold of the Engage Button.

Engage Button Full-press-and-hold Configuration: When the light is off, while full pressing and holding the Engage Button, long press the SET Button to cycle through the following sequence: LUMIN SHIELD® – STROBE (Default Setting) – SEARCH. Once the desirable output is selected, release both buttons. The light will memorize this setting for full-press-and-hold of the Engage Button.

Tail Button Half Press / Half-press-and-hold Configuration: When the light is off, while half pressing and holding the Tail Button, long press the SET Button to switch between LOW and MID (Default Setting). Once the desirable output is selected, release both buttons. The light will memorize this setting for both half press and half-press-and-hold of the Tail Button.

Tail Button Full Press / Full-press-and-hold Configuration: When the light is off, while full pressing and holding the Tail Button, long press the SET Button to switch between HIGH and TURBO (Default Setting). Once the desirable output is selected, release both buttons. The light will memorize this setting for both full press and full-press-and-hold of the Tail Button.

Reset to Factory Default
While in Lockout Mode, half or full press and hold the Engage Button without releasing it. Then, quickly short press the SET Button three times or more. The flashlight will flash three times to confirm that the reset has been successfully completed. Unlock the light to use.

ATR (Advanced Temperature Regulation)
The integrated ATR technology regulates the output of the product according to the working condition and ambient environment to maintain the optimal performance.

Maintenance
Every 6 months, threads should be wiped with a clean cloth followed by a thin coating of silicon-based lubricant.

(Български)

Поставяне / Изваждане на батерията
След като отвиете капака на отделението за акумулатора, поставете / извадете батерията(ите) и завийте капака. Преди първата употреба задължително отстранете изолационната фолио.

Внимание: Уверете се, че батерията(ите) е (са) поставена(и) с положителния полюс към предната част на устройството. Фенерът няма да работи при неправилно поставяне на батерията.

Функция зареждане
Фенерчето е оборудвано с интелигентна система за зареждане. Използвайте USB кабел, за да свържете външен източник на захранване (например адаптер, powerbank или друго USB устройство) към порта за зареждане.

- Поддържа се бързо зареждане QC/PD. По време на зареждането зелените индикатори ще преминават от мигане към постоянно светене, показвайки по този начин нивото на заряд.
- При приключване на зареждането то автоматично ще спре, а зелените индикатори ще започнат да светят постоянно.
- Функцията за осветление остава достъпна и по време на зареждането (с изключение на режимите LUMIN SHIELD®, ТЪРСЕНЕ и СТРОБОСКОП).
- Обичайното време за зареждане на батерията 21700 (5500 мАч) е приблизително 3 часа (чрез адаптер 5V/2A); времето за бързо зареждане е приблизително 2 часа (чрез адаптер PD/QC).

Индикация за нивото на заряд
След включване на светлината зелените индикатори ще покажат оставащото ниво на заряд и автоматично ще угаснат след 3 секунди.

Индикация за ниско ниво на заряд: Когато нивото на заряд падне под 10%, зеленият индикатор започва да мига, като яркостта може да намалее, а фенерчето може да спре да реагира на команди. Моля, заредете устройството или сменете батерията възможно най-скоро.

Включване/изключване на индикаторите: Когато светлината е изключена, натиснете и задръжте крайния бутон в положение на полунатискане, след което, без да го отпускате, бързо натиснете бутона SET три пъти, за да изключите индикаторите за заряд и ниво на яркост. За да ги включите, повторете същите действия.

Състояние на индикаторите	Ниво на заряд
4 светят постоянно	75% – 100%
3 светят постоянно	50% – 75%
2 светят постоянно	25% – 50%
1 свети постоянно	10% – 25%
1 мига	<10% (Моля, заредете устройството или сменете батерията възможно най-скоро)

Ръководство за експлоатация

Устройството разполага с множество функции. Краткото ръководство (Quick Start Guide) представя основните базови функции. Допълнителните функции са описани в Подробното ръководство за експлоатация.

Кратко ръководство

Забележка: Следващите операции се основават на фабричните настройки. Ако настройките са били променени, можете да ги възстановите до фабричните.

Блокиране / Отблокиране

Блокиране (По подразбиране): Когато светлината е включена или изключена, преместете превключвателя за блокиране (Rapid Lock™) нагоре. Под превключвателя ще се появи икона на катинар. Всички бутони ще бъдат недостъпни.

Отблокиране: Плъзнете превключвателя за заключване надолу.

Включване / Регулиране на яркостта

• Когато светлината е изключена, натиснете докрай крайния бутон, за да влезете в режим ТУРБО. Лекото натискане позволява превключване между режимите СРЕДНА яркост и ТУРБО.
• Когато светлината е изключена, полунатискането на крайния бутон активира режима на СРЕДНО ниво на яркост. Повторното полунатискане превключва между режимите ТУРБО и СРЕДНО ниво на яркост.
• Когато светлината е изключена, натиснете кратко бутона SET, за да преминете към НИСКО ниво на яркост. След включване кратко натискане на бутона SET в рамките на 3 секунди позволява циклично превключване между следните нива на яркост: НИСКО – СРЕДНО

Забележка: Сините индикатори за нивото на яркост ще светнат при включване и ще угаснат след 3 секунди бездействие.

Изключване

Когато светлината е включена, натиснете докрай челния бутон.

Тактическо мигновено осветление

• Задръжте крайния бутон полунатиснат (СРЕДЕН ниво на яркост) или напълно натиснат (ТУРБО). Отпуснете, за да изключите.

• Задръжте бутона ENGAGE полунатиснат (LUMIN SHIELD®) или напълно натиснат (СТРОБОСКОП – СТРОБОСКОП). Отпуснете го, за да го изключите.

Предупредително мигане

Когато светлината е изключена, натиснете и задръжте бутона SET, докато се активира режимът. Натиснете кратко бутона SET, за да го изключите.

Превключване на типа на светлинния лъч (настройка по подразбиране: разсеяна светлина)

• Когато режимът НИСКА / СРЕДНА / ВИСОКА степен на яркост или режимът ТУРБО е активиран чрез кратко натискане на бутона SET, задръжте бутона SET, за да превключвате режимите в следната последователност: Фокусирана светлина — Смесена светлина —Разпръсната светлина. Отпуснете бутона, за да изберете и запаметите типа на светлинния лъч. Избираният тип на светлинния лъч автоматично се прилага към другите нива на яркост, както и към режима „ПРЕДУПРЕДИТЕЛНО МИГАНЕ". При повторно включване устройството автоматично използва предварително запаметения тип на светлинния лъч.

• След включване на фенера чрез полунатискане или пълно натискане на крайния бутон, задръжте бутона SET, за да превключвате режимите в следната последователност: Фокусирана светлина — Смесена светлина — Разпръсната светлина. Отпуснете бутона, за да потвърдите и запазите типа на светлинния лъч за текущото ниво на яркост. При повторно активиране на това ниво на яркост устройството автоматично използва предварително запазения тип на

Всяко ниво на яркост поддържа независим избор и запаметяване на собствен тип светлинен лъч.

Активиране на устройството	Промяна на лъча	Тип на светлинния лъч	Функция за запаметяване на типа на лъча
Кратко натискане на бутона SET	Натиснете и задръжте бутона SET	Фокусирана светлина / Смесена светлина / Разпръсната светлина	Избираният тип светлинен лъч се прилага автоматично към всички нива на яркост (НИСКА, СРЕДНА, ВИСОКА, ТУРБО), както и към режима НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНО МИГАНЕ.
Полунатискане на челния бутон			Режимите ТУРБО и СРЕДЕН (нива на яркост) поддържат независим избор и запазване на отделен тип светлинен лъч.
Пълно натискане на челния бутон			Режимите ТУРБО и СРЕДЕН (нива на яркост) поддържат независим избор и запазване на отделен тип светлинен лъч.

Подробно ръководство за експлоатация

Ръкохватка Duty Grip

Ръкохватката Duty Grip поддържа Basic Mode (основен режим) и Professional Mode (професионален режим), като осигурява достъп до режимите ТУРБО, ВИСОКА, СРЕДНА, НИСКА степен на яркост и ПРЕДУПРЕДИТЕЛНО МИГАНЕ. Потребителят може да избере желания режим.

1. Basic Mode (режим по подразбиране)

Вижте краткото ръководство за начало на работа (Quick Start Guide).

2. Превключване между режимите

Когато фенерът е изключен, натиснете и задръжте докрай крайния бутон. Докато го държите натиснат, натиснете бързо бутона SET три пъти.

Фенерът ще мигне:

един път — потвърждение за превключване в Basic Mode
два пъти — потвърждение за превключване в Professional Mode

3. Professional Mode

Включване

Когато фенерът е изключен, натиснете кратко бутона SET, за да го активирате.

Изключване

Когато фенерът е включен, натиснете и задръжте бутона SET, за да го изключите.

Регулиране на нивото на яркостта

Когато фенерът е включен, натискайте кратко бутона SET, за да превключвате нивата на яркостта в следната последователност: НИСКО — СРЕДНО — ВИСОКО — ТУРБО

Забележка:

В Professional Mode устройството поддържа функция за запаметяване на нивото на яркостта. При повторно включване автоматично се активира последното запаметено ниво на яркостта.

Превключване на типа на светлинния лъч

(настройка по подразбиране: Заливащ светлинен лъч)

Когато с кратко натискане на бутона SET е активиран режим НИСКО / СРЕДНО / ВИСОКО ниво на яркост или режим ТУРБО
— натиснете кратко бутона SET. След това веднага натиснете и задръжте бутона SET. Фенерът ще започне да превключва типа на светлинния лъч в следната последователност: Фокусирана светлина — Смесена светлина — Заливаща светлина. Отпуснете бутона, за да изберете и запазите типа на светлинния лъч. Избраният тип светлинен лъч автоматично се прилага към другите нива на яркост и към режима на ПРЕДУПРЕДИТЕЛНО МИГАНЕ. При повторно включване устройството автоматично активира последното запаметено ниво на яркост и типа на светлинния лъч.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНО МИГАНЕ

Когато фенерът е изключен, натиснете и задръжте бутона SET, докато не се активира режимът „ПРЕДУПРЕДИТЕЛНО МИГАНЕ“.
За да изключите фенера, натиснете кратко бутона SET.

Тактическа ръкохватка (Tactical Grip)

Тактическата ръкохватка осигурява достъп до режимите ТУРБО/ВИСОКА, СРЕДНА/НИСКА степен на яркост, както и до режимите LUMIN SHIELD ®/ СТРОБОСКОП/ТЪРСЕНЕ.

1. Инструкции за включване/изключване и тактическо краткотрайно осветление вижте в Краткото ръководство

2. Превключване на типа на светлинния лъч (настройка по подразбиране: заливащ светлинен лъч)

• В Basic Mode след включване на фенера чрез полунатискане или пълно натискане на крайния бутон, задръжте бутона SET, за да превключвате режимите в следната последователност: Фокусирана светлина — Смесена светлина — Заливаща светлина. Отпуснете бутона, за да потвърдите и запазите типа на светлинния лъч за текущото ниво на яркост. При повторно активиране на това ниво на яркост устройството автоматично използва предварително запаметения тип светлинен лъч.

• В „Professional Mode“ след включване на фенера чрез полунатискане или пълно натискане на крайния бутон: натиснете кратко бутона SET, след което веднага го задръжте натиснат.

Фенерът ще превключва типа светлинен лъч в в следната последователност: Фокусирана светлина — Смесена светлина — Заливаща светлина. Отпуснете бутона, за да потвърдите и запазите типа на светлинния лъч за текущото ниво на яркост. При повторно активиране на това ниво на яркост устройството автоматично използва предварително запазения тип на светлинния лъч.

Забележка:

Ако фенерът се включи чрез полунатискане или пълно натискане на крайния бутон, всяко ниво на яркост поддържа независим избор и запаметяване на собствен тип светлинен лъч.

Настройваеми функции на бутоните

Устройството е оборудвано с настройваеми бутони. Натискането наполовина със задържане и пълното натискане със задържане на бутона Engage могат да се настройват независимо за директен достъп до режимите LUMIN SHIELD®, СТРОБОСКОП или ТЪРСЕНЕ. Натискането наполовина и натискането наполовина с задържане на крайния бутон могат да се настроят за директен достъп до режимите НИСКА или СРЕДНА яркост яркост, а пълното натискане и пълното натискане с задържане на крайния бутон могат да се настроят за директен достъп до режимите ВИСОКА яркост или ТУРБО. **Бутон ENGAGE** (натискане наполовина и задържане): Когато фенерът е изключен, леко натиснете и задръжте бутона Engage, след което натиснете и задръжте бутона SET, за да превключвате режимите в следната последователност: LUMIN SHIELD ® (настройка по подразбиране) – СТРОБОСКОП – ТЪРСЕНЕ.

След като изберете желания режим, отпуснете и двата бутона. Фенерът ще запази тази настройка при полунатискане и задържане на бутона „Engage".

Бутон ENGAGE (натискане докрай и задържане): Когато фенерът е изключен, натиснете докрай и задръжте бутона Engage, след което натиснете и задръжте бутона SET, за да превключвате режимите в следната последователност: LUMIN SHIELD ® – СТРОБОСКОП (настройка по подразбиране) – ТЪРСЕНЕ. След като изберете желания режим, отпуснете и двата бутона. Фенерът ще запази тази настройка за пълно натискане и задържане на бутона Engage.

Челен бутон (натискане наполовина / натискане наполовина и задържане): Когато фенерът е изключен, леко натиснете и задръжте челния бутон, след което натиснете и задръжте бутона SET, за да превключвате между ниско и средно ниво на яркост. След като изберете желания режим, отпуснете и двата бутона. Фенерът ще запази тази настройка за полунатискане и полунатискане със задържане на челния бутон.

Челен бутон (пълно натискане / пълно натискане и задържане): Когато фенерът е изключен, натиснете и задръжте напълно челния бутон, след което натиснете и задръжте бутона SET, за да превключвате между режимите на ВИСОКА яркост и ТУРБО (настройка по подразбиране). След като изберете желания режим, отпуснете и двата бутона. Фенерът ще запази тази настройка за пълно натискане и пълно натискане със задържане на челния бутон.

Възстановяване на фабричните настройки
В режим на блокиране (Lockout Mode) натиснете и задръжте бутона Engage (наполовина или докрай) и не го пускайте. След това бързо натиснете кратко бутона SET три пъти или повече. Фенерът ще мигне три пъти, потвърждавайки успешното възстановяване на фабричните настройки. Деблокирайте фенера за по-нататъшна употреба.

ATR (усъвършенствано регулиране на температурата)

Вградената технология ATR регулира мощността на устройството в зависимост от работните условия и околната среда, за да поддържа оптимална производителност.

Техническо обслужване

На всеки 6 месеца резбовите съединения трябва да се избърсват с чиста кърпа, след което да се нанася тънък слой силиконова смазка.

Scan for Updates & Exclusive Offers

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com
Address: Unit 6355, 5/F, No.1021 Gaopu Road, Tianhe District, Guangzhou, 510653 Guangdong, China

Made in China

Официален вносител за България:
„10x Трейд" ЕООД, гр. София,
бул. Искърско шосе №9Б,
www.10x.bg; www.asante.bg

Please find us on facebook : NITECORE Flashlight
Thanks for purchasing NITECORE!