
ФЛИП

ръководство за употреба

Karlsson е търговска марка на Present Time®
Televisieweg 16, 1322 AL, Алмере
www.presenttime.com

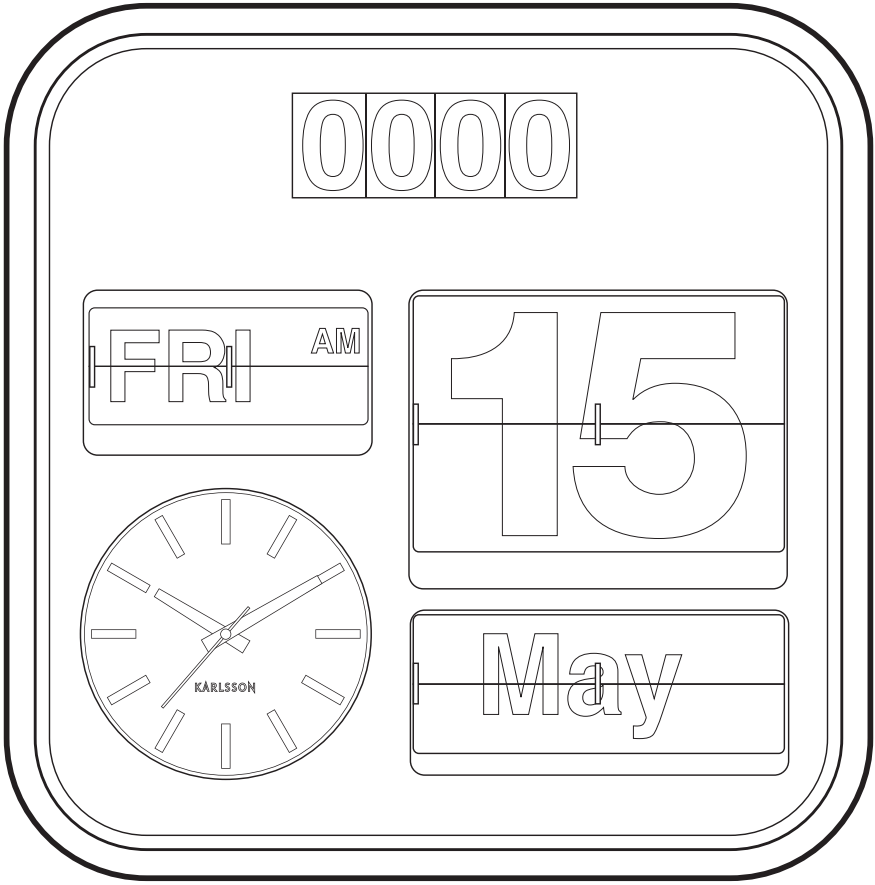

Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате календарния часовник.

ЗАБЕЛЕЖКА:


1. Ако листовете на компонентите на календара някога се изплъзнат от колелата, следвайте двете прости стъпки за ремонт:
   a. Отворете корпуса на устройството, като развиете петте винта; и
   б. Поставете разхлабеното(ите) фолио(а) обратно в отворите на колелата.
2. НЕ използвайте корозивни разтвори за почистване на която и да е повърхност на устройството. Вместо това използвайте алкохол, паста за зъби, сапун или препарат за почистване.
3. Пазете устройството от отоплителни канали, подмяна, влажни зони или излагане на пряка слънчева светлина.
4. Не изпускайте устройството и избягвайте силни удари.

А. Регулиране на мощността - функция:

Поставете две сухи батерии размер „D“ и една батерия „AA“ съответно в задната част на корпусите на часовника и календара. Моля, уверете се, че положителният (+) и отрицателният (-) край на батерията са правилно свързани и подравнени.

(Батерията издържа около една година. Поставете нови батерии, когато времето започне да се забавя или календарът не променя датата.)

Вижте диаграмата по-долу.
Легенда (диаграма):

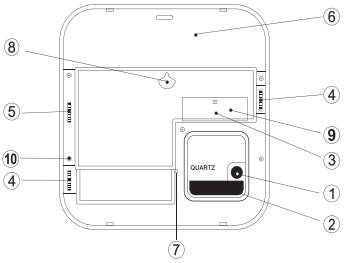

1. Въртяща се копка на часовника
2. Батерия размер „AA“
3. Батерия размер „D“
4. Въртящо се копче за седмица или месец
5. Въртящо се копче за ден
6. Заден капак с номер на годината (цифри за промяна на годината) Системен
7. превключвател „ON-OFF“
8. Прорез за окачване на часовник
9. Капак на отделението за батерията
10. Винтове на корпуса на календарния часовник, които могат лесно да се отворят за дребен ремонт.

Б. Настройка на времето на часовника (както при всички други обикновени часовници):

1. Превключете системата от „ON-OFF“ на „ON“.
2. Завъртете по посока на часовниковата стрелка въртящото се копче на гърба на корпуса на часовника, докато достигнете правилния текущ час.
3. По време на настройката, всеки път, когато часовникът се покаже на 11:30, се чува сигнал за готовност. Направете пауза за 2-3 секунди, след като чуете този сигнал, след което бавно продължете с настройката на времето. Когато стане 12:00, ще се чуе друг сигнал, който също е съпроводен с преместването на календара (от АМ към РМ, от понеделник на вторник и т.н.). Активирането на преместването на календара се случва два пъти (АМ и РМ) на ден.

Бележки:

Няма да има сигнали за готовност или 12:00 часа, нито движения на календара, ако системата Превключвателят „ON-OFF“ е в положение „OFF“ (7) (вижте диаграмата).



4. Диаграма Б - тест на непрекъснат сигнал на часовника.

В 12:00 ч., прозвучава втори сигнал и започват движенията на календара.

В 11:30 ч., се появява първият (в режим на готовност) сигнал.

С. Настройка на автоматичния календар:

1. Изключете захранването на системата. Настройте календара в следване-
2. следните последователности: AM/PM, WEEK, DAY и MONTH.
3. При преминаване на PM (следобед) ще се чуе сигнал за готовност. При преминаване
4. на AM (сутрешен час) датата се премества с един ден напред. След това настройте седмицата, деня и месеца, в този ред, като завъртите копчетата обратно на часовниковата стрелка.
5. Включете захранването на системата след завършване на настройката. На 29 февруари
6. на високосната година изключете захранването на системата. Приложете ръчна настройка към календара, за да се покаже 29 февруари. Включете захранването на следващия ден, 1 март. Автоматичната система ще възобнови функцията си.
7. За да тествате автоматичната календарна система, следвайте диаграма С, като включите захранването на системата.



Патентни номера:

- САЩ: 4694597, 5274616, 7609589 B1
- UK: 2181279, 2266977, GB 2466227
- КИТАЙ: 38201, 54537, 136997, 200720008355.0, 200730140582.4, ZL 2008 2 0239221.9
- ТАЙВАН: 31158, 31158-1, 31158-2, 74085, M 361651
- ЯПОНИЯ: 3151413
- КОРЕЯ: 96412

KARLSSON
QUALITY TIME

Karlsson е търговска марка на Present Time®
Televisieweg 16, 1322 AL, Алмере
www.presenttime.com

Гаранция

Има двугодишна гаранция срещу производствени дефекти за всички часовници Karlsson, валидна от датата на закупуване.

Поддръжка

За почистване на часовника може да се използва мека кърпа. Не използвайте корозивен почистващ препарат или химически разтвор върху часовника.

10x
Официален вносител
за България:
10x Трейд ЕООД
София 1528
бул. „Искърско шосе“ 9Б
тел. 02 971 45 00
www.asante.bg

Символ за OEEO

ЕНСимволът на зачеркнат кош за боклук с колелца показва, че артикулът трябва да се изхвърля отделно от битовите отпадъци. Артикулът трябва да се предаде за рециклиране в съответствие с местните екологични разпоредби за изхвърляне на отпадъци.

НидерландияHet symbool met de doorgestreepte vuilnisbak op wieltjes geeft aan dat het product gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden aangeboden. Het product moet worden ingeleverd voor recycling in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking.

ГерманияDas Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gem. der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden.

ФРLe pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets.

ИТIl simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non può essere eliminato con i comuni ri uti domestici. Il prodotto dev'essere riciclato nel rispetto delle norme ambientali locali per lo smaltimento dei ri uti.

ECLa imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos.

PLPrzekreślony symbol kosza na odpady oznacza, że oznaczony produkt nie może być wyrzucany wraz ze zmieszanymi odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami ochrony środowiska dotyczącymi gospodarowania odpadami.

Тихоокеански часO símbolo do caixote do lixo com o sinal de proibição indica que esse artigo deve ser separado dos resíduos domésticos convencionais. Deve ser entregue para reciclagem de acordo com as regulamentações ambientais locais para tratamento de resíduos

ДанияDet overstregede symbol med en affaldsbeholder med hjul angiver, at produktet skal bortskaffes separat fra husholdningsaffaldet. Produktet skal a everes til genbrug i overensstemmelse med lokale miljøregler for affaldsbortskaffelse.

ЮгоизтокSymbolen med den överkorsade soptunnan betyder att produkten ska kasseras separat från hushållsavfall. Produkten ska lämnas in for återvinning enligt lokala regler for avfallshantering.

04 PE-LD
20 PAP
RoHS
FR Cet appareil se recycle — À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE — Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
FR ÉLÉMENT(S) D'EMBALLAGE
FR