

KARLSSON
QUALITY TIME

Karlsson is a trademark of Present Time®
Televisieweg 16, 1322 AL, Almere
www.presenttime.com

Инструкция за употреба | WALL CLOCK NATURAL CUCKOO KA5886

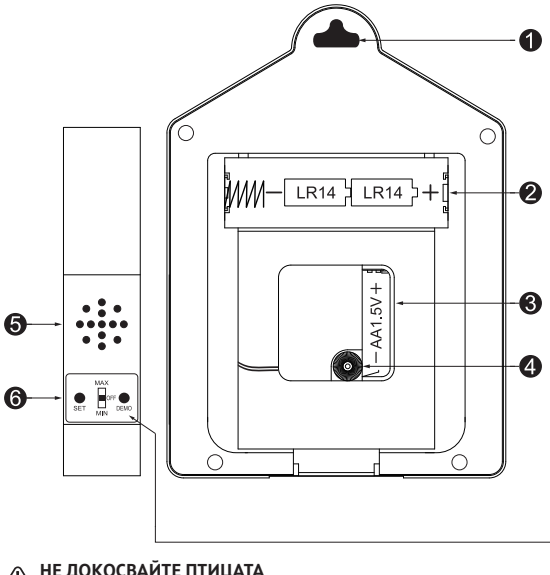

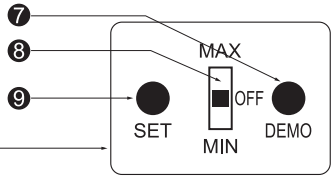

1. **МОНТАЖЕН ОТВОР**
2. **ОТДЕЛЕНИЕ ЗА БАТЕРИИ (A)**
3. **ОТДЕЛЕНИЕ ЗА БАТЕРИИ (B)**
4. **РЕГУЛАТОР ЗА НАСТРОЙКА НА ВРЕМЕТО**
5. **ГОВОРИТЕЛ „ПТИЦА“**
6. **БУТОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ**
7. **БУТОН ЗА ДЕМО**
8. **ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА СИЛА НА ЗВУКА**
9. **БУТОН ЗА НАСТРОЙКА**

⚠ **НЕ ДОКОСВАЙТЕ ПТИЦАТА**
ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ РЕГУЛАТОРА ЗА НАСТРОЙКА НА ВРЕМЕТО, ЗА ДА НАСТРОИТЕ ЧАСА

1. Отворете задния капак и поставете 2 батерии тип „C“ (LR14) в отделението за батерии A и 1 батерия тип „AA“ в отделението за батерии B, като спазвате указания поляритет. След това завъртете копчето за настройка на времето, като се уверите, че стрелките на часовника се движат по посока на часовниковата стрелка.
   Първо настройте часовника на 6:00 ч. Ще чуете птицата да пее шест пъти, което показва, че времето на часовника (а не местното време) е настроено на 6:00 ч. сутринта.
   Сега можете да започнете настройката на местното време.

2. Тъй като този часовник използва 12-часов формат, той не може самостоятелно да прави разлика между ден и нощ. Следващите стъпки помагат на часовника да определи дали е ден или нощ. Ако местното време е между 6:00 ч. сутринта и 6:00 ч. вечерта (през деня), просто завъртете стрелките на часовника до съответния час. Например, ако местното време е 9:35 ч. сутринта, настройте стрелките на 9:35.
   Ако местното време е между 6:00 ч. вечерта и 6:00 ч. сутринта (през нощта), настройте стрелките на съответния час и добавете един пълен оборот.
   Например, ако местното време е 7:00 ч. вечерта, настройте стрелките на 7:00, направете един допълнителен оборот (което добавя още един час) и след това се върнете на 7:00.

3. Не обръщайте внимание на никакви звуци или пеене на птицата по време на процеса на настройка. Програмираният период на тишина за този часовник е от 22:00 ч. до 5:00 ч., а птицата започва да пее в 6:00 ч. сутринта. След като приключите с настройката на времето, затворете задния капак и окачете часовника вертикално на стената, като използвате предоставената кука.

4. Бутони за управление: Превключвателят за силата на звука (Volume) регулира звука на „птичия“ високоговорител. Той предлага три нива: MAX (силно), OFF (изключено/без звук) и MIN (тихо). Поставете превключвателя в желаната позиция.

5. Използване на бутона SET: Ако след приключване на настройките броят на птичите сигнали не съвпада с зададеното време, натиснете бутона SET, за да коригирате броя им. Например, ако времето е настроено на 8:00, но птицата издава звук само 7 пъти, натиснете бутона SET веднъж, така че да прозвучи 8 пъти. Ако птицата издаде звук 9 пъти, натиснете бутона SET 11 пъти (тъй като 9 + 11 = 20:00, което съответства на 8:00 ч. вечерта), за да коригирате броя на сигналите на 8.

6. Бутонът DEMO служи за тестване. Натиснете го, за да проверите дали птицата пее.

7. Ако допуснете грешка по време на някоя от тези стъпки, нулирайте часовника, като извадите всички батерии. Изчакайте една минута, след което започнете процеса отначало, като започнете от стъпка 2.

KARLSSON
QUALITY TIME

Karlsson е търговска марка на Present Time®
Televisieweg 16, 1322 AL, Алмере
www.presenttime.com

Гаранция

Има двугодишна гаранция срещу производствени дефекти за всички часовници Karlsson, валидна от датата на закупуване.

Поддръжка

За почистване на часовника може да се използва мека кърпа. Не използвайте корозивен почистващ препарат или химически разтвор върху часовника.

10x
Официален вносител
за България:
10x Трейд ЕООД
София 1528
бул. „Искърско шосе“ 9Б
тел. 02 971 45 00
www.asante.bg

Символ за OEEO

EHСимволът на зачеркнат кош за боклук с колелца показва, че артикулът трябва да се изхвърля отделно от битовите отпадъци. Артикулът трябва да се предаде за рециклиране в съответствие с местните екологични разпоредби за изхвърляне на отпадъци.

НидерландияHet symbool met de doorgestreepte vuilnisbak op wieltjes geeft aan dat het product gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden aangeboden. Het product moet worden ingeleverd voor recycling in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking.

ГерманияDas Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gem. der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden.

ФРLe pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets.

ИТIl simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non può essere eliminato con i comuni rifiuti domestici. Il prodotto dev'essere riciclato nel rispetto delle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti.

ECLa imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos.

PLPrzekreślony symbol kosza na odpady oznacza, że oznaczony produkt nie może być wyrzucany wraz ze zmieszanymi odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami ochrony środowiska dotyczącymi gospodarowania odpadami.

Тихоокеански часO símbolo do caixote do lixo com o sinal de proibição indica que esse artigo deve ser separado dos resíduos domésticos convencionais. Deve ser entregue para reciclagem de acordo com as regulamentações ambientais locais para tratamento de resíduos

ДанияDet overstregede symbol med en affaldsbeholder med hjul angiver, at produktet skal bortskaffes separat fra husholdningsaffaldet. Produktet skal afleveres til genbrug i overensstemmelse med lokale miljøregler for affaldsbortskaffelse.

ЮгоизтокSymbolen med den överkorsade soptunnan betyder att produkten ska kasseras separat från hushållsavfall. Produkten ska lämnas in for återvinning enligt lokala regler for avfallshantering.

04 PE-LD 20 PAP RoHS

FR Cet appareil se recycle — À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

FR ÉLÉMENT(S) D'EMBALLAGE

FR