РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

МАЛЪК ЧАСОВНИК С ПРЕВРЪЩАЩ СЕ


ПЛАТФОРМ KA5955



РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

ФИГУРА 1


НАСТРОЙКА НА КОЛЕЛОТО

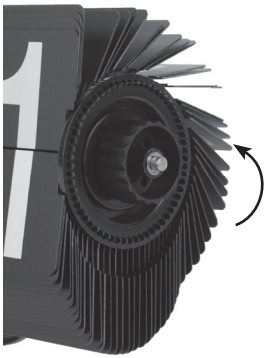

ПОСОКА НА ВЪРТЕНЕ

ФИГУРА 2

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА БАТЕРИЯ

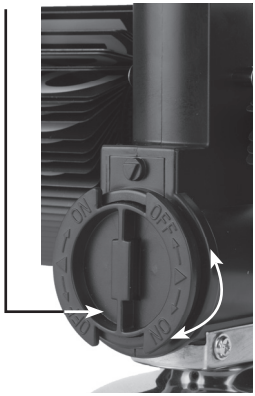

НАЛЯВО ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ

НАДЯСНО ЗА ВКЛЮЧВАНЕ

ФИГУРА 3



ВРЕМЕ ЗАТВАРЯНЕ

Регулирайте времето, като завъртите „колелото за настройка“, показано на**фифигура 1**.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ

- Възможно е да завъртите „колелото за настройка“ само обратно на часовниковата стрелка.
- Не докосвайте въртящите се лостчета, за да настроите времето!
- Чрез завъртане на минутните стрелки, часовите стрелки ще се превключват автоматично.
- Винаги настройвайте времето с 1 минута напред. Тъй като часовниковият механизъм ще отнеме 1 минута, за да се стартира правилно. Например, ако сегашното време е 10:10, настройте часовника на 10:11.
- Когато лятното часово време приключи и часовникът трябва да се върне с един час назад, препоръчваме ви да го изключите за един час. Това е по-лесно, отколкото да завъртите колелото за настройка с 23 часа напред.

ИНСТАЛИРАНЕ НА БАТЕРИЯТА:

1Отделението за батерии се намира на гърба на флип часовника, както е показано на**фифигура 2**. **2**Отворете капака на батерията: Завъртете капака в положение „ИЗКЛ.“ (обратно на часовниковата стрелка) **3**Поставете батерията: Тип D, като се уверите, че положителният полюс е обърнат навън, както е показано на**фифигура 3 4**Затворете капака на батерията: Завъртете капака в положение „ВКЛ.“ (по часовниковата стрелка)

ГАРАНЦИОННА ПОЛИТИКА: Има двегодишна гаранция срещу производствени дефекти за всички часовници Karlsson, валидна от датата на покупка. | Никога не потапяйте продукта във вода. Това може да го повреди. | Не променяйте вътрешните компоненти. | Не подлагайте продукта на екстремни сили, удари или колебания в температурата или влажността. | Никога не докосвайте превключвателите. Настройвайте времето само с помощта на регулиращото колело. | Работният температурен диапазон на часовника е най-добър между -10 °C и +50 °C. | Посоката на батерията трябва да бъде поставена правилно. 1 x батерия размер D (без батерията) се сменя на всеки 6 месеца. Точността на превключвателя е средна месечна разлика от ± 90 секунди. | Повреди, причинени от неправилна употреба, включително потапяне във вода, счупване или силен удар, не се покриват от гаранционната политика.

10x

Официален вносител
за България:
10x Трейд ЕООД

София 1528
бул. „Искърско шосе“ 9Б
тел. 02 971 45 00
www.asante.bg

WEEE Symbol

EN The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal.

NL Het symbool met de doorgestreepte vuilnisbak op wieltjes geeft aan dat het product gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden aangeboden. Het product moet worden ingeleverd voor recycling in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking.

DE Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gem. der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden.

FR Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets.

IT Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non può essere eliminato con i comuni rifiuti domestici. Il prodotto dev'essere riciclato nel rispetto delle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti.

ES La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos.

PL Przekreślony symbol kosza na odpady oznacza, że oznaczony produkt nie może być wyrzucany wraz ze zmieszanymi odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami ochrony środowiska dotyczącymi gospodarowania odpadami.

PT O símbolo do caixote do lixo com o sinal de proibição indica que esse artigo deve ser separado dos resíduos domésticos convencionais. Deve ser entregue para reciclagem de acordo com as regulamentações ambientais locais para tratamento de resíduos

DK Táknið með mynd af ruslatunnu með krossi yfir þýðir að ekki má farga vörunni með venjulegu heimilissorpi. Vörunni þarf að skila í endurvinnslu eins og lög gera ráð fyrir á hverjum stað fyrir sig.

SE Symbolen med den överkorsade soptunnan betyder att produkten ska kasseras separat från hushållsavfall. Produkten ska lämnas in för återvinning enligt lokala regler för avfallshantering.

04 PE-LD 20 PAP RoHS made in china CE

FR Cet appareil se recycle — À DÉPOSER EN MAGASIN / À DÉPOSER EN DÉCHETERIE — Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

FR ÉLÉMENT(S) D'EMBALLAGE

FR

KARLSSON
QUALITY TIME

Karlsson е търговска марка на Present Time.
Televisieweg 16, 1322 AL, Алмере
www.karlsson-clocks.com