
KARLSSON
QUALITY TIME

Инструкция за употреба Будилник Modern Cuckoo | KA6015/KA6077

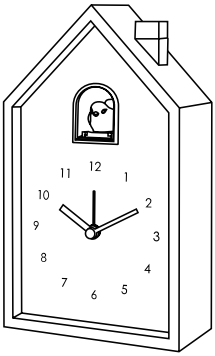


ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИЯ:


Отворете капака на батериите (батериите не са включени).

Поставете 3 батерии, като се уверите, че полюсите +/- съвпадат с илюстрацията.


Кукувицата ще чурулика в продължение на 3 секунди, за да покаже, че захранването е включено.

Затворете капака на батериите, след като батериите са поставени правилно.

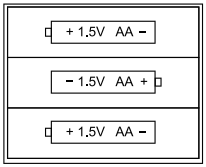




x 3

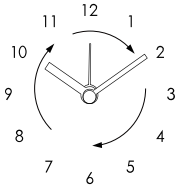

ВРЕМЕ:

Завъртете копчето за настройка на времето по посока на стрелката, за да настроите текущото време.

⚠ **НЕ ДОКОСВАЙТЕ СТРЕЛКИТЕ НА ЧАСОВНИКА ДИРЕКТНО.**






АЛАРМА:

Завъртете копчето за настройка на алармата по посока на стрелката, за да настроите часа на алармата.

Включете алармата на „ВКЛ.“.

ВКЛ./ИЗКЛ. ПРЕВКЛЮЧВАЧ:

Когато алармата е включена, изключете я, за да накарате кукувицата да се върне обратно и да спре да цвърчи.

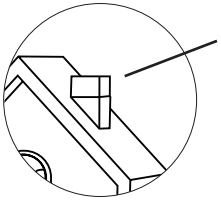

БУТОН ЗА ОТЛОМАВАНЕ


КОГАТО АЛАРМАТА Е ИЗКЛЮЧЕНА:

Натиснете бутона за дрямка, за да спрете кукувицата да цвърчи или да се движи.

КОГАТО АЛАРМАТА Е ВКЛЮЧЕНА:

Натиснете бутона за дрямка, за да накарате кукувицата да се върне назад и да спре да цвърчи.

алармата ще се възобнови след 5 минути.



БУТОН ЗА ДЕМО:

Натиснете DEMO, за да накарате кукувицата да се изплъзне и да чурулика. След това тя ще се плъзне обратно и ще спре да чурулика.

⚠ **ЗАБЕЛЕЖКА: ВСИЧКИ БУТОНИ СА ДЕАКТИВИРАНИ ПО ВРЕМЕ НА ДЕМО РЕЖИМ.**

04 PE-LD 20 PAP RoHS made in china CE
FR Cet appareil se recycle À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
FR ÉLÉMENT(S) D'EMBALLAGE
FR

KARLSSON
QUALITY TIME

Karlsson е търговска марка на Present Time®
Televisieweg 16, 1322 AL, Алмере
www.presenttime.com

Гаранция

Има двугодишна гаранция срещу производствени дефекти за всички часовници Karlsson, валидна от датата на закупуване.

Поддръжка

За почистване на часовника може да се използва мека кърпа. Не използвайте корозивен почистващ препарат или химически разтвор върху часовника.

10x
Официален вносител
за България:
10x Трейд ЕООД
София 1528
бул. „Искърско шосе“ 9Б
тел. 02 971 45 00
www.asante.bg

Символ за OEEO

EHСимволът на зачеркнат кош за боклук с колелца показва, че артикулът трябва да се изхвърля отделно от битовите отпадъци. Артикулът трябва да се предаде за рециклиране в съответствие с местните екологични разпоредби за изхвърляне на отпадъци.

НидерландияHet symbool met de doorgestreepte vuilnisbak op wieltjes geeft aan dat het product gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden aangeboden. Het product moet worden ingeleverd voor recycling in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking.

ГерманияDas Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gem. der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden.

ФРLe pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets.

ИТIl simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non può essere eliminato con i comuni rifiuti domestici. Il prodotto dev'essere riciclato nel rispetto delle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti.

ECLa imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos.

PLPrzekreślony symbol kosza na odpady oznacza, że oznaczony produkt nie może być wyrzucany wraz ze zmieszanymi odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami ochrony środowiska dotyczącymi gospodarowania odpadami.

Тихоокеански часO símbolo do caixote do lixo com o sinal de proibição indica que esse artigo deve ser separado dos resíduos domésticos convencionais. Deve ser entregue para reciclagem de acordo com as regulamentações ambientais locais para tratamento de resíduos

ДанияDet overstregede symbol med en affaldsbeholder med hjul angiver, at produktet skal bortskaffes separat fra husholdningsaffaldet. Produktet skal afleveres til genbrug i overensstemmelse med lokale miljøregler for affaldsbortskaffelse.

ЮгоизтокSymbolen med den överkorsade soptunnan betyder att produkten ska kasseras separat från hushållsavfall. Produkten ska lämnas in for återvinning enligt lokala regler for avfallshantering.

04 PE-LD 20 PAP RoHS

FR Cet appareil se recycle — À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

FR ÉLÉMENT(S) D'EMBALLAGE

FR