
KARLSSON
QUALITY TIME

**Karlsson is a trademark of Present Time®**
Televisieweg 16, 1322 AL, Almere
www.presenttime.com

# Инструкция за употреба **WALL CLOCK GRATO CUCKOO** KA6026

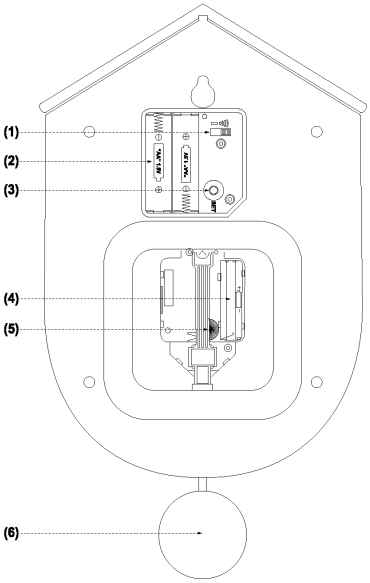


1. Превключвател за силата на звука
2. Отделение за батерии 1
3. Бутон за настройка (Soft Set)
4. Отделение за батерии 2
5. Настройка на времето
6. Махало

1. Прикачете махалото към часовниковия механизъм.

2. Поставете 2 батерии тип „AA" в отделението за батерии 1 (2) и 1 батерия тип „AA" в отделението за батерии 2 (4), като спазвате означенията за положителните и отрицателните полюси; използвайте въртката за настройка на времето (5), за да зададете часа.

3. Превключвателят за силата на звука (1) има три позиции: лява (без звук), средна (слаб звук) и дясна (силен звук). Поставете го в желаната от Вас позиция.

4. За да настроите правилно възпроизвеждането на птичите песни, изпълнете следните стъпки:
(Тъй като е предвиден автоматичен режим на тишина от 22:00 до 5:00 ч., първоначалното възпроизвеждане на птичи песни започва в 6:00 ч. сутринта. Трябва да укажете на часовника дали зададеното от Вас време (текущото местно време) съответства на дневния или нощния период.)

Ако зададеното време е между 5:00 и 5:59 ч., не е необходимо да натискате никакви бутони.
Ако зададеното време е между 6:00 и 6:59 ч., натиснете бутона за настройка (Soft-Set Button) (3) точно веднъж.
Ако зададеното време е между 7:00 и 7:59 ч., натиснете бутона за настройка (Soft-Set Button) (3) два пъти, бързо и последователно.
Ако зададеното време е между 8:00 и 8:59 ч., натиснете бутона за настройка (Soft-Set Button) (3) три пъти, бързо и последователно.
Ако зададеното време е между 9:00 и 9:59 ч., натиснете бутона за настройка (Soft-Set Button) (3) четири пъти, бързо и последователно.

Ако зададеното време е между 4:00 и 4:59 ч., натиснете бутона за настройка (Soft-Set Button) (3) бързо и последователно...

Моля, вижте следната таблица за подробна информация относно броя на натисканията:

| Зададено време | 5:00 to 5:59 | 6:00 to 6:59 | 7:00 to 7:59 | 8:00 to 8:59 | 9:00 to 9:59 | 10:00 to 10:59 | 11:00 to 11:59 | 12:00 to 12:59 | 13:00 to 13:59 | 14:00 to 14:59 | 15:00 to 15:59 | 16:00 to 16:59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Брой натискания | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| Зададено време | 17:00 to 17:59 | 18:00 to 18:59 | 19:00 to 19:59 | 20:00 to 20:59 | 21:00 to 21:59 | 22:00 to 22:59 | 23:00 to 23:59 | 0:00 to 0:59 | 1:00 to 1:59 | 2:00 to 2:59 | 3:00 to 3:59 | 4:00 to 4:59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Брой натискания | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

KARLSSON
QUALITY TIME

**Karlsson е търговска марка на Present Time®**
Televisieweg 16, 1322 AL, Алмере
www.presenttime.com

## Гаранция

Има двугодишна гаранция срещу производствени дефекти за всички часовници Karlsson, валидна от датата на закупуване.

## Поддръжка

За почистване на часовника може да се използва мека кърпа. Не използвайте корозивен почистващ препарат или химически разтвор върху часовника.

10x
Официален вносител
за България:
**10x Трейд ЕООД**
София 1528
бул. „Искърско шосе“ 9Б
тел. 02 971 45 00
www.asante.bg

## Символ за OEEO

**EH**Символът на зачеркнат кош за боклук с колелца показва, че артикулът трябва да се изхвърля отделно от битовите отпадъци. Артикулът трябва да се предаде за рециклиране в съответствие с местните екологични разпоредби за изхвърляне на отпадъци.

**Нидерландия**Het symbool met de doorgestreepte vuilnisbak op wieltjes geeft aan dat het product gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden aangeboden. Het product moet worden ingeleverd voor recycling in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking.

**Германия**Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gem. der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden.

**ФР**Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets.

**ИТ**Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non può essere eliminato con i comuni rifiuti domestici. Il prodotto dev'essere riciclato nel rispetto delle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti.

**EC**La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos.

**PL**Przekreślony symbol kosza na odpady oznacza, że oznaczony produkt nie może być wyrzucany wraz ze zmieszanymi odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami ochrony środowiska dotyczącymi gospodarowania odpadami.

**Тихоокеански час**O símbolo do caixote do lixo com o sinal de proibição indica que esse artigo deve ser separado dos resíduos domésticos convencionais. Deve ser entregue para reciclagem de acordo com as regulamentações ambientais locais para tratamento de resíduos

**Дания**Det overstregede symbol med en affaldsbeholder med hjul angiver, at produktet skal bortskaffes separat fra husholdningsaffaldet. Produktet skal afleveres til genbrug i overensstemmelse med lokale miljøregler for affaldsbortskaffelse.

**Югоизток**Symbolen med den överkorsade soptunnan betyder att produkten ska kasseras separat från hushållsavfall. Produkten ska lämnas in for återvinning enligt lokala regler for avfallshantering.

04 PE-LD 20 PAP RoHS

FR Cet appareil se recycle — À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

FR ÉLÉMENT(S) D'EMBALLAGE

FR