BG | РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА | СТЕНЕН ЧАСОВНИК С КУКУВИЦА | KA5768, KA5964,KA6094, KA5867


Моля, прочетете внимателно това ръководство за употреба, преди да използвате този продукт, и го запазете за бъдещи справки.

Преди да започнете настройката, изберете периода на мълчание за кукувицата:
22:00 – 06:00: Задайте времето на 05:45 в стъпка 1. 23:00 – 07:00: Задайте времето на 06:45 в стъпка 1. 00:00 – 08:00: Задайте времето на 07:45 в стъпка 1. Продължете по този начин, за да изберете друг безшумен период.

⚠ Не поставяйте батериите, преди да настроите часовника.


Стъпки за употреба:

1. Отворете капака на отделението за батерии (без поставени батерии) и завъртете колелцето за настройка на времето по посока на стрелката. Настройте часовника на началния час, съответстващ на предпочитания от вас период на безшумна работа, както е описано по-долу:

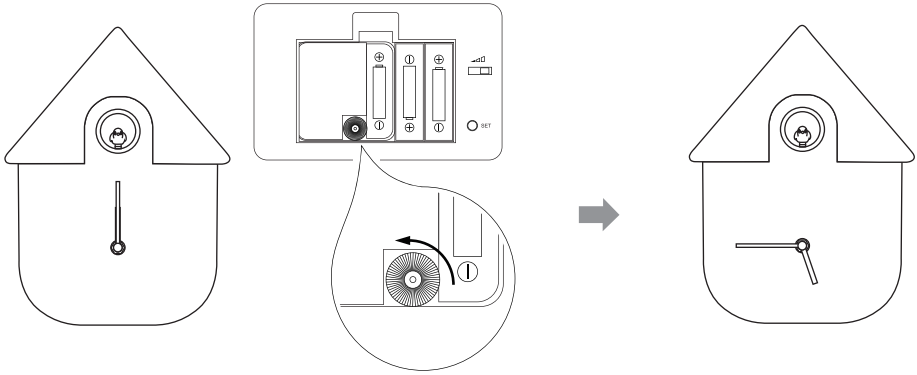



⚠ **Винаги настройвайте времето с колелцето за настройка на времето. Не докосвайте стрелките на часовника директно, за да го настроите.**

2. Поставете 3 батерии тип AA (не са включени), както е показано на илюстрацията. Продължете да въртите копчето за стрелки по посока на стрелката, за да настроите текущото време.

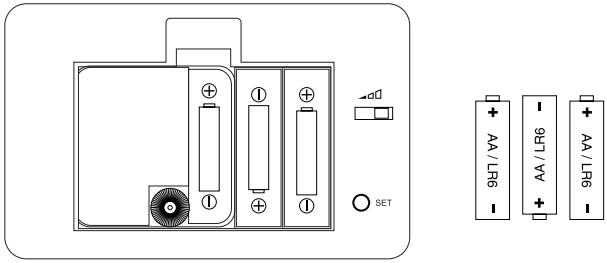

3. Продължете да въртите копчето за ръце по посока на стрелката, за да настроите текущото време. Продължете да въртите копчето за ръце по посока на стрелката, за да настроите текущото време. НТ Т

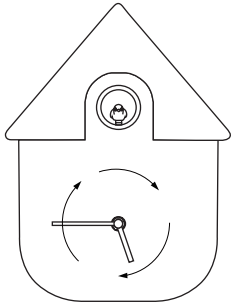

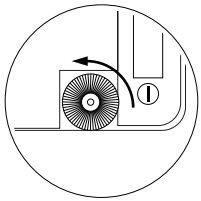


Времето може да се настрои, дори докато птицата пее.

За да сте сигурни, че птицата ще остане безшумна през избрания от вас период от време, текущото време трябва да бъде настроено правилно за сутринта или следобеда/вечерта.
Ако е сутрин, следвайте стъпка 4. Ако е следобед или вечер, следвайте стъпка 5.

4.Сутрин

Например, ако текущото време е 09:25 сутринта, настройте часовника на 09:25, като използвате колелцето за настройка на времето.

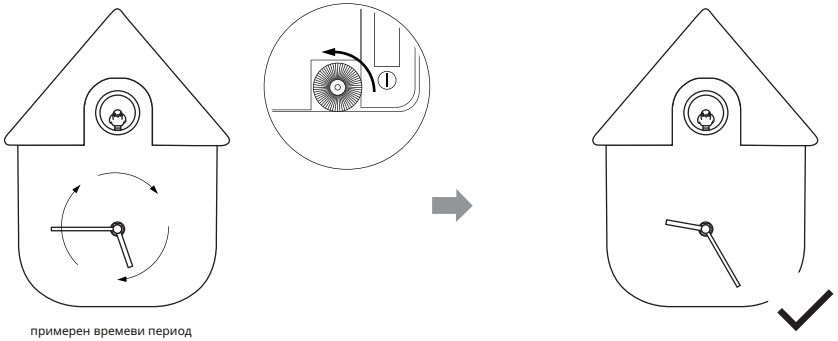


примерен времеви период
05:45

09:25

5.Следобед или вечер

Например, ако текущото време е 21:25 (21:25 ч.), първо завъртете колелото за настройка на времето, докато стрелките достигнат 12:00, след което продължете да въртите до 21:25.

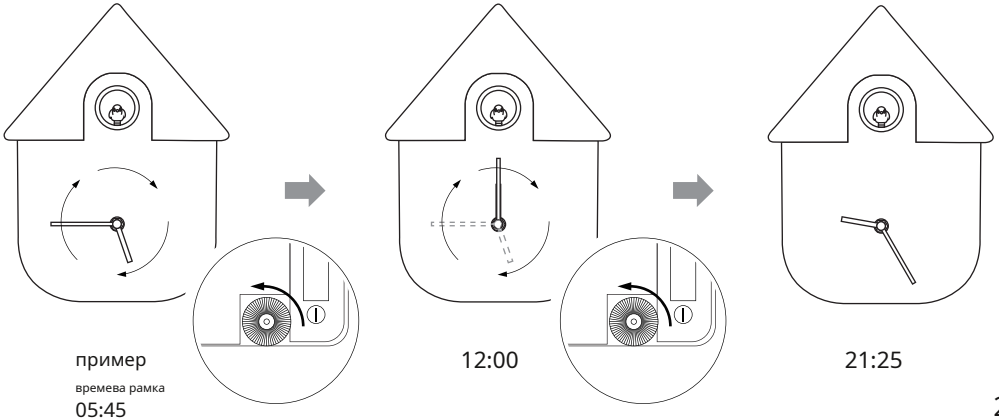


пример
времева рамка
05:45


12:00


21:25


6. Затворете капака на батерията, след като времето е настроено правилно. Не натискайте бутона „SET“ по време на този процес. Ако го направите, извадете батериите и нулирайте времето, като следвате стъпки 1–4 в раздела „Стъпки за употреба“.

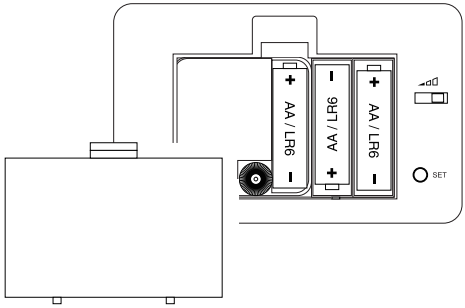


7. Освободете държача на махалото и прикрепете махалото към него. Държачът на махалото може да се заключи, за да се осигури сигурното му положение по време на транспортиране или когато не се използва.

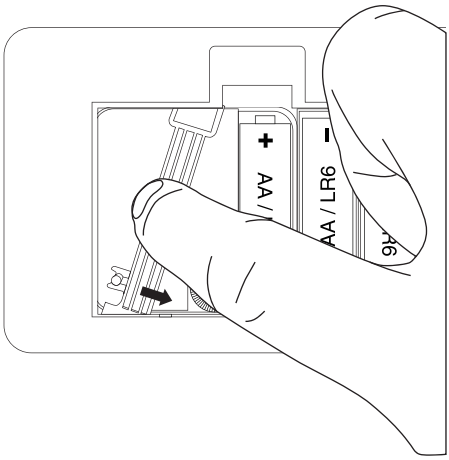

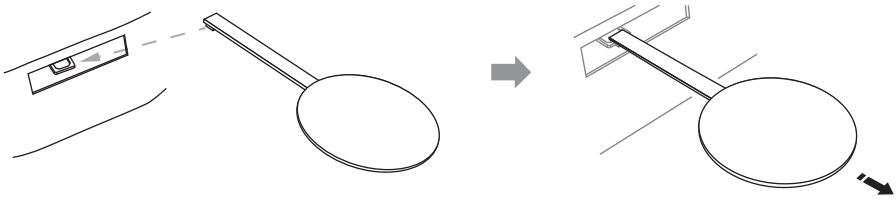

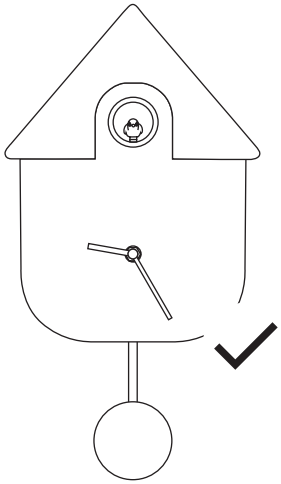

Функция за пеене на кукувица:

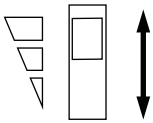

• Контрол на силата на звука

Използвайте превключвателя за регулиране на силата на звука, за да регулирате силата на звука на песента. Налични са три нива на сила на звука.

• Тестване на кукувичата песен (бутон „SET“)

Натиснете бутона „SET“, за да се появи кукувицата и да запее. Ако текущото време попада в рамките на периода на безшумност, кукувицата може да не се появи или да не запее, когато натиснете бутона „SET“. В този случай натискайте бутона „SET“ многократно, докато кукувицата се появи и запее.

След като тествате песента на кукувицата с бутона SET, извадете батериите и нулирайте времето, като следвате стъпки 1-4 в раздела „Стъпки за употреба“.

Внимание: Смяна на батерии:

За да предотвратите изтичане или експлозия на батерията, следвайте инструкциите по-долу.

• Ако часовникът спре, сменете всички батерии с нови или ги извадете.

• Дори когато часовникът все още работи, сменяйте всички батерии веднъж годишно

Когато сменяте батериите, моля, настройте времето, като се обърнете към „Стъпки за употреба“.

Видове батерии

Акумулаторните батерии обикновено имат по-ниско напрежение и не трябва да се използват с този продукт. Сухите манганови батерии имат по-кратък експлоатационен живот от алкалните батерии.

Отстраняване на неизправности:

Първо проверете тези точки, ако изглежда, че продуктът не работи правилно.

Проблем	**Причина и решение**
Часовникът работи бавно или бързо	Точността на времето може да бъде повлияна от температурата, което може да доведе до изоставане или изоставане на часовника. Препоръчителната работна температура е 0–40 °C. Ако часовникът постепенно стане неточен, регулирайте времето, като завъртите колелцето за настройка на времето по посока на стрелката. Ако проблемът продължава, сменете батериите.
Песента се изпълнява по-бавно от нормалното или часовникът губи време.	Сменете всички батерии с нови алкални батерии.
Когато кукувицата излезе и пее, освен кукувичето, се чуват и други шумове.	Това е звукът на кукувица или движение на птица. Не е неизправност.
Кукувицата не се връща обратно в къщата.	Кукувицата може да не се върне в къщата по време на процеса на настройване на времето, защото текущото време попада в периода на тишина. Като алтернатива, натиснете бутона „SET“, за да върнете кукувицата в къщата.
Избраният период на безшумност е неправилен.	Извадете батериите и повторете стъпки 1-4 в раздела „Стъпки за употреба“.

KARLSSON
QUALITY TIME
Karlsson е търговска марка на Present Time®
Настоящо време, 1322 AL Алмере, Нидерландия
www.karlsson-clocks.com

FR Cet appareil se recycle À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
FR ÉLÉMENT(S) D'EMBALLAGE
FR
RoHS
made in china
20 PAP
04 PE-LD

KARLSSON
QUALITY TIME

Karlsson е търговска марка на Present Time®
Televisieweg 16, 1322 AL, Алмере
www.presenttime.com

Гаранция

Има двугодишна гаранция срещу производствени дефекти за всички часовници Karlsson, валидна от датата на закупуване.

Поддръжка

За почистване на часовника може да се използва мека кърпа. Не използвайте корозивен почистващ препарат или химически разтвор върху часовника.

10x
Официален вносител
за България:
10x Трейд ЕООД
София 1528
бул. „Искърско шосе“ 9Б
тел. 02 971 45 00
www.asante.bg

Символ за OEEO

EHСимволът на зачеркнат кош за боклук с колелца показва, че артикулът трябва да се изхвърля отделно от битовите отпадъци. Артикулът трябва да се предаде за рециклиране в съответствие с местните екологични разпоредби за изхвърляне на отпадъци.

НидерландияHet symbool met de doorgestreepte vuilnisbak op wieltjes geeft aan dat het product gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden aangeboden. Het product moet worden ingeleverd voor recycling in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking.

ГерманияDas Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gem. der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden.

ФРLe pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets.

ИТIl simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non può essere eliminato con i comuni rifiuti domestici. Il prodotto dev'essere riciclato nel rispetto delle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti.

ECLa imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos.

PLPrzekreślony symbol kosza na odpady oznacza, że oznaczony produkt nie może być wyrzucany wraz ze zmieszanymi odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami ochrony środowiska dotyczącymi gospodarowania odpadami.

Тихоокеански часO símbolo do caixote do lixo com o sinal de proibição indica que esse artigo deve ser separado dos resíduos domésticos convencionais. Deve ser entregue para reciclagem de acordo com as regulamentações ambientais locais para tratamento de resíduos

ДанияDet overstregede symbol med en affaldsbeholder med hjul angiver, at produktet skal bortskaffes separat fra husholdningsaffaldet. Produktet skal afleveres til genbrug i overensstemmelse med lokale miljøregler for affaldsbortskaffelse.

ЮгоизтокSymbolen med den överkorsade soptunnan betyder att produkten ska kasseras separat från hushållsavfall. Produkten ska lämnas in for återvinning enligt lokala regler for avfallshantering.

04 PE-LD 20 PAP RoHS

FR Cet appareil se recycle — À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

FR ÉLÉMENT(S) D'EMBALLAGE

FR