

CL10 Ръководство за потребителя



ВАЖНО

- Благодаря ви, че закупихте NITECORE!
Моля, прочетете внимателно това ръководство преди да използвате продукта и следвайте инструкциите.
- Това ръководство съдържа важна информация за безопасност и инструкции за работа. Моля, запазете го за бъдещи справки.
- В случай на актуализации, моля, вижте най-новата версия, налична на официалния уебсайт.

Предупреждение

- Този продукт е предназначен за употреба от възрастни на 18 и повече години. Моля, дръжте този продукт на недостъпно за деца място.
- ВНИМАНИЕ!** Възможна опасна радиация! НЕ се взирайте директно в светлинния лъч и не насочвайте светлината директно в очите на никого!
- НЕ покривайте продукта и не го поставяйте близо до други предмети, тъй като това може да причини повреда на продукта или инциденти поради високи температури.
- НЕ използвайте продукта за осветяване на запалими или експлозивни материали, тъй като високата температура може да доведе до изгаряне или експлозия.
- Моля, използвайте продукта по стандартен начин, за да избегнете инциденти в случай на повреда на продукта.
- Когато продуктът е поставен в затворена или запалима среда, като джоб или раница, или когато не е използван за продължителен период от време, моля, изключете продукта и извадете батерията, за да избегнете случайно активиране и да предотвратите повреда от изтичане на батерията.
- НЕ излагайте продукта на температури над 60°C (140°F) за продължително време, тъй като това крие риск от експлозия или изгаряне на батерията.
- НЕ разглобявайте и не модифицирайте продукта, тъй като това ще причини повреда по него и ще направи гаранцията на продукта невалидна. Моля, вижте гаранционния раздел в ръководството за пълна гаранционна информация.

Безопасност на батерията

Неправилното използване на батерията може да доведе до сериозна повреда на батерията или опасности за безопасността, като изгаряне или експлозия. НЕ използвайте батерията, ако нейната обвивка е повредена или ако нейният разряден ток не съответства на вашия продукт. НЕ разглобявайте, пробивайте, режете, мачкайте, изгаряйте или давайце накъсо батерията. НЕ смесвайте батерии от различни марки или типове. Ако забележите изтичане, необичайна мизрима или деформация, незабавно спрете да използвате батерията и я изхвърлете правилно. Изхвърлете устройството/батериите в съответствие с приложимите местни закони и разпоредби.

Характеристики

- Максимална мощност от 45 лумена
- Включва 2 x алкални AAA батерии и е съвместим с различни AAA батерии, като алкални и Ni-MH батерии, осигурявайки максимално време на работа от 28 часа
- Налични са 2 нива на яркост на бялата светлина, 3 източника на светлина и 1 специален режим
- Изработен от специална PC пластмаса с устойчивост на удар и ниска температура
- Компактен и лек дизайн
- Устойчив на удар до 1 метър
- Водоустойчив рейтинг в съответствие с IPX4

Технически данни

FL1 СТАНДАРТ	БЯЛО ВИСОКО	БЯЛО НИСКО	ЧЕРВЕНА ПОСТОЯНО ВКЛ	СИН ПОСТОЯНО ВКЛ	ЧЕРВЕНА/СИНО ПОДУПРЕЖДЕНИЕ МИГА
	45 лумена	20 лумена	5 лумена	3 лумена	5 лумена
	15ч	28ч	17ч	18ч	17ч
	15m	10m	6m	4m	—
	59cd	23cd	9cd	3cd	—
			1m		
			IPX4		

Забележка:Посочените данни са измерени чрез използване на 2 x 1.5 V алкални AAA батерии в съответствие с международните стандарти за тестване на фернерчето ANSI/PLATO FL-1 2019 при околна температура от 26 °C (79 °F) от лабораторията NITECORE. Данните може да варират в реална употреба поради различни условия на околната среда.

Спецификации

Размери:

56,5 mm x 22,4 mm x 45,0 mm
(2,22" x 0,88" x 1,77") (щипката не е включена)


Тегло:

28 г (0,99 унции) (включена щипка)
51 г (1,80 унции) (включени щипка и алкални AAA батерии)

Акcesoари

Алкална AAA батерия x 2, щипка

Инсталиране/Премахване на батерията

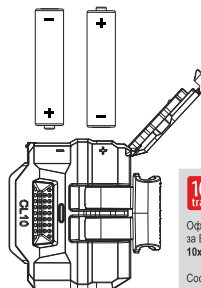

Официален вносител
за България:
10x Trade EOOD

София 1750
ул. „Пейо Ралич“, бп. 31
тел. 02 971 45 00
www.asanle.bg

Опции за батерията

	Тип	Номинална Напрежение	Съвместимост
Първичен Алкална AAA Батерия	AAA	1,5 V	Y (препоръчително)
Първичен Ni-MH AAA батерия	AAA	1,5 V	Y (съвместим)

(английски)

Инсталиране/Премахване на батерията

Както е показано, отворете капачката на батерията, поставете или извадете 2 AAA батерии и затворете капачката.

Забележка:Уверете се, че батериите са поставени в съответствие с етикетите за полярност. Продуктът няма да работи, ако батериите са поставени неправилно.

Вкл./Изкл

наСкогато светлината е изключена, натиснете кратко или продължително бутона за захранване за 1 секунда, за да получите достъп до WHIT LOW.

Изключено:Когато светлината свети, натиснете продължително бутона за захранване за 1 секунда, за да я изключите.

Бяла светлина / Червена светлина / Синя светлина

Когато светлината свети, натиснете кратко бутона за захранване, за да переиниете през следната последователност: БЯЛО НИСКО - БЯЛО ВИСОКО - ЧЕРВЕНА ПОСТОЯНО СВЪТ - СИН ПОСТОЯНО СВЪТ - ЧЕРВЕНА/СИНО ПОДУПРЕЖДЕНИЕ МИГА - ИЗКЛ.

Забележка:Нивото WHITE HIGH ще се понижи, за да предотврати прегряване и да удължи живота на батерията, когато работи продължително време.

Специален режим (ЧЕРВЕН/СИН ПОДУПРЕЖДЕНИЕ МИГА)

наСкогато продуктът е в каквото и да е състояние, натиснете дукратно бутона за захранване, за да получите директен достъп до ЧЕРВЕНА/СИНО ПОДУПРЕЖДЕНИЕ, МИГАЩО.

Изключено:Когато сте в специален режим, натиснете кратко бутона за захранване, за да изключите продукта.

Смяна на батерията

Сменете батериите, когато изхощат намалее или светлината спре да реагира поради ниска мощност.