

NITECORE®

KEEP INNOVATING

Ръководство за потребителя на HC75 UHE



⚠ВАЖНО

- Благодарим ви, че закупихте NITECORE! Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате продукта и следвайте инструкциите.
- Това ръководство съдържа важна информация за безопасност и инструкции за работа. Моля, запазете го за бъдещи справки.
- В случай на актуализации, моля, вижте най-новата версия, налична на официалния уебсайт.

⚠Предупреждение

- Този продукт е предназначен за употреба от възрастни над 18 години. Моля, съхранявайте този продукт на място, недостъпно за деца.
- ВНИМАНИЕ!** Възможна опасна радиация! НЕ гледайте директно в светлинния лъч и НЕ насочвайте светлината директно в очите на някого!
- Продуктът ще генерира огромна топлина при продължителна работа. Моля, бъдете внимателни по време на употреба. Препоръчително е да не използвате високи нива на яркост за продължителни периоди, за да предотвратите изгаряния и повреда на продукта.
- НЕ покривайте продукта и НЕ го поставяйте близо до други предмети, тъй като това може да причини повреда на продукта или инциденти поради високи температури.
- НЕ използвайте продукта за осветяване на запалими или експлозивни материали, тъй като високата температура може да доведе до запалване или експлозия.
- Моля, използвайте продукта по стандартния начин, за да избегнете инциденти в случай на повреда на продукта.
- НЕ потапяйте продукта в течност, когато е горещ. Това може да причини непоправими повреди на лампата поради разликата във въздушното налягане вътре и вън.
- Когато продуктът е поставен в затворена или запалима среда, като например джоб или раница, или когато не се използва за продължителен период от време, моля, изключете продукта и активирайте режима на заключване (или развийте капачката на батерията), за да избегнете случайно активиране и опасности, причинени от прекомерна топлина. Като алтернатива, извадете батерията, за да предотвратите повреда от протичане на батерията.
- НЕ излагайте продукта на температури над 60°C (140°F) за продължителен период от време, тъй като това представлява риск от експлозия или запалване на батерията.
- Моля, зареждайте продукта с оригиналния кабел за зареждане, за да избегнете съксяване на живота на батерията.
- Моля, презареждайте продукта на всеки 6 месеца, когато не го използвате за продължителен период от време.
- НЕ разглобявайте и НЕ модифицирайте този продукт, тъй като това ще го повреди и ще направи гаранцията на продукта невалидна. Моля, вижте раздела за гаранция в ръководството за пълна информация за гаранцията.

⚠Безопасност на батерията

Неправилната употреба на батерията може да доведе до сериозни повреди или опасности за безопасността, като например запалване или експлозия. НЕ използвайте батерията, ако опаковката ѝ е повредена или ако токът ѝ на разреждане не съответства на вашия продукт. НЕ разглобявайте, не пробивайте, не режете, не смачквайте, не изгаряйте и не предизвиквайте късо съединение на батерията. НЕ смесвайте батерии от различни марки или типове. Ако забележите теч, необичайна миризма или деформация, незабавно спрете употребата на батерията и я изхвърлете правилно. Изхвърлете устройството/батериите в съответствие с приложимите местни закони и разпоредби.

Характеристики

- Максимален светлинен поток от 3000 лумена
- Използва 8 x 4-жигни UHE светодиода
- Оборудван с основни светлини (цветна температура: 4500K) с електронно регулиране на фокуса на прожектор/прожектор и допълнителни червени светлини
- Използва оптична матрична леща с различни фасети
- Включва литиево-йонна батерия с висок капацитет 5500 mAh 21700
- Високоэффективната верига за постоянен ток осигурява стабилен изход
- Вградена интелигентна схема за зареждане на литиево-йонна батерия с USB-C порт за зареждане
- Проектиран с два бутона, различни по форма и усещане, предлагащи бърза работа
- Предлага 5 нива на яркост, 3 специални режима и 2 опции за яркост за червена светлина
- Проектиран с 4 индикатора за зареждане, показващи оставащия заряд на батерията
- Изработен от поликарбонат и алуминиева сплав за авиационни цели
- Твърдо анодизирано покритие NA III, военен клас
- Вграден модул за усъвършенствано регулиране на температурата (ATR) (патент № ZL201510534543.6)
- Включва подвижна скоба
- Устойчив на удар до 2 метра
- Водоустойчивост и прахоустойчивост в съответствие със стандарта IP68 (потопяемост до 2 метра)

Спецификации

Размери: 92,4 мм x 46,8 мм x 45,5 мм (3,64" x 1,84" x 1,79") (включена скоба)
Тегло: 209 г (7,37 унции) (с батерия, скоба и лента за глава) 133 г (4,69 унции) (с скоба и лента за глава)

Акcesoари

Акумулаторна литиево-йонна батерия NITECORE NL2155HP (5500 mAh), USB-C към USB-C кабел за зареждане, скоба, лента за глава, калъф за съхранение, горна каишка, резервен O-пръстен


Подробности за гаранцията

Всички NITECORE®Продуктите са с гаранция за качество. Всеки дефектен продукт може да бъде заменен за друг чрез местен дистрибутор/дилър в рамките на 15 дни от покупката. След това всички дефектни/неизправни продукти на NITECORE® Продуктите могат да бъдат ремонтирани безплатно в рамките на 60 месеца от датата на покупка. След 60 месеца се прилага ограничена гаранция, която покрива разходите за труд и поддръжка, но не и разходите за акcesoари или резервни части.

Гаранцията ще бъде анулирана, ако
1. продуктът(ите) е/са разглобен(и), реконструирани(и) или модифицирани(и) от неутълномоощни лица;
2. продуктът(ите) е/са повреден(и) поради неправилна употреба (напр. монтаж с обхвата полярити);
3. продуктът(ите) е/са повреден(и) поради изтичане на батерията.

За най-актуална информация относно NITECORE®продукти и услуги, свържете се с местен NITECORE®дистрибутор или изпратете имейл на service@nitecore.com

Кратко ръководство

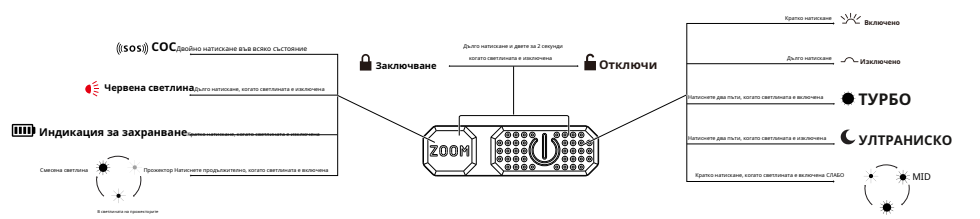

Технически данни


ФЛ1 СТАНДАРТ	Основна светлина (неутрална бяла светлина)								Червена светлина		
	Смесена светлина * TURBO	ПРОЖЕКТОР / ПРОЖЕКТОР / Смесена светлина	ПРОЖЕКТОР	ПРОЖЕКТОР	ПРОЖЕКТОР	ПРОЖЕКТОР	ПРОЖЕКТОР	ПРОЖЕКТОР	ПРОЖЕКТОР	ПРОЖЕКТОР	ПРОЖЕКТОР
☀	3000 Лумени	1500 Лумени	600 Лумени	200 Лумени	40 Лумени	1500 Лумени	1500 Лумени	30 Лумени	5 лумена	30 Лумени	30 Лумени
⌚	6 часа и 30 минути	7 ч. 15 мин.	12 часа	32 часа	84 часа	—	—	41 часа	73 часа	—	—
📏	192 м	136 м	82 м	47 м	12 м	—	—	10 м	4 м	—	—
💡	9 216 кд	4 612 кд	1683 кд	561cd	35cd	—	—	23cd	4 CD-и	—	—
🛡	2 м (устойчивост на удар)										
🌊	IP68, 2 м (водоустойчив и потопяем)										

Забележка:Посочените данни са измерени с помощта на акумулаторна литиево-йонна батерия NITECORE 21700 (5500 mAh), в съответствие с международните стандарти за тестване на фенерчетата ANSI/PLATO FL 1-2019, при околна температура от 26°C (79°F) от лабораторията NITECORE. Данните може да варират в реални условия поради различна употреба на батериите или условия на околната среда.


* Нивото TURBO от 3000 лумена е достъпно само при използване на акумулаторна литиево-йонна батерия 21700 с ток на разреждане над 8A.

* Този продукт е оборудван с функция за термична защита, която автоматично регулира мощността на продукта в зависимост от работните условия, за да се поддържа оптимална производителност.

Фигура по време на изпълнение

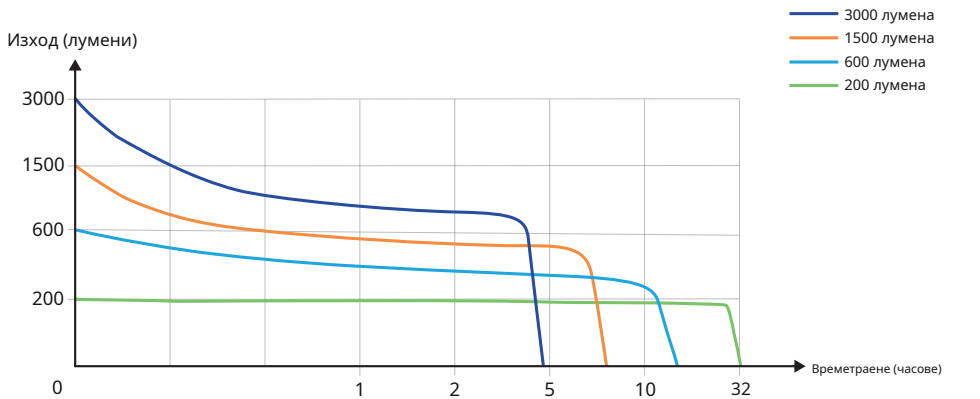


Ръководство за монтаж на горната лента

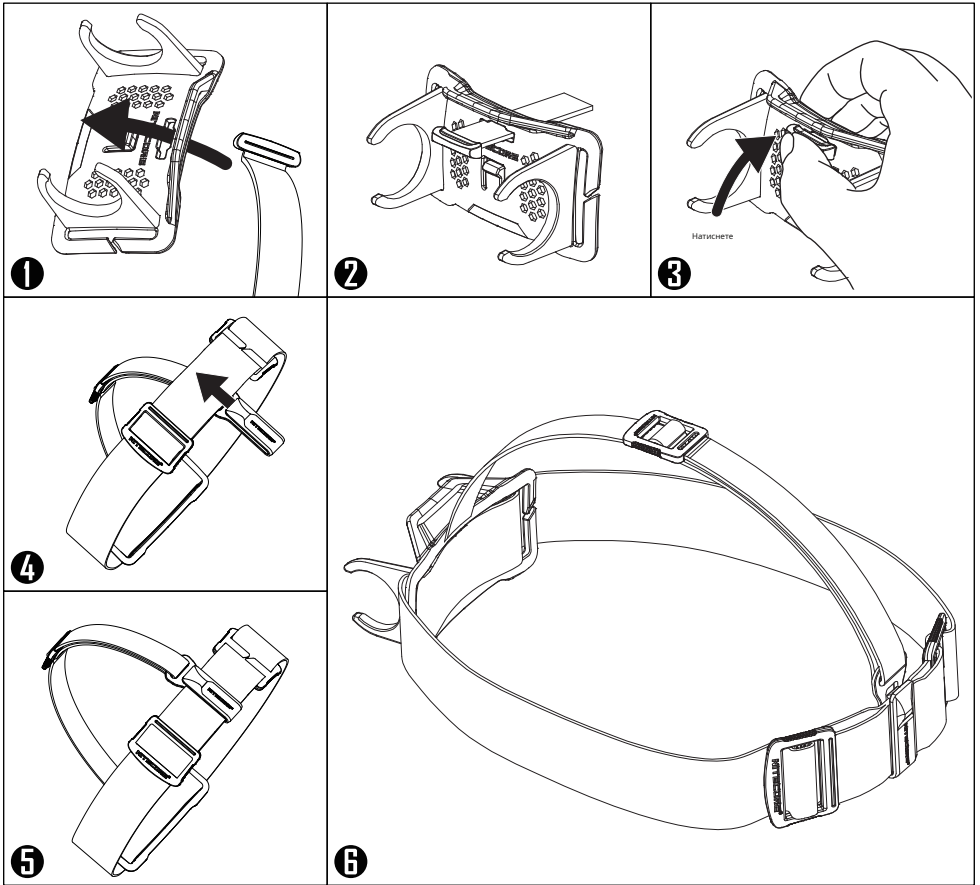


Опции за батерии

	Тип	Номинално Напрежение	СЪВМЕСТИМОСТ
NITECORE NL2155HP Акумулаторна литиево-йонна батерия (5500 mAh)	21700	3.6V	Да (препоръчително)
С копчета 21700 Акумулаторна литиево-йонна батерия (ток на разреждане над 8A)	21700	3.6V/3.7V	Y (СЪВМЕСТИМ)
С копчета 21700 Акумулаторна литиево-йонна батерия (ток на разреждане под 8A)	21700	3.6V/3.7V	D (Не Препоръчано)
Плосък връх 21700 Акумулаторна литиево-йонна батерия	21700	3.6V/3.7V	N (Несъвместим)


Функция за зареждане

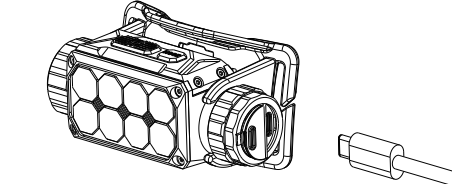

Бутон за зареждане / Бутон за мащабиране

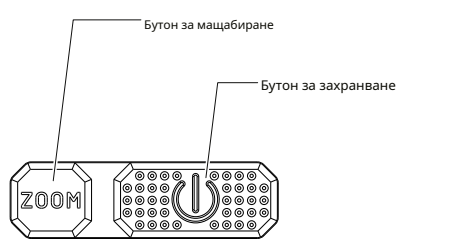

Монтаж / демонтаж на батерията

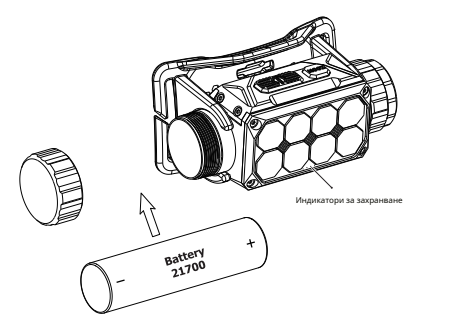

Монтаж / демонтаж на батерията

Както е показано на илюстрацията, след като развийте капачката на батерията, поставете/извадете батерията и завийте, за да затегнете капачката. Моля, отстранете изолационното фолио преди първата употреба.

Предупреждение:

- Уверете се, че батерията е поставена с отрицателния край, обърнат към капачката на батерията. Продуктът няма да работи, ако батерията е поставена неправилно.
- Когато нивото на мощност е ниско, моля, спрете да използвате продукта и презаредете батерията възможно най-скоро, за да предотвратите повреда.

Функция за зареждане

Продуктът е оборудван с интелигентна система за зареждане. Моля, заредете продукта преди първата употреба.

Зареждане:Както е показано на илюстрацията, отворете защитния капак на USB порта и използвайте USB кабела, за да свържете външно зареждане (напр. адаптер или други зарядни устройства) към порта за зареждане, за да започнете процеса на зареждане. Времето за зареждане е приблизително 2 часа и 10 минути (заредено чрез 9V/2A адаптер). **Индикация за зареждане:**По време на процеса на зареждане, индикаторите за зареждане постепенно ще преминат от мигане към постоянна светлина, един по един, показвайки нивото на батерията. Когато батерията е напълно заредена, 4-те индикатора за зареждане ще светят постоянно. При пълно зареждане времето на готовност е приблизително 12 месеца.

Бутон за зареждане / Бутон за мащабиране

Бутонът за зареждане се използва за включване/изключване на светлината и регулиране на нивата на яркост. Бутонът ZOOM е предназначен за превключване между прожектор и прожектор.

Основна светлина (неутрална бяла светлина)

Вкл. / Изкл.

НайКогато светлината е изключена, натиснете кратко бутон за зареждане, за да я включите. **Изключено:**Когато светлината е включена, натиснете продължително бутон за зареждане, за да я изключите. Когато не се извършва никаква операция след включване на светлината в продължение на 3 секунди, натиснете кратко бутон за зареждане, за да я изключите.

Регулиране на нивото на яркост

Натиснете кратко бутон за зареждане в рамките на 3 секунди след включване на основната светлина, за да превключвате между следните нива на яркост: НИСКО – СРЕДНО – ВИСОКО.

Регулиране на прожектори / прожектори

Продуктът разполага с функция за регулиране на прожектора/прожектора, която позволява на потребителите да превключват между фокусиран и широк лъч при определено ниво на яркост.

- Безопасно регулиране:**Когато светлината е включена, натиснете и задръжте бутона ZOOM, за да регулирате съотношението на изходната мощност на прожектора и прожектора. Отпуснете, за да потвърдите.
- Бърза настройка:**Когато светлината е включена, натиснете кратко бутон ZOOM, за да преминете през следната последователност: Смесена светлина – Прожектор – Прожектор.

Забележка:Продуктът може да запълни изходното съотношение на безплатното регулиране.

- Ако светлинният скоп е бил превключен чрез бързо регулиране, когато фарът се активира отново, той ще получи директен достъп до LOW (ниска) на смесената светлина.
- Ако лъчът е бил превключен чрез безплатно регулиране, когато фарът бъде активиран отново, той автоматично ще се върне към предишното запаменето съотношение на изходната мощност на прожектора и прожектора.

Активиране на TURBO

Когато светлината свети, натиснете джукратно бутон за зареждане, за да получите достъп до TURBO режим на смесена светлина.

Забележки

- Нивото на TURBO ще се намали, за да се предотврати прегряване и да се удължи живота на батерията, когато устройството работи продължително време.
- На ниво TURBO, съотношението на изходната мощност на прожектора и прожектора е фиксирано и не може да се регулира.

УЛТРАЛИСКО активиране

Когато светлината е изключена, натиснете джукратно бутон за зареждане, за да получите достъп до УЛТРАЛИСКО мощност. **Забележка:**При ниво ULTRALOW, изходното съотношение на прожектора и прожектора е фиксирано и не може да се регулира.

Червена светлина

- Когато светлината е изключена, натиснете продължително бутона ZOOM, за да получите достъп до червена LOW (ниска ниво на яркост).
- Натиснете кратко бутон за зареждане в рамките на 3 секунди след включване на специалния режим, за да преминете през следната последователност: SOS - СИГНАЛНА МАЙЧКА - БАВНО МИГАНЕ. Натиснете два пъти бутона ZOOM отново, за да се върнете към предишното състояние.
- Когато няма операция след включване на специалния режим в продължение на 3 секунди, натиснете кратко бутон за зареждане, за да я изключите.

Специални режими (SOS / СИГНАЛНА СВЕТИЛНА / БАВНО МИГАНЕ)

- Когато челикът е в което и да е състояние, натиснете джукратно бутона ZOOM, за да получите достъп до SOS.
- Натиснете кратко бутон за зареждане в рамките на 3 секунди след включване на специалния режим, за да преминете през следната последователност: SOS - СИГНАЛНА МАЙЧКА - БАВНО МИГАНЕ. Натиснете два пъти бутона ZOOM отново, за да се върнете към предишното състояние.
- Когато няма операция след включване на специалния режим в продължение на 3 секунди, натиснете кратко бутон за зареждане, за да го изключите.

Заключване / Отключване

Когато челикът е изключен, натиснете продължително и двата бутона за 2 секунди, докато челикът мигне 3 пъти, за да индикирате достъп до режим на заключване. В режим на заключване всички нива на яркост или специални режими не са налични и челикът ще мигне веднъж, за да индикира това състояние при натискане на който и да е от бутоните. Когато сте в режим на заключване, натиснете продължително и двата бутона за 2 секунди, докато се активира ULTRALOW, за да индикирате състоянието на отключване.

Забележка:Челикът ще се отключи автоматично при зареждане или смяна на батерията в режим на заключване.

Индикация за зареждане

Когато светлината е изключена, натиснете кратко бутона ZOOM, съответните индикатори за зареждане ще се включат последователно и ще се изключат след 2 секунди. **Забележка:**Батерията трябва да се презареди или смени, когато светлинният поток е слаб или челикът престане да реагира поради ниска мощност.

Състояние на индикаторите	Ниво на мощност
4 Постоянно включени	75% – 100%
3 Постоянно включени	50% – 75%
2 Постоянно включени	25% – 50%
1 Постоянно включени	0% – 25% (Моля, презаредете или сменете батерията възможно най-скоро)

Свързване към външен източник на зареждане

Продуктът може да се зарежда директно от външен източник на зареждане. Когато е свързан към външен източник на зареждане, челикът автоматично ще започне чда се зарежда и ще даде приоритет на използването на външното зареждане.

Свържете се:Когато челикът е включен, свържете единия край на USB кабела към челика, а другия край към зареждане. Челикът ще мигне веднъж, за да информира потребителя.

Изключване:Когато челикът е включен, изключете USB кабела. Челикът ще мигне два пъти (по 3 пъти) и ще спре да се зарежда. В този момент челикът ще се зарежда автоматично от батерията си.

10x
trade

Официален вносител
за България:
10x Трейд ЕООД

София 1750
ул. „Петър Протич“, бл. 31
тел. 02 971 45 00
www.asante.bg