



Ръководство за NU53

NITECORE®
KEEP INNOVATING

Ръководство за потребителя на NU53



ВАЖНО

- Благодарим ви, че закупихте NITECORE! Моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба продукта и следвайте инструкциите.
- Това ръководство съдържа важна информация за безопасност и инструкции за работа. Моля, запазете го за бъдещи справки.
- В случай на актуализации, моля, вижте най-новата версия, налична на официалния уебсайт.

Предупреждение

- Този продукт е предназначен за употреба от възрастни над 18 години. Моля, съхранявайте този продукт на място, недостъпно за деца.
- ВНИМАНИЕ!** Възможна опасна радиация! НЕ гледайте директно в светлинния лъч и НЕ насочвайте светлинната директно в очите на някого!
- Продуктът ще генерира огромна топлина при продължителна работа. Моля, бъдете внимателни по време на употреба. Препоръчително е да не използвате високи нива на яркост за продължителни периоди, за да предотвратите изгаряния и повреда на продукта.
- НЕ покривайте продукта и НЕ го поставяйте близо до други предмети, тъй като това може да причини повреда на продукта или инциденти поради високи температури.
- НЕ използвайте продукта за осветяване на запалими или експлозивни материали, тъй като високата температура може да доведе до запалване или експлозия.
- Моля, използвайте продукта по стандартния начин, за да избегнете инциденти в случай на повреда на продукта.
- НЕ потапяйте продукта в течност, когато е горещ. Това може да причини непоправими повреди на лампата поради разликата в налягането на въздуха вътре и извън тръбата.
- Когато продуктът е поставен в затворена или запалима среда, като например джоб или раница, или когато не се използва за продължителен период от време, моля, изключете продукта и активирайте режима на заключване, за да избегнете случайно активиране и опасности, причинени от прекомерна топлина.
- НЕ излагайте продукта на температури над 60°C (140°F) за продължителен период от време, тъй като това представлява риск от експлозия или запалване на батерията.
- Моля, зареждайте продукта с оригиналния кабел за зареждане, за да избегнете съксяване на живота на батерията.
- Моля, презареждайте продукта на всеки 6 месеца, когато не го използвате за продължителен период от време.
- НЕ разглобявайте и НЕ модифицирайте този продукт, тъй като това ще го повреди и ще направи гаранцията на продукта невалидна. Моля, вижте раздела за гаранция в ръководството за пълна информация за гаранцията.

Безопасност на батерията


Неправилната употреба на устройства с вградени литиево-йонни батерии може да доведе до сериозни повреди на батерията или рискове за безопасността, като например запалване или експлозия. НЕ използвайте устройството, ако е повредено. НЕ разглобявайте, не пробивайте, не режете, не смачквайте и не изгаряйте устройството. Изхвърлете устройството/батериите в съответствие с приложимите местни закони и разпоредби.

Технически данни

	Първична бяла светлина				Допълнителна бяла светлина		Допълнителна червена светлина			Първична бяла светлина	
	TURBO	ВИСОКО	MID	НИСКО	НИСКО НАВОСЧЕНИЕ	УЛТРАНИСКО	ВИСОКО	НИСКО	БАВНО МИГАНЕ	SOS	БЕЙКЪН
Яркост	1800 Лумени	1300 Лумени	400 Лумени	150 Лумени	25 Лумени	8 Лумени	10 Лумени	5 Лумени	10 Лумени	1300 Лумени	1300 Лумени
Време на изключване	—	9 часа	14 часа	37 часа	60 часа	153 ч.	80 часа	132 часа	—	—	—
Лъч	175 м	142 м	77 м	48 м	8 м	4 м	5 м	4 м	—	—	—
Върхов лъч	6 841 кд	5 034 кд	1491 кд	568cd	18cd	5cd	7cd	4cd	—	—	—
Въздействие	2 м										
Съпротива	IP68, 2 м (водоустойчив и потопяем)										
IP рейтинг	IP68, 2 м (водоустойчив и потопяем)										

Забележка:Посочените данни са измерени с помощта на вградената литиево-йонна батерия (3.6V 6,000mAh) в лабораторни условия. Данните могат да се различават при реална употреба поради различни условия на околната среда.

Фигура за време на изпълнение за първична бяла светлина

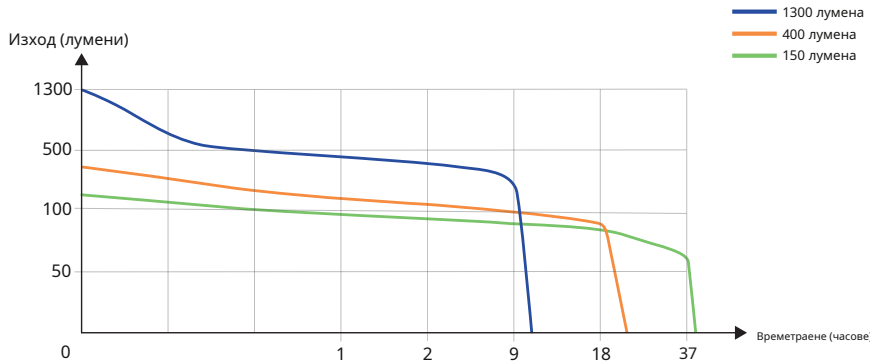

Характеристики

- Максимален светлинен поток от 1800 лумена
- Използва ултра високоэффективна UHE LED
- Оборудван с основна бяла светлина (Цветна температура: 6000K)
- и спомагателна червена светлина (CRI>90, Цветна температура: 4500K) и спомагателна червена светлина
- Използва оптична леща unibody с различни фасети за отразяване на равномерна и мека светлина
- Максимално възраване от 175 метра
- Вградена литиево-йонна батерия с капацитет 6000 mAh
- Интелигентна схема за зареждане на литиево-йонна батерия с USB-C порт за зареждане
- Проектиран с два бутона, различни по форма и усещане, предлагащи лесно управление с една ръка
- 3 източника на светлина, 8 нива на яркост и 3 специални режима
- Проектиран с 4 индикатора за захранване, показващи оставашия заряд на батерията
- Изработен от издръжлив PC материал с преден корпус от алуминиева сплав
- Включва подвижна скоба за лесно носене
- Устойчив на удар до 2 метра
- Водоустойчивост и прахоустойчивост в съответствие със стандарта IP68 (потопяемост до 2 метра)


Спецификации

Размери:
83,4 mm x 48,5 mm x 43,9 mm
(3,28" x 1,91" x 1,73") (включена скоба)
Тегло:
151 г (5,33 унции)
(Включени скоба и лента за глава)
117 г (4,13 унции)
(Скобата и лентата за глава не са включени)


Акcesoари

USB-C към USB-C кабел за зареждане, скоба, лента за глава, торбичка за дифузер


Функция за защита на сензора

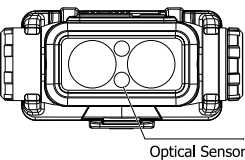

Функция за зареждане

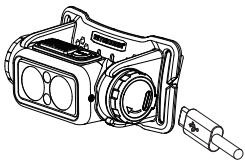

Бутон за захранване / Бутон за РЕЖИМ

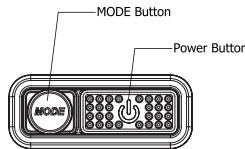

Индикация за захранване

Състояние на Индикатори	Ниво на мощност
4 Постоянно включени	75% – 100%
3 Постоянно включени	50% – 75%
2 Постоянно включени	25% – 50%
1 Постоянно включени	0% – 25% (Моля, таксувайте продукта както възможно най-скоро)

Гаранционно обслужване

Всички NITECORE®Продуктите са с гаранция за качество. Всеки DOA / дефектен продукт може да бъде заменен за друг чрез местен дистрибутор/дилър в рамките на 15 дни от покупката. След това всички дефектни / неправилно функциониращи NITECORE®Продуктите могат да бъдат ремонтирани безплатно в рамките на 24 месеца от датата на покупка. След 24 месеца се прилага ограничена гаранция, която покрива разходите за труд и поддръжка, но не и разходите за аксесоари или резервни части.

Гаранцията ще бъде анулирана, ако 1. продукт(ите) е/са повреден(и), реконструиран(и) и/или модифициран(и) от неупълномощени лица; 2. продукт(ите) е/са повреден(и) поради неправилна употреба.

За най-актуална информация относно NITECORE®продукти и услуги, моля, свържете се с местен NITECORE®дистрибутор или изпратете имейл на service@nitecore.com

Всички изображения, текстове и твърдения Посочените тук инструкции за употреба са само за справка. В случай на несъответствие между това ръководство и информацията, посочена на www.nitecore.com, Sysmax Innovations Co., Ltd. си запазва правото да тълкува и изменя съдържанието на този документ по всяко време без предварително уведомление.

Функция за зареждане

NU53 е оборудван с интелигентна система за зареждане. Моля, заредете батерията преди първа употреба.

Зареждане:NU53 автоматично превключва между стандартен и QC режим на бързо зареждане въз основа на свързания източник на захранване. Като е показано, заварете защитния капак на USB порта по посока на часовниковата стрелка, за да го отворите, след което свържете единия край на USB кабела за зареждане към порта за зареждане, а другия край към източник на захранване (напр. USB адаптер или други USB устройства за зареждане), за да започнете процеса на зареждане. Времето за зареждане в QC режим е приблизително 2 часа и 40 минути; времето за зареждане в стандартен режим е приблизително 3 часа и 10 минути (Заредено чрез SV2A адаптер). Когато е напълно заредено, времето на готовност е приблизително 12 секунди.

Индикация за зареждане!По време на процеса на зареждане, индикаторите за захранване постепенно ще преминат от мигане към постоянна светлина, един по един, показвайки нивото на батерията. Когато батерията е напълно заредена, 4-те индикатора за захранване ще светят постоянно.

Бутон за захранване / Бутон за РЕЖИМ

- Бутонът за захранване се използва за включване/ изключване на светлината и регулиране на нивата на яркост.
- Бутонът MODE е предназначен за превключване на източниците на светлина.

Вкл. / Изкл.

- Когато светлината е изключена, натиснете продължително бутона за захранване за 1 секунда, за да получите достъп до режим „НИСКО“.
- Когато светлината е включена, натиснете продължително бутона за захранване или бутона MODE за 1 секунда, за да я изключите.

Първична бяла светлина

- Когато светлината е изключена, натиснете продължително бутона за захранване за 1 секунда, за да получите достъп до режим „НИСКО“.
- Когато основната бяла светлина свети, натиснете кратко бутона за захранване, за да превключвате между следните нива на яркост: НИСКО – СРЕДНО – ВИСОКО.
- Когато бялата светлина свети, натиснете двукратно бутона за захранване, за да получите достъп до TURBO. Натиснете кратко бутона за захранване отново, за да се върнете към предишното състояние, или той ще се върне автоматично към предишното състояние, ако няма операции в продължение на 23 секунди.
- Когато бялата светлина свети, натиснете двукратно бутона за захранване, за да получите достъп до УЛТРАНИСКА мощност.
- Когато допълнителната бяла светлина свети, натиснете кратко бутона за захранване, за да превключите между УЛТРАНИСКА и НАСИТЕНА НИСКА мощност.

Допълнителна червена светлина

- Когато светлината е изключена, натиснете продължително бутона MODE за 1 секунда, за да включите допълнителната червена светлина.
- Когато допълнителната червена светлина свети, натиснете кратко бутона за захранване, за да преминете през следната последователност: червена светлина - НИСКА, червена светлина - ВИСОКА и БАВНО МИГАЩА.

Превключване на източници на светлина

Когато светлината е включена, натиснете кратко бутона MODE, за да превключвате между следните източници на светлина: Основна бяла светлина - Допълнителна бяла светлина - Допълнителна червена светлина.

Специални режими (SOS / BEACON)

- Когато челикът е в което и да е състояние, натиснете двукратно бутона MODE, за да получите достъп до SOS.
- Когато някой от специалните режими е включен, натиснете кратко бутона за захранване, за да превключите между SOS и BEACON. Натиснете два пъти бутона MODE отново, за да се върнете към предишното състояние.

Заключване / Отключване

Когато челикът е изключен, натиснете продължително и двата бутона за 2 секунди, докато основната бяла светлина мига 3 пъти, за да покаже достъп до режим на заключване. В режим на заключване всички нива на яркост или специални режими не са налични и основната бяла светлина ще мига веднъж, за да покаже това състояние при натискане на който и да е от бутоните. Когато сте в режим на заключване, натиснете продължително и двата бутона отново за 2 секунди, докато се активира ULTRALOW, за да покаже състоянието на отключване.

Забележка:Продуктът ще се отключи автоматично при зареждане в режим на заключване.

Индикация за захранване

Когато светлината е изключена, натиснете кратко бутона MODE, съответните индикатори за захранване ще се включат последователно и ще изгаснат след 2 секунди.

Забележка:Продуктът трябва да се презарежда, когато светлинният поток е слаб или челикът престане да реагира поради ниска мощност.

Свързване към външен

източник на захранване

NU53 може да се зарежда директно от външен източник на захранване. Когато е свързан към външен източник на захранване, челикът автоматично ще започне да се зарежда и ще даде приоритет на използването на външното захранване.

- Свържете се:**Когато челикът е включен, свържете единия край на USB кабела към челика, а другия край към захранване. Челикът ще мигне веднъж, за да информира потребителя.
- Изключване:**Когато челикът е включен, изключете USB кабела. Челикът ще мигне два пъти (по 3 пъти) и ще спре да се зарежда. В този момент челикът автоматично ще превключи към захранване от вградената си батерия.

Функция за защита на сензора

Когато челикът е в режим MID (СРЕДНА), HIGH (ВИСОКА) или TURBO (ТУРБО), ако вграденят оптичен сензор засече препятствие отпред, яркостта автоматично ще намалее до LOW (НИСКА), за да се предотврати прегряване и да се удължи живота на челика. Чувствителността на сензора може да се различава поради вариации в цвета и материала на препятствията. След като препятствието бъде отстранено, челикът ще се върне към предишното ниво на яркост.

Изключено:Защитният сензор се активира автоматично, когато челикът е включен. След като бъде активиран, можете временно да деактивирате сензора, като натиснете кратко някой от бутоните. За да активирате отново сензора, изключете челика и след това го включете отново.

Забележка:

- Тази функция е налична само когато фарът е в режими MID (СРЕДНА), HIGH (ВИСОКА) и TURBO (ТУРБО) режими.
- Важно е да поддържате предната леща чиста, за да се гарантира, че вграденят сензор функционира правилно и постига оптимална производителност.

10x
trade

Официален вносител
за България:
10x Трейд ЕООД

София 1750
ул. „Петър Протич“, бл. 31
тел. 02 971 45 00
www.asante.bg