

Ръководство за потребителя на SRT7i



ВАЖНО

- Благодарим ви, че закупихте NITECORE!
Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате продукта и следвайте инструкциите.
- Това ръководство съдържа важна информация за безопасност и инструкции за работа. Моля, запазете го за бъдещи справки.
- В случай на актуализации, моля, вижте най-новата версия, налична на официалния уебсайт.

Гаранционно обслужване

Всички NITECORE®Продуктите са с гаранция за качество. Всеки DOA / дефектен продукт може да бъде заменен за друг чрез местен дистрибутор/дилър в рамките на 15 дни от покупката. След това всички дефектни / неправилно функциониращи NITECORE®Продуктите могат да бъдат ремонтирани безплатно в рамките на 60 месеца от датата на покупка. След 60 месеца се прилага ограничена гаранция, която покрива разходите за труд и поддръжка, но не и разходите за аксесоари или резервни части.

Гаранцията ще бъде анулирана, ако 1. продуктът(ите) е/са повреден(и), реконструирани(и) и/или модифицирани(и) от неупълномощени лица.

- продуктът(ите) е/са повреден(и) поради неправилна употреба (напр. монтаж с обърната полярност)
- продуктът(ите) е/са повреден(и) поради изтичане на батерията.

За най-актуална информация относно NITECORE®продукти и услуги, моля, свържете се с местен NITECORE® дистрибутор или изпратете имейл на service@nitecore.com

※ Всички изображения, текст и твърдения, посочени тук Това ръководство за потребителя е само за справка. В случай на несъответствие между това ръководство и информацията, посочена на www.nitecore.com, Sysmax Innovations Co., Ltd. си запазва правото да търкува и изменя съдържанието на този документ по всяко време без предварително уведомление.

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

ТЕЛ: + 86-20-83862000
Факс: + 86-20-83882723
Имейл: info@nitecore.com
Уеб: www.nitecore.com
Адрес: Блок 6355, 5/Етаж,
№ 1021, ул. „Гаопу“
Район Тиенке, Гуанджоу, 510653 Гуанджоу,
Китай Произведено в Китай



Моля, намерете ни във Facebook:
Фенерче NITECORE
Благодарим ви, че закупихте NITECORE!

Характеристики

- Двойните задни превключватели позволяват интуитивни операции, специално проектирани за приложения в правоохранителните органи, лов и тактически приложения
- 4-поколение на първата в света SSR (Smart Selector Ring) технология за плавно и бързо избиране на нива и режими на яркост
- Използва Luminus SFT-70 LED с максимална мощност от 3000 лумена
- Безстепенно регулиране на яркостта от 0 до 3000 лумена
- Предлагат се режим на безстепенно регулиране, режим на заключване и режим ТАС
- Оптична система, комбинирана с кристално покритие и „Технология за прецизна цифрова оптика“ (PDOT)
- Максимален пиков интензитет на лъча от 87 500 cd и максимален обхват от 580 метра
- Максимално време на работа от 800 часа
- Технология STROBE READY™ за бърз достъп до режим STROBE

- Режимът STROBE използва произволно променящи се честоти за по-силни заваяни ефекти
- Снабден с индикатор за захранване
- Интелигентна схема за зареждане на литиево-йонна батерия с USB-C порт
- Включена е литиево-йонна батерия NITECORE 21700i (NL2150HR 5000 mAh)
- Високоэффективната верига за постоянен ток осигурява стабилен изход
- Механизъм за защита от удар, специално проектиран за спортна стрелба
- Вграден модул за усъвършенствано регулиране на температурата (ATR) (патент № ZL201510534543.6)

- Ударният безел използва вискозностна силициево-нитридна керамика, за да осигури отлични характеристики на чупене на стъкло
- Оптически лещи с двустранно покритие, устойчиво на надраскване
- Изработена от авиоалуминиев сплав
- Твърдо анодизирано покритие NA III, военен клас
- Водоустойчивост и пракоустойчивост в съответствие със стандарта IP68 (потопимост до 2 метра)
- Устойчив на удар до 2 метра
- Възможност за стойка на опашката

Спецификации

Дължина: 163 мм (6,42")
Диаметър на главата: 40 мм (1,57")
Диаметър на тръбата: 25,8 мм (1,02")
Диаметър на опашката: 31 мм (1,22")
Тегло: 175 г (6,17 унции)
(Батерията не е включена)

Акcesoари

Акмулаторна литиево-йонна батерия NITECORE 21700i (NL2150HR 5000mAh), кобур, щипка, връзка за носене, резервен О-пръстен, USB-C кабел за зареждане


Опции за батерии

SRT7i е съвместим само с батерии NITECORE 21700 i Series с изход 15A и CR123/RCR123 батерии.

Забележка:

- НЕ се опитвайте да използвате SRT7i за зареждане на батерии CR123/RCR123.
- SRT7i НЕ е съвместим с конвенционални батерии 21700/18650.
- Яркостта на TURBO нивото ще намалее при използване на батерии CR123/RCR123.

Функция за зареждане

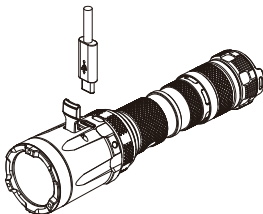


Технически данни


	ТУРБО	НИСКО	УТРАНИМСКО	СТРОБОСП
Яркост	3000 Лумени	100 Лумени	0.1 Лумени	3000 Лумени
Време за излъчване	3 ч. 15 мин.	—	800 часа	—
Лъч Разстояние	580 м	110 м	5 м	—
Върхов лъч Интензитет	87 500 кд	3010 кд	7cd	—
Възвратен Съртовива	2 м (устойчивост на удар)			
Вода Съртовива	IP68, 2 м (водоустойчив и потопляем)			

Забележка:Безстепенно регулиране на яркостта варира от ULTRALOW (0,1 лумена) до TURBO (3000 лумена), а времето за работа ще варира от 800 часа до 3 часа и 15 минути поради различните нива на яркост.

Монтаж / демонтаж на батерията

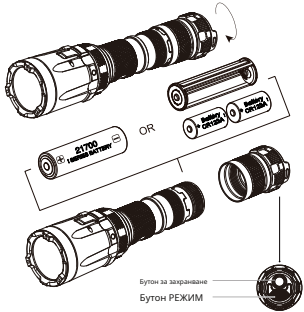

Интелигентен пръстен за избор

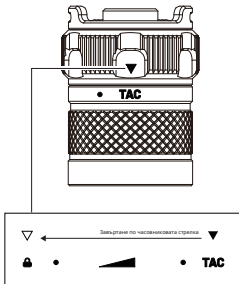

Функция за зареждане

SRT7i е оборудван с интелигентна система за зареждане. Като е показано на илюстрацията, след отваряне на металния капак на USB, използвайте USB кабела, за да свържете външно USB захранване към порта за зареждане, за да започнете процеса на зареждане.

- По време на процеса на зареждане, индикаторът за захранване отстраня на фенерчето ще мига бавно, за да информира потребителя.
- Когато батерията е напълно заредена, SRT7i ще прекрати процеса на зареждане и индикаторът за захранване ще започне да свети постоянно, за да информира потребителя.

- Времето за зареждане на литиево-йонна батерия 21700i (5000 mAh) в режим на бързо зареждане (QC) е приблизително 2 часа и 30 минути (заредена чрез 12V/1.5A QC адаптер). Времето за зареждане в стандартен режим на зареждане е приблизително 3 часа и 15 минути.

Забележка:НЕ използвайте фенерчето за зареждане на батерии от други видове или марки.

Инструкции за експлоатация

Монтаж / демонтаж на батерията

Като е показано на илюстрацията, след като разсегнете капачката на батерията, поставете/извадете батерията и завийте, за да затегнете задната капачка.

Предупреждения:

- Уверете се, че батерията(ите) е/са поставена/и с положителния край към главата. Продуктът няма да работи, ако батерията(ите) е/са поставена/и неправилно.
- Продуктът няма да работи, когато възникне необичайна ситуация (напр. батерията е счупена/поставена неправилно).
- Моля, използвайте пълнителя за батерии, когато използвате 2 x CR123 батерии.
- ВНИМАНИЕ!** Възможна опасна радиация! Не гледайте в светлината! Може да е опасно за очите ви.
- Когато нивото на мощност е ниско, моля, спрете да използвате продукта и сменете или презаредете батерията, за да предотвратите повреда.
- Когато продуктът се съхранява в раница или не се използва за продължителен период от време, моля, извадете всички батерии, за да предотвратите случайно активиране или изтичане на батерии.

Тактическо моментно осветление

Режим на безстепенно регулиране:

- Когато светлината е изключена, натиснете наполовина и задържте бутона за захранване, за да я включите за кратко. Освободете го, за да я изключите.
- Когато светлината е изключена, натиснете наполовина и задържте бутона MODE (STROBE READY™), за да получите краткотраен достъп до нивото TURBO. Освободете го, за да го изключите.

ТАК режим:

- Натиснете наполовина и задържте бутона за захранване, за да получите краткотраен достъп до НИСКО ниво. Освободете, за да го изключите.
- Натиснете и задържте напълно бутона за захранване или натиснете и задържте наполовина бутона MODE (STROBE READY™), за да получите краткотраен достъп до нивото TURBO. Освободете, за да го изключите.

Вкл. / Изкл.

Режим на безстепенно регулиране:

- Когато светлината е изключена, натиснете напълно бутона за захранване, за да я включите.
- Когато светлината свети, натиснете напълно бутона за захранване, за да я изключите.

Избор на ниво на яркост или режим

Когато светлината свети, завъртете интелигентния пръстен за избор в края на фенерчето, за да изберете ниво/режим на яркост.

- Завъртете пръстена за интелигентен избор по посока на часовниковата стрелка от крайния десен наляво, за да превключвате между следните нива/режими на яркост: Режим ТАС - TURBO - Режим на безстепенна настройка - ULTRALOW - Режим на заключване.
- Тези нива/режими на яркост могат да се превключват в обратен ред чрез завъртане на интелигентния селекторен пръстен обратно на часовниковата стрелка.
- При завъртане на интелигентния пръстен за избор в режим на заключване, и двата бутона ще бъдат заключени и няма да могат да се включат фенерчетата.

Директен достъп до TURBO

- Когато светлината е изключена, натиснете наполовина и задържте бутона MODE (STROBE READY™), за да получите достъп до TURBO. Отпуснете го, за да го изключите.
- Режим на безстепенна настройка: Когато светлината е включена, натиснете наполовина и задържте бутона MODE (STROBE READY™), за да получите достъп до TURBO. Отпуснете го, за да се върнете към предишното състояние.

Забележка:TURBO нивото ще произведе огромна топлина при активиране за продължителни периоди, а фенерчето автоматично ще намали яркостта с няколко лумена, за да предотврати прегряване и да удължи живота на батерията.

STROBE READY™

- Когато светлината е изключена, натиснете и задържте напълно бутона MODE (STROBE READY™), за да влезете в режим STROBE. Отпуснете го, за да го изключите.
- Режим на безстепенно регулиране:**Когато светлината е включена, натиснете напълно бутона MODE (STROBE READY™), за да влезете в режим STROBE. За да излезете от режим STROBE, натиснете отново кратко бутона MODE (STROBE READY™), за да се върнете към предишното състояние, или изключете фенерчето директно.

Индикация за захранване

Когато светлината свети, индикаторът за захранване ще показва оставяния заряд на батерията.

- Постоянното включване показва, че мощността е над или равна на 50%.
- Бавното мигане показва, че мощността е под 50%.
- Бързото мигане показва, че мощността е под 10%.

Смяна на батерията

Батерията трябва да се смени, когато индикаторът за захранване мига бързо и непрекъснато и светлинният поток изглежда слаб или фенерчето престане да реагира поради ниска мощност.

ATR (Усъвършенствано регулиране на температурата)

Интегрираната ATR технология регулира изхода на SRT7i според работните условия и околната среда, за да поддържа оптимална производителност.

Поддръжка

На всеки 6 месеца резбите трябва да се избърсват с чиста кърпа, последвано от тънък слой силиконова смазка.

Предупреждения

- Моля, презаредете продукта на всеки 3 месеца, когато не го използвате за продължителен период от време.
- Когато фенерчето се съхранява в раницата или кобура, моля, изберете режим на заключване, за да предотвратите случайно активиране.
- Изхвърлете устройството/батерияте в съответствие с приложимите местни закони и разпоредби.



Официален вносител
за България:
10x Трейд ЕООД

София 1750
ул. „Петър Протич“, бл. 31
тел. 02 971 45 00
www.asante.bg