

EDC27 UH1

Ръководство за потребителя



- Благодарим ви, че закупихте NITECORE! Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате продукта и следвайте инструкциите.
- Това ръководство съдържа важна информация за безопасност и инструкции за работа. Моля, запазете го за бъдещи справки.
- В случай на актуализации, моля, вижте най-новата версия, налична на официалния уебсайт.

⚠Предупреждение

- Този продукт е предназначен за употреба от възрастни над 18 години. Моля, съхранявайте този продукт на място, недостъпно за деца.
- ВНИМАНИЕ! Възможна опасна радиация! НЕ гледайте директно в светлинния лъч и НЕ насочвайте светлината директно в очите на никого!
- Продуктът ще генерира огромна топлина при продължителна работа. Моля, бъдете внимателни по време на употреба. Препоръчително е да не включвате високи нива на яркост за продължителни периоди, за да предотвратите изгаряния.
- НЕ покривайте и НЕ поставяйте предмети близо до продукта, тъй като това може да причини повреда на продукта или инциденти поради високи температури.
- НЕ използвайте продукта за осветяване на запалими или експлозивни материали, тъй като високата температура може да доведе до запалване или експлозия.
- Моля, използвайте продукта по стандартен начин, за да избегнете инциденти в случай на повреда на продукта.
- Когато продуктът е поставен в затворена или запалима среда, като например джоб или раница, или когато е оставен неизползван за продължителен период от време, моля, изключете продукта и активирайте режим на пълно заключване, за да избегнете случайно активиране и опасности, причинени от прекомерна топлина.
- НЕ излагайте продукта на температури над 60°C (140°F) за продължителен период от време, тъй като това представлява риск от експлозия или запалване на батерията.
- Използвайте оригиналния кабел за зареждане за зареждане на батерията.
- Моля, презареждайте продукта на всеки 6 месеца, когато не го използвате за продължителен период от време.
- НЕ разглобявайте и не модифицирайте този продукт, тъй като това ще го повреди и ще направи гаранцията на продукта невалидна. Моля, вижте раздела за гаранция в ръководството за пълна информация за гаранцията.

⚠Безопасност на батерията

Неправилната употреба на устройства с вградени литиево-йонни батери може да доведе до сериозни повреди на батерията или рискове за безопасността, като например запалване или експлозия. НЕ използвайте устройството, ако е повредено. НЕ разглобявайте, не пробивайте, не режете, не смачквайте и не изгаряйте устройството. Ако забележите теч или необичайна мризма, незабавно спрете да използвате устройството. Изхвърлете устройството/батериите в съответствие с приложимите местни закони и разпоредби.

Технически данни						
FL1 СТАНДАРТ	ТУРБО	ВИСОКО	MID	НИСКО	УЛТРАНИСКО	СТРОВОСКОП
	3100 лумена	1100 лумена	200 лумена	65 лумена	15 лумена	3100 лумена
	—	1 ч. 35 мин.	4 ч. 20 мин.	14 часа	35 часа	—
	305 м	185 м	90 м	50 м	24 м	—
	23 500 кД	8 800 кД	2000 кД	680сd	145 кД	—
1 м (устойчивост на удар)						
IP54						

Забележка:Посочените данни са измерени в съответствие с международните стандарти за тестване на фенерчета ANSI/PLATO FL 1-2019, като се използва вградената литиево-йонна батерия (1700 mAh) в лабораторни условия. Данните могат да варират при реална употреба поради различни условия на околната среда.

Характеристики

- Използва 2 x UH1 20 светодиода с максимална мощност 3100 лумена
- Максимален пиков интензитет на лъча от 23 500 cd и максимален обхват от 305 метра
- Многофункционален OLED дисплей в реално време за ниво на яркост, лумени, напрежение на батерията и време на работа и др.
- Вградена литиево-йонна батерия 1700 mAh
- Използва прецизен метален рефлектор тип „портокалова кора“, предлагащ осветяване на голям обхват и широк ъгъл
- Усъвършенствана технология за изключване на зареждането (APC) за ултраниска консумация на енергия в режим на готовност
- Високоэффективната верига с постоянен ток осигурява стабилен изход до 55 часа
- Двойните задни превключватели позволяват интуитивни операции за тактически приложения
- Налични са 5 нива на яркост и 1 специален режим
- Функция за предварително задаване на нивото е налична за предварително задаване на желаното ниво
- Технологията STROBE READY™ за бърз достъп до режим STROBE
- Режимът STROBE използва произволно променящи се честоти за по-силни зламани ефекти
- Вградена схема за зареждане на литиево-йонна батерия с USB-C порт
- Функция за памет на интелигентния режим
- Налични са 2 режима на заключване (режими на полузаключване и режим на пълно заключване)
- Вграден модул за усъвършенствано регулиране на температурата (ATR) (патент № ZL201510534543.6)
- Висококачествено тъло от неръждаема стомана с PVD (физическо отлагане от пари) титаниево покритие
- Водостойност и прахустойност в съответствие със стандарта IP54
- Устойчив на удар от 1 метър


Спецификации

Дължина: 135,3 мм (5,33")
Ширина: 31,4 мм (1,24")
Височина: 22,2 мм (0,87")
Тегло: 122 г (4,30 унции) (аксесоарите не са включени)


Аксесоари

Връзка за зареждане, USB-C кабел за зареждане


Функция за зареждане

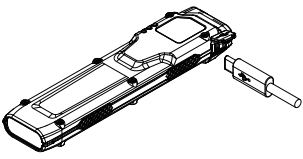

Преглед на продукта

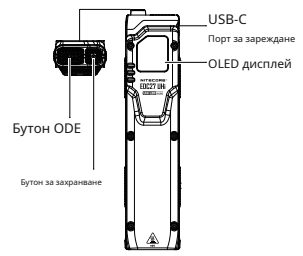

Защита на сензора Функция

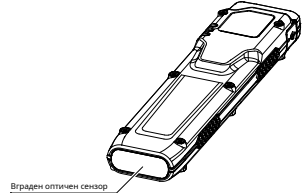

Подробности за гаранцията

Всички NITECORE-Продуктите са с гаранция за качество. Всеки DOA / дефектен продукт може да бъде заменен за друг чрез местен дистрибутор/дилър в рамките на 15 дни от покупката. След това всички дефектни / неправилно функциониращи NITECORE-Продуктите могат да бъдат ремонтирани безплатно в рамките на 24 месеца от датата на покупка. След 24 месеца се прилага ограничена гаранция, покриваща разходите за труд и поддръжка, но не и разходите за аксесоари или резервни части. Гаранцията ще бъде анулирана, ако

- продукт(и)те е/са разглобени(и), реконструирани(и) и/или модифицирани(и) от неупълномощени лица;
- продукт(и)те е/са повредени(и) поради неправилна употреба.

За най-актуална информация относно NITECORE-продукти и услуги, моля, свържете се с местен NITECORE-дистрибутор или изпратете имейл на service@nitecore.com ✉

Всички изображения, текстове и твърдения, посочени тук

Това ръководство за потребителя е само за справка. В случай на несъответствие между това ръководство и информацията, посочена на www.nitecore.com, Sysmax Innovations Co., Ltd. си запазва правото да търкува и изменя съдържанието на този документ по всяко време без предварително уведомление.

Функция за зареждане

Функция за зареждане EDC27 UH1 е оборудван с интелигентна система за зареждане. Моля, заредете батерията преди първа употреба.

Зареждане:Както е показано на илюстрацията, използвайте USB кабела, за да свържете външно зареждане (напр. USB адаптер, преносима батерия или други USB зарядни устройства) към USB порта, за да започнете процеса на зареждане. Времето за зареждане е приблизително 1 час и 15 минути. (Зарежда се чрез адаптер 5V/2A)

Индикация за зареждане:По време на процеса на зареждане, екранът ще показва процеса на зареждане на батерията. Когато батерията е напълно заредена, екранът ще показва пълна лента за напредък.

Забележка:Продуктът ще се отключи автоматично при зареждане в режим на заключване.

Многофункционален OLED дисплей

EDC27 UH1 е оборудван с многофункционален OLED дисплей. (Моля, отстранете протектора на екрана преди първата употреба.) Когато светлината е включена, екранът последователно ще показва текущата информация (ниво на яркост и лумени, оставащо време на работа), преди да изгасне. След като екранът изгасне, натискането наполовина на бутона за зареждане може да го активира отново.

Тактическо моментно осветление

Когато светлината е изключена, натиснете наполовина задръжте бутона за зареждане, за да го изключите.

Когато светлината е изключена, натиснете наполовина и задръжте бутона MODE (STROBE READY™), за да получите достъп до TURBO. Отпуснете го, за да го изключите.

Когато светлината е изключена, натиснете и задръжте напълно бутона MODE (STROBE READY™), за да получите достъп до STROBE. Отпуснете го, за да го изключите.

Вкл. / Изкл.

На:Когато светлината е изключена, натиснете напълно бутона за зареждане, за да я включите.

Изключено:Когато светлната светни, натиснете напълно бутона за зареждане, за да я изключите.

Нива на яркост

Когато светлината и екранът са включени, натиснете наполовина бутона за зареждане, за да превключвате между "УЛТРАНИСКО – НИСКО – СРЕДНО – ВИСОКО". Фенерчето ще достигне директно до предварително запаметеното ниво на яркост, когато се активира отново.

Забележка:Когато екранът е изключен, натиснете наполовина бутона за зареждане, за да го активирате, преди да регулирате нивата на яркост.

Функция за предварително зададено ниво
EDC27 UH1 разполага с функция за предварително зададено ниво на яркост. Когато светлината е изключена, натиснете наполовина бутона за зареждане, за да активирате екрана. Допълнителни натискания наполовина на бутона за зареждане ще покажат последователно нивото на яркост и лумените: УЛТРАНИСКО, НИСКО, СРЕДНО и ВИСОКО. След като се покаже желаното ниво на яркост, натиснете напълно бутона за зареждане, за да го активирате.

Директен достъп до ULTRALOW

Когато светлината е изключена, натиснете наполовина и задръжте бутона за зареждане, за да получите директен достъп до ULTRALOW (УЛТРАНИСКА). Освободете го, за да го изключите.

Директен достъп до TURBO

Когато светлината е включена/изключена, натиснете наполовина и задръжте бутона MODE (STROBE READY™), за да получите достъп до TURBO. Отпуснете го, за да се върнете към предишното състояние.

STROBE READY™

Когато светлината е включена/изключена, натиснете и задръжте напълно бутона MODE (STROBE READY™), за да получите достъп до STROBE. Отпуснете го, за да се върнете към предишното състояние.



EDC27 UH1 има два режима на заключване (режим на полузаключване и режим на пълно заключване).

Режим на полузаключване (Заключване 1):

- Когато светлината е включена, натиснете и задръжте бутона за зареждане. Натиснете бутона , докато на екрана се покаже иконата Lockout 1, за да влезете в режим на полузаключване.
- Когато е в режим на полузаключване, бутонът за зареждане не е наличен за активиране на фенерчето. Натискането и задръжането наполовина на бутона MODE (STROBE READY™) все още е достъпно за достъп до TURBO, докато пълното натискане и задръжане на бутона MODE (STROBE READY™) е достъпно за достъп до STROBE.

Режим на пълно заключване (Заключване 2) (Настройка по

подразбиране:

- Когато светлната свети, натиснете и задръжте бутона за зареждане, дори след като сте влезли в режим на полузаключване, докато на екрана се покаже иконата „Заключване 2“, за да влезете в режим на пълно заключване.
- При пълно блокиране Мода, и двата бутона са не е възможно да се активира фенерчето.

Отключване:

В който и да е от режимите на заключване, натиснете кратко и след това дълго Натиснете бутона за зареждане, при което екранът ще покаже икона за отключване и лента за напредък, докато фенерчето се активира, за да излезете от режим на заключване и да получите достъп до ULTRALOW (УЛТРАНИСКО).

ATR (Усъвършенствано регулиране на температурата)

Интегрираната ATR технология регулира изхода на EDC27 UH1 според работните условия и околната среда, за да поддържа оптимална производителност.

Функция за защита на сензора

Когато фенерчето е изключено, ако има препятствие близо до контакта на лампата и фенерчето случайно задейства режим HIGH / TURBO / STROBE, яркостта на фенерчето автоматично ще намалее до 200 лумена, за да се предотврати прегряване и да се удължи живота на фенерчето. Чувствителността на сензора може да се различава поради вариации в цвета и материала на препятствието. След като препятствието бъде отстранено, фенерчето ще се върне към предишното ниво на яркост и ще изключи функцията за защита на сензора.

Забележка:

- Когато е ВИСОКО /ТУРБНО О / STROBE е включен, покриващият осветителният контакт няма да активира функцията за защита на сензора и яркостта остава непроменена.

2. Важно е да поддържате предната леща чиста, за да се гарантира, че вграденият сензор функционира правилно и постига оптимална производителност.



Директен достъп до TURBO

Когато светлината е включена/изключена, натиснете наполовина и задръжте бутона MODE (STROBE READY™), за да получите достъп до TURBO. Отпуснете го, за да се върнете към предишното състояние.

STROBE READY™

Когато светлината е включена/изключена, натиснете и задръжте напълно бутона MODE (STROBE READY™), за да получите достъп до STROBE. Отпуснете го, за да се върнете към предишното състояние.



EDC27 UH1 има два режима на заключване (режим на полузаключване и режим на пълно заключване).

Режим на полузаключване (Заключване 1):

- Когато светлината е включена, натиснете и задръжте бутона за зареждане. Натиснете бутона , докато на екрана се покаже иконата Lockout 1, за да влезете в режим на полузаключване.
- Когато е в режим на полузаключване, бутонът за зареждане не е наличен за активиране на фенерчето. Натискането и задръжането наполовина на бутона MODE (STROBE READY™) все още е достъпно за достъп до TURBO, докато пълното натискане и задръжане на бутона MODE (STROBE READY™) е достъпно за достъп до STROBE.

Режим на пълно заключване (Заключване 2) (Настройка по

подразбиране:

- Когато светлната свети, натиснете и задръжте бутона за зареждане, дори след като сте влезли в режим на полузаключване, докато на екрана се покаже иконата „Заключване 2“, за да влезете в режим на пълно заключване.
- При пълно блокиране Мода, и двата бутона са не е възможно да се активира фенерчето.

Отключване:

В който и да е от режимите на заключване, натиснете кратко и след това дълго Натиснете бутона за зареждане, при което екранът ще покаже икона за отключване и лента за напредък, докато фенерчето се активира, за да излезете от режим на заключване и да получите достъп до ULTRALOW (УЛТРАНИСКО).

ATR (Усъвършенствано регулиране на температурата)

Интегрираната ATR технология регулира изхода на EDC27 UH1 според работните условия и околната среда, за да поддържа оптимална производителност.

Функция за защита на сензора

Когато фенерчето е изключено, ако има препятствие близо до контакта на лампата и фенерчето случайно задейства режим HIGH / TURBO / STROBE, яркостта на фенерчето автоматично ще намалее до 200 лумена, за да се предотврати прегряване и да се удължи живота на фенерчето. Чувствителността на сензора може да се различава поради вариации в цвета и материала на препятствието. След като препятствието бъде отстранено, фенерчето ще се върне към предишното ниво на яркост и ще изключи функцията за защита на сензора.

Забележка:

- Когато е ВИСОКО /ТУРБНО О / STROBE е включен, покриващият осветителният контакт няма да активира функцията за защита на сензора и яркостта остава непроменена.