NITECORE®

KEEP INNOVATING

Характеристики

- Многофункционален фенер, регулируем на 90°
- Използва CREE XP-L HD V6 светодиод
- Максимална мощност до 1000 лумена
- Интегрираната „технология за прецизна цифрова оптика" осигурява несравнима производителност на рефлектора
- Може да се похвали с пиков интензитет на лъча от 8500cd и максимален обхват от 184 метра
- Страничен превключвател контролира 5 нива на яркост и 3 специални режима
- Високоефективната постоянна верига осигурява непоколебима мощност с време на работа до 700 часа
- Вграденият индикатор за захранване показва оставащия заряд на батерията
- Индикаторът за захранване показва напрежението на батерията (с точност до ±0,1 V)
- Модул за усъвършенствано регулиране на температурата
- Защита от обръщане на полярността
- Закалено ултрапрозрачно минерално стъкло с антирефлексно покритие
- Изработена от авиоалуминиева сплав с твърдо анодизирано покритие от военен клас HAIII
- Водоустойчивост в съответствие със стандарта IPX8 (потопяемост до два метра)
- Устойчив на удар от 1 метър
- Възможност за магнитна основа и задна стойка

Размери

Дължина: 131 мм

Диаметър на главата: 25,4 мм

Диаметър на опашката: 25,4 мм

Тегло: 103,5 гр

Аксесоари

Резервен О-пръстен, ремък за носене, щипка, кобур

Опции за батерии

	РАЗМЕР	Номинално напрежение	Съвместим
18650 Акумулаторна литиево-йонна батерия батерия	18650	3.6V/3.7V	Да (препоръчително)
литиева батерия	CR123	3V	Да (препоръчително)
Акумулаторна литиево-йонна батерия	RCR123	3.6V/3.7V	Да

Технически параметър

ФЛ1 СТАНДАРТ	Турбо	Високо	Средно	Ниско	Ултра ниско	Стробоскоп	Фар	СОС
	1000 ЛУМЕНа	400 ЛУМЕНа	190 ЛУМЕНа	50 ЛУМЕНа	1 ЛУМЕН	1000 ЛУМЕНа	1000 ЛУМЕНа	1000 ЛУМЕНа
	* 1 час	3 ч. и 45 мин.	7 ч. и 30 мин.	25 часа	700 часа	—	—	—
	184 м	122 м	85 м	42 м	6 м	—	—	—
	8500cd	3720cd	1800 cd	450 cd	10cd	—	—	—
	1 м (устойчивост на удар)							
	IPX8, 2 м (водоустойчив И потопяем)							

ЗАБЕЛЕЖКА: Горните данни са измерени в съответствие с международните стандарти за тестване на фенерчета ANSI/NEMA FL1, използвайки 1×18650 литиево-йонна батерия (3500mAh). Данните
могат леко да се различават по време на реална употреба поради вида на батерията, индивидуалните навици на употреба и факторите на околната среда.

* Времето за работа в турбо режим е резултатът от тестването преди стартиране на регулирането на температурата.

Гаранционно обслужване

Всички NITECORE® продукти са с гаранция за качество. Дефектните продукти могат да бъдат заменени чрез местен дистрибутор/дилър в рамките на 14 дни от покупката. След 14 дни всички дефектни/неизправни продукти на NITECORE®

ще бъдат ремонтирани безплатно за период от 24 месеца от датата на

покупка.

Гаранцията се анулира във всички следните ситуации:

1. Продуктът(ите) е/са разглобен(и), реконструиран(и) и/или модифициран(и) от неупълномощени лица.

2. Продуктът(ите) е/са повреден(и) поради неправилна употреба (напр. монтаж с обърната полярност).

3. Продуктът(ите) е/са повреден(и) от протичане на батерии.

За най-актуална информация относно NITECORE® продукти и услуги, моля, свържете се с местен NITECORE® дистрибутор или изпратете имейл на service@nitecore.com

FR CET ARTICLE SE TRIE

MAGASIN OU DECHETERIE

quefairedemesdechets.fr

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

ТЕЛ.: + 86-20-83862000

Факс: + 86-20-83882723

Имейл: info@nitecore.com

Уеб: www.nitecore.com

Адрес : Блок 6355, 5/F, № 1021 Gaopu Road, район Tianhe, Гуанджоу, 510653, Гуандун, Китай

Произведено в Китай

Благодарим ви, че закупихте NITECORE!

Моля, намерете ни във Facebook: Фенерче NITECORE

MT250921C25

Ръководство за потребителя на MT21C

Инструкции за експлоатация

Главата на MT21C може да се регулира от 0° до 90° според нуждите на потребителите.

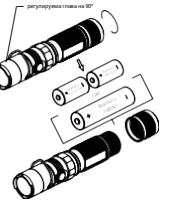

Монтаж / демонтаж на батерията

Както е показано на илюстрацията, след като развиете капачката на батерията, поставете/извадете батерията(ите) и завийте, за да затегнете капачката. След инсталиране на батерията, индикаторът мига, за да покаже напрежението на батерията (вижте раздела „Съвет за захранване" за подробности).

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Уверете се, че батериите са поставени правилно. MT21C няма да работи, ако батериите са поставени неправилно.
2. Избягвайте директно излагане на очите.
3. Когато фенерчето се съхранява в раница, разхлабете капачката на задната част, за да предотвратите случайно активиране на фенерчето; Когато не се използва за продължителни периоди от време, моля, извадете всички батерии, за да предотвратите протичане на батериите.

Вкл./Изкл.

Включете: Когато светлината е изключена, натиснете и задръжте превключвателя за включване/изключване, за да влезете в режим на ултраниска мощност.

Изключете: Когато светлината е включена, натиснете и задръжте превключвателя за включване/изключване, за да я изключите.

Избор на яркост

Когато светлината е включена, докоснете превключвателя за включване/изключване, за да превключвате между „Ултраниско-Ниско-Средно-Високо-Турбо".

Постоянно турбо

Когато светлината е изключена, натиснете и задръжте превключвателя за включване/изключване, за да влезете в

режим Ultralow, а след това в Turbo. Освободете бутона, след като Turbo се активира за постоянна мощност.

Моментно турбо

Когато светлината е изключена, натиснете и задръжте превключвателя за включване/изключване, за да влезете в режим Ultralow, а след това в режим Turbo. Освободете бутона след 2,5 секунди, за да излезете.

Специален режим (Стробоскоп/SOS/Маяк)

Във всяко състояние, бързо натиснете превключвателя за включване/изключване 3 пъти последователно, за да влезете в режим на стробоскоп. Натиснете превключвателя за включване/изключване отново, за да преминете през „Светкавица-SOS-Стробоскоп". За да излезете, просто натиснете и задръжте превключвателя за включване/изключване.

Съвети за зареждане

1. Когато лампичката свети, индикаторът за захранване ще мига веднъж на всеки две секунди, когато нивото на мощност падне до 50%; индикаторът за захранване ще мига бързо, когато нивото на мощност е ниско.
2. Когато светлината е изключена, натиснете превключвателя ON/OFF, синият индикатор ще покаже напрежението на батерията (с точност до ±0,1 V). Например, когато напрежението на батерията е максимално заредено 4,2 V, синият индикатор ще мигне 4 пъти, последвано от едносекундна пауза и още 2 мигания, преди да влезе в режим на готовност. Различните

напрежения представляват съответните оставащи нива на заряд на батерията:

1×18650 батерия:



2×CR123 батерии:



Забележка: Когато използвате две CR123/RCR123 батерии последователно, фенерчето отчита само средното напрежение между двете батерии.

ATR (Усъвършенствано регулиране на температурата)

С модула за усъвършенствано регулиране на температурата, MT21C регулира мощността си и се адаптира към околната среда, поддържайки оптимална производителност.

Смяна на батерии

Батериите трябва да се презаредят или сменят, ако се случи някое от следните: синият индикатор мига бързо; светлинният поток изглежда слаб или фенерчето

престане да реагира.

Поддръжка

На всеки 6 месеца резбите трябва да се избърсват с чиста кърпа, последвана от тънък слой лубрикант на силиконова основа.

10x trade

Официален вносител за България:
10x Трейд ЕООД

София 1750
ул. „Петър Протич", бл. 31
тел. 02 971 45 00
www.asante.bg